

套装卡片刀模图185*136mm

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guía rápida de inicio

MagSafe Compatible / Compatible MagSafe
Compatible con MagSafe / MagSafe kompatibel

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

1

2

Other phones / Autres Smartphones

Otros teléfonos / andere Smartphones

Magnetic Sticker needed

Autocollant magnétique nécessaire

Pegatina magnética incluida

Magnetischer Aufkleber erforderlich

SnapGrip

Connect Wireless Shutter / Connectez le Déclencheur Sans Fil
Conecte el obturador inalámbrico / Mit dem Auslöser verbinden

1

Press / Appuyez

Pulse / Premere

2

Bluetooth

ShiftCam SnapGrip

Connected

Wireless Charging on/off
Recharge sans fil activée/désactivée
Carga inalámbrica activada/desactivada

x1

ON

x2

OFF


Reset Connection /
Réinitialiser la connexion
Reiniciar la conexión / Verbindung zurücksetzen

1


2

SnapPod

Installation
Instalación



Angle Adjustment / Réglage angulaire
Ajuste del ángulo

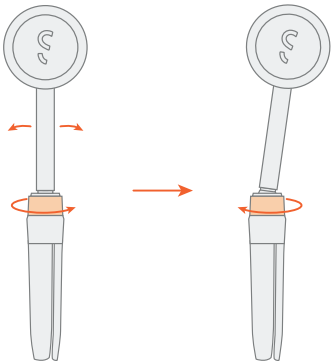

SnapLight

Adjust Brightness Level / Ajuster le niveau de luminosité
Ajuste del nivel de luminosidad / Helligkeit einstellen



Power Button
Bouton d'alimentation
Botón de alimentación /
Power-Taste

Long press to turn on / off.
Appuyez longuement pour
allumer / éteindre.
Pulsación prolongada para
encender/apagar

Button Press
Appuyez sur le bouton
Pulsar el botón

1	2	3	4	Times Fois N° de veces

Hints and tips
Trucs et astuces
Consejos y recomendaciones /
Hinweise & Tipps

