

Uživatelská příručka

Keybox 3

Vítejte!

Tento návod vám pomůže zprovoznit vaši chytrou bezpečnostní schránku Keybox 3 od igloohome. Mezitím můžete sledovat igloohome na Facebooku a Youtube!



Dejte nám lajk na Facebooku



Navštivte náš Youtube




Protože je naše aplikace igloohome často aktualizována, může dojít ke změnám v tomto návodu. Nejnovější verzi návodu naleznete na našich webových stránkách igloohome.co/support.


Obsah

Co je součástí balení	4
Specifikace	5
Funkce	6
Stručný návod k použití	8
Propojení s aplikací	9
Správa přístupu v aplikaci	10
Odemknutí	11
Uzamčení	12
Instalace schránky	13
Chování zámku	15
Funkce USB-C Jumpstart	16
Zvukové a LED indikace	17
Řešení problémů	18

Obsah balení

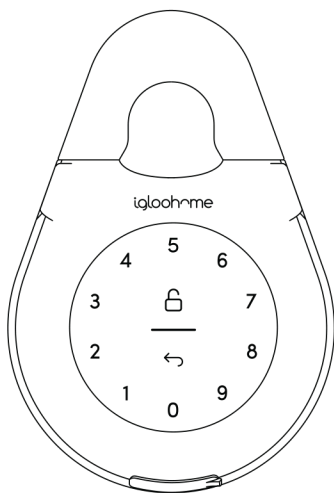


schránka Keybox 3

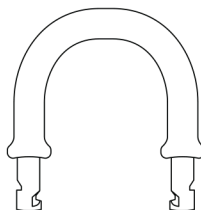

úzký třmen



2x montážní těsnící kroužek



šroubovák



2x montážní šroub




2x kotva

Specifikace


Model	igloohome Smart Keybox 3
Typ baterie	4 x AAA alkalické baterie
Životnost baterií	až 12 měsíců
Nouzové napájení	USB-C Jumpstart
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Stupeň krytí	IP66
Materiál těla	zinková slitina, hliníková slitina, akryl
Materiál třmenu	kalená ocel, guma
Hmotnost	netto: 1 kg, brutto: 1,3 kg
Mechanismus odemykání	Bluetooth klíč, kód PIN

Přední strana

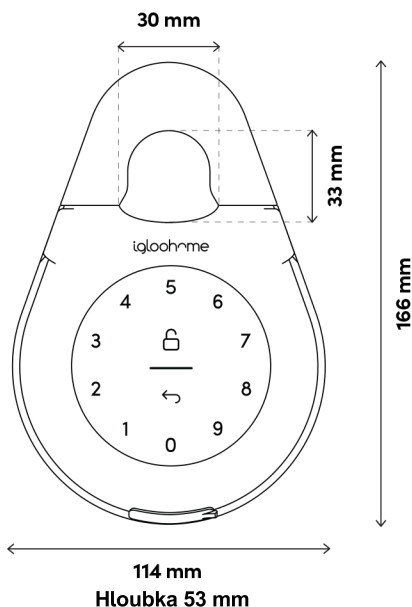

Přední strana (otevřená schránka)

Hloubka úložného prostoru: 27 mm

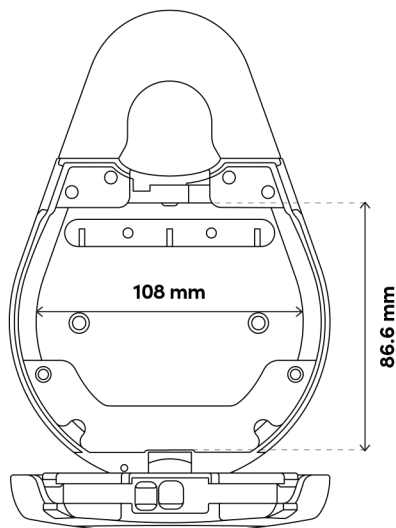

* **NEPOUŽÍVEJTE:** Nepoužívejte baterie Heavy Duty, Eveready, GP nebo dobíjecí baterie.

Doporučujeme alkalické baterie Duracell a Energizer. Vezměte prosím na vědomí, že použití kvalitnějších baterií zlepší výkon a životnost produktu.

Funkce

Odemknutí pomocí kódu PIN / Bluetooth



Hlavní kód PIN

Schránka igloohome se odemká pomocí trvalého hlavního PIN kódu.



Hlavní klíč Bluetooth

Schránka igloohome se odemká pomocí Bluetooth přes aplikaci.



Uživatelský PIN kód

Mobilní aplikace igloohome dokáže vygenerovat několik typů uživatelských PIN kódů, např. jednorázový, trvalý a časově omezený.



Bluetooth klíč pro hosty

Mobilní aplikace igloohome může generovat a sdílet s hosty Bluetooth klíče (na základě doby trvání povolení k přístupu) pro odemknutí chytré schránky.

Baterie



Životnost baterie

Se 4 AAA alkalickými bateriemi vydrží schránka až 1 rok.



Nouzové napájení

Pokud dojde k vybití baterie, připojte kabel USB-A na USB-C k powerbance a poté jej připojte k portu USB-C na schránce, abyste zajistili nouzové napájení.



Indikátor slabé baterie

LED kontrolka svítí červeně, když je úroveň nabití baterie 20 % a méně, a následně se při aktivování klávesnice ozve zvukové upozornění. Úroveň nabití baterie lze také sledovat v aplikaci a je aktualizována během odemknutí Bluetooth.

Funkce

Zabezpečení



Uzamčení klávesnice

Zámek znemožní jakékoli zadávání PIN kódu a při několika nesprávných pokusech spustí alarm. Uživatel může nakonfigurovat počet nesprávných pokusů, které aktivují tuto funkci.



Maskování bezpečnostního kódu

Celkem lze zadat 16 číslic včetně maskovacích číslic, aby se zabránilo odhalení kódu PIN.



Automatické opětovné zamykání

Schránka Keybox 3 se po zavření automaticky znovu uzamkne. Uživatel může funkci automatického zamykání deaktivovat, pokud dává přednost ručnímu zamykání.




Odolnost vůči vnějším vlivům


Schránka Keybox 3 odolává povětrnostním podmínkám díky ochraně proti prachu a vodě (IP66).

Stručný návod k použití


1 Povolte 4 šrouby a odstraňte kryt baterie

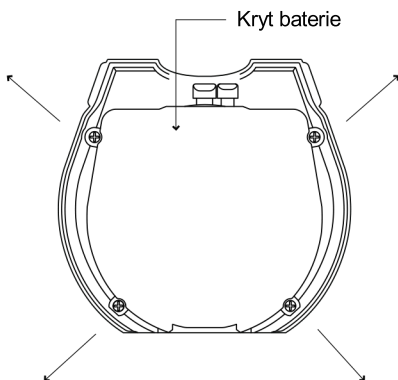

2 Vložte baterie AAA

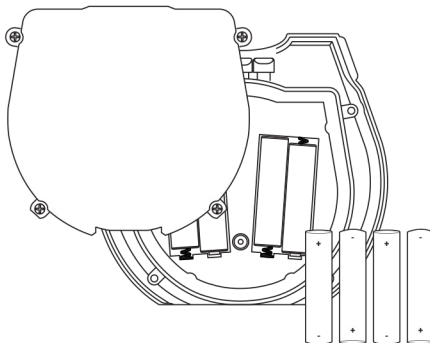

3 Kryt baterie pevně zajistěte 4 šrouby

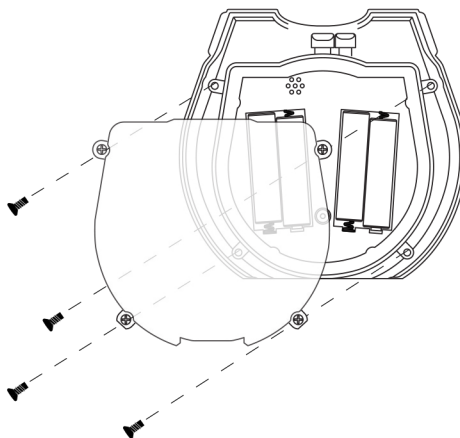

Po vložení baterie kryt pevně zašroubujte, aby byla zajištěna optimální odolnost proti vodě.

Propojení s aplikací

1

Zkouška odemknutí pomocí továrního kódu PIN

V továrním režimu (před párováním) je PIN pro odemknutí následující: **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** 

2

Registrace uživatele zámku

a) Stáhněte si aplikaci igloohome z App Store / Google Play Store

b) Vytvořte si účet a přihlašte se

3

Párování

a) Vyberte možnost **[Přidat nový zámek igloohome]**.

Poznámka: U stávajících uživatelů s jinými spárovanými zámky přejděte do **[Konfigurace]**, vyberte **[Přidat zámky]** a postupujte podle pokynů.



4

Nastavení hlavního kódu PIN

Než budete pokračovat, zapněte Bluetooth a ujistěte se, že jste v dosahu Bluetooth zámku.

Přejděte do nabídky **[Přístup]** a upravením kódu **[Master PIN]** jej přizpůsobte.

Správa přístupu v aplikaci

1 Vytváření kódů PIN

Kódy PIN lze vygenerovat v aplikaci v části **[Přístup]**, stisknete tlačítko **[Nový klíč]** a vyberte buď jednorázový, trvalý, nebo časově omezený kód PIN.

Platnost kódů PIN vyprší, pokud se nepoužijí během doby jejich platnosti. Viz tabulka níže.

Typ PIN kódu	Použijte PIN kód v průběhu*
Trvalý PIN kód	24 hodin od vygenerování
Jednorázový PIN kód	24 hodin od vygenerování
Časově omezený PIN kód	24 hodin od počátku platnosti

Poznámka: Čas ukončení platnosti kódu PIN lze upravit během 28 dnů.
Po vypršení této lhůty se čas konce platnosti kódu automaticky nastaví na čas jejího začátku.

2 Bluetooth klíč pro hosty

Bluetooth klíč pro hosty lze sdílet s dalšími uživateli pro mobilní přístup. Umožňuje hostům odemknout chytrý zámek igloohome prostřednictvím Bluetooth.

K použití sdíleného Bluetooth klíče je nutné provést následující 3 kroky:

1. V části **[Přístup]** stisknete tlačítko **[Nový klíč]**. Vyberte možnost **[Klíč Bluetooth]** v části **[Typ přístupu]**. Po vytvoření klíče přejděte k jeho sdílení.
2. Host obdrží Bluetooth klíč jedním z těchto způsobů:
 - Kliknutím na adresu URL a následováním pokynů.
 - Vyžádáním si Bluetooth klíče v části **[Konfigurace]**.
3. Host nyní může používat Bluetooth klíč v části Bluetooth klíč pro hosta kdykoli se nachází v dosahu zámku.

Poznámky:


- Bluetooth klíč může majitel v aplikaci odvolat.
 - Bluetooth klíč musí být přijat do 1 hodiny od vygenerování, jinak jeho platnost vyprší.
-

Odemykání

a

Prostřednictvím Bluetooth klíče


1. Otevřete aplikaci igloohome
2. Klepněte na tlačítko "Bluetooth Unlock".
3. Po odemknutí stavová kontrolka dvakrát zeleně zabliká a ozvou se čtyři krátké vzestupné tóny.

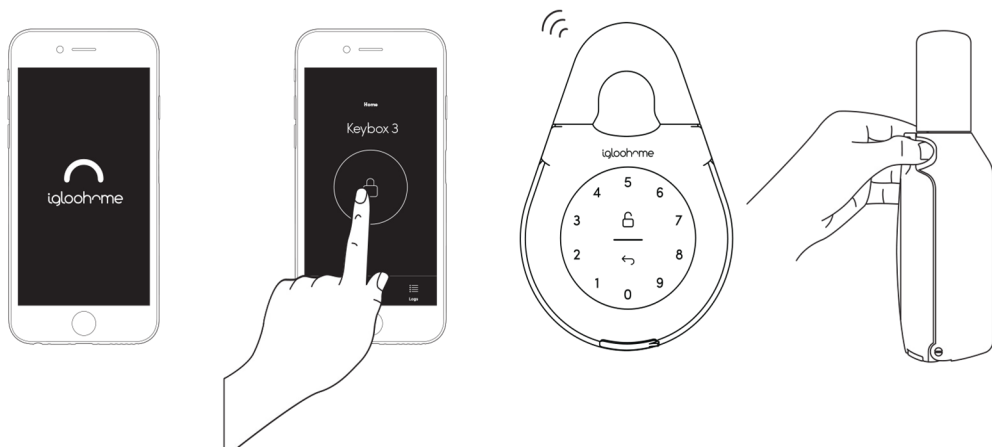

b

Prostřednictvím PIN kódu



1. Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici, abyste zámek aktivovali.
2. Zadejte platný kód PIN (s maskovacími číslicemi nebo bez nich) a následně stiskněte tlačítko pro odemknutí.
3. Po odemknutí stavová kontrolka dvakrát zeleně zabliká a zazní čtyři krátké vzestupné tóny.

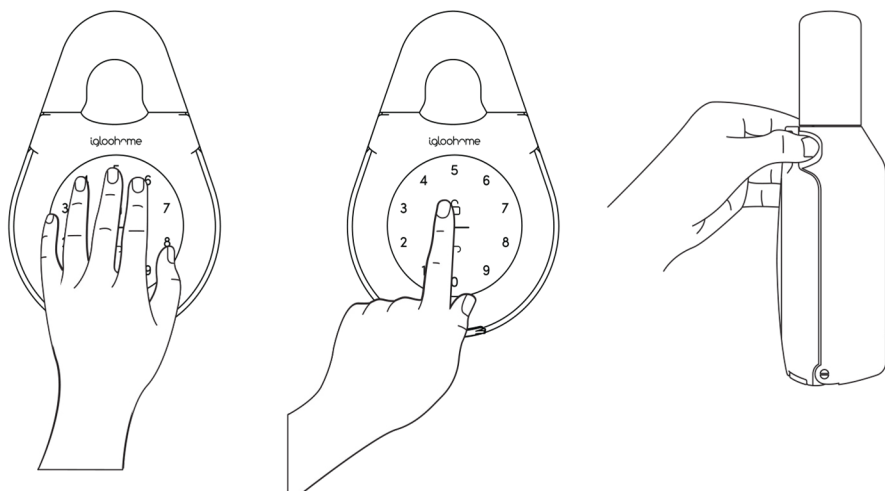

Zamykání

a Automatické zamykání


Jednoduše schránku zavřete.
LED kontrolka se rozsvítí zeleně
a ozve se dlouhé pípnutí.

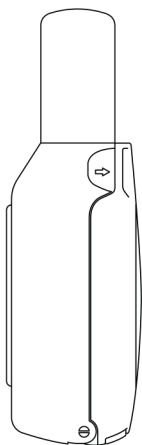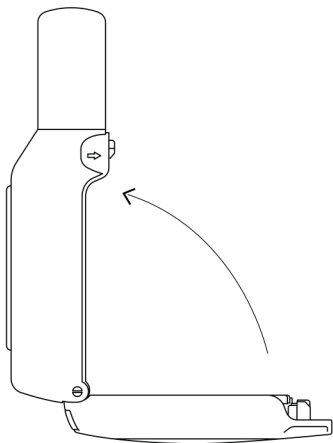

b Ruční zamykání

Stiskněte a podržte tlačítko pro odemknutí
v dolní části vpravo na klávesnici po dobu 2
sekund, dokud se LED kontrolka nerozsvítí
zeleně a neozve se dlouhé pípnutí.



Poznámka: Používá se, když je funkce
automatického uzamykání vypnuta.

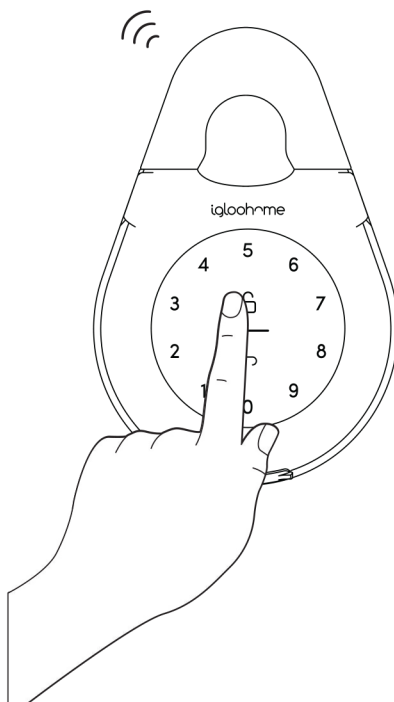

Instalace schránky




a Přípevnění schránky na kliku nebo madlo

1. Odemkněte schránku
2. Zatlačte na třmen směrem doprava, aby se uvolnil
3. Vytáhněte třmen
4. Připevněte na kliku nebo madlo
5. Vložte třmen zpět

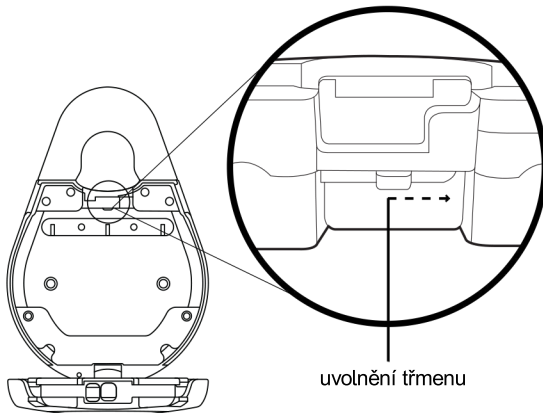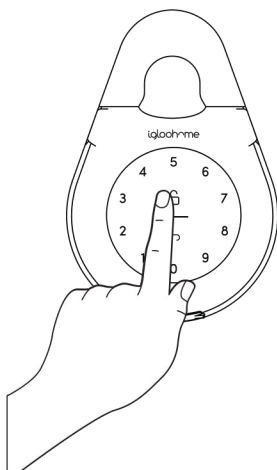


Pro klasické dveřní kliky
použijte standartní třmen

Pro dveřní kliky - koule
použijte úzký třmen

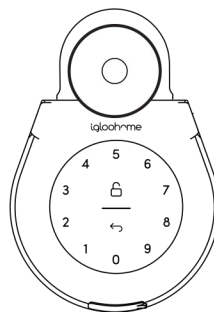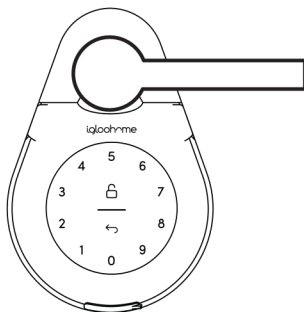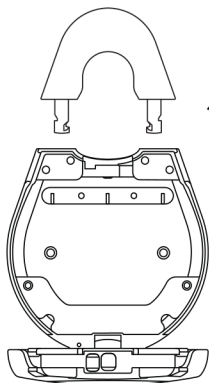

b**Montáž na stěnu**

1. Odemkněte schránku
2. Vyrvejte otvory na stěně
3. Zatlučte kotvy šroubů do otvorů
4. Připevněte schránku Keybox 3 na stěnu s pomocí montážních těsnících kroužků a 2 šroubů

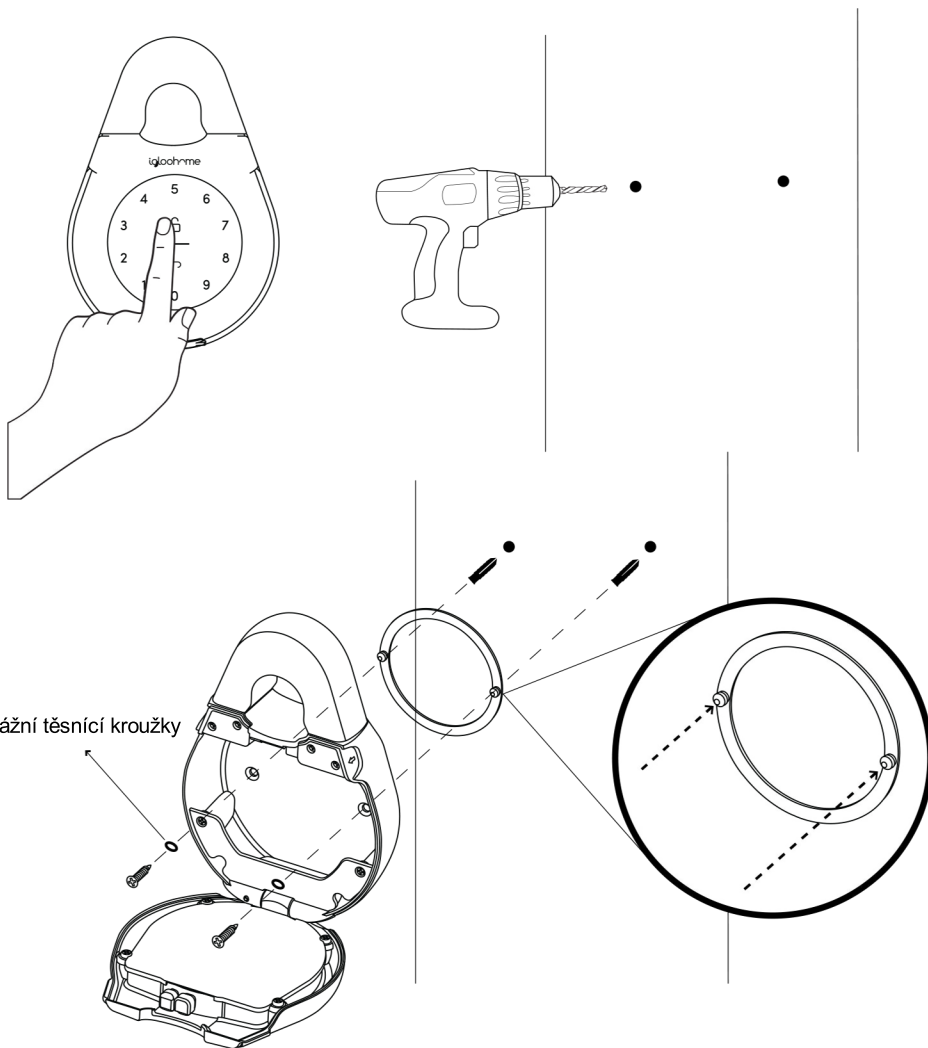

Chování zámku

Poznámka: Uživatel může povolit a zakázat bezpečnostní uzamčení klávesnice přes Bluetooth.

Bezpečnostní uzamčení klávesnice	
Aktivování	5 po sobě následujících nesprávných pokusů o zadání kódu PIN (Nastavitelné přes Bluetooth)
Deaktivace	Po 1 / 5 / 10 minutách nebo odemknutí přes Bluetooth pro hlavního uživatele / hosta.
Chování	Jednorázové bliknutí bílé LED diody na klávesnici a červené LED diody na stavovém indikátoru při aktivaci klávesnice.
Doba trvání	Viz tabulka níže.


Aktivováno	Bezpečnostní alarm	Uzamčení klávesnice
Poprvé	30 sekund	1 minuta
Podruhé	60 sekund	5 minut
Potřetí a další následující pokusy	90 sekund	10 minut

USB-C Jumpstart

1

Funkce USB-C Jumpstart

1. Připojte kabel USB-A na USB-C k powerbance a poté jej připojte k portu USB-C na startovací jednotce.
2. Zatímco je kabel USB-A na USB-C připojen k powerbance, zadejte na klávesnici PIN kód následovaný  pro odemknutí.

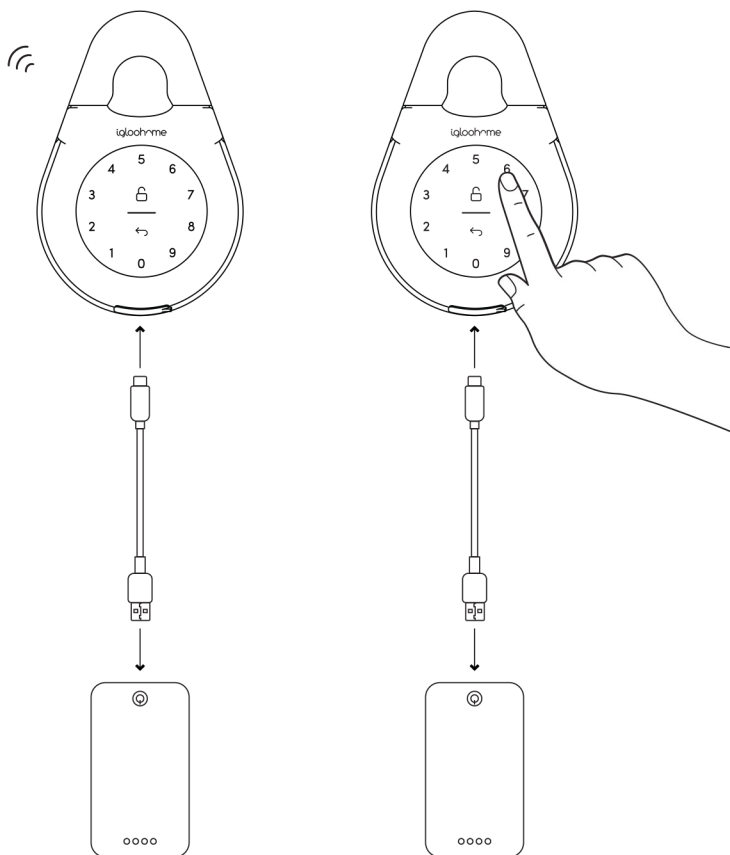

Do 20 sekund po opětovném aktivování schránky ji odemkněte zadáním platného kódu PIN nebo prostřednictvím aplikace.

Zvukové a LED indikace

Akce	Indikace
Bluetooth připojení	Kontrolka bliká modře
Úspěšně odemčeno	Kontrolka dvakrát zeleně blikne. Zazní 4 krátké vzestupné tóny.
Úspěšně uzamčeno	1 dlouhé pípnutí. Kontrolka se na 2 sekundy zeleně rozsvítí.
Nesprávný kód PIN	4 krátká pípnutí. Kontrolka dvakrát červeně blikne.
Smazaný kód PIN	3 sady 4 krátkých pípnutí. Kontrolka dvakrát červeně blikne.
Alarm signalizující překážku	6 sad 4 krátkých pípnutí
Alarm bezpečnostního uzamčení klávesnice	Spustí se postupně zesilující siréna. Zní po dobu 30 / 60 / 90 sekund.
Deaktivování bezpečnostního uzamčení	2 dlouhá pípnutí
Upozornění na vybitou baterii	3 krátké klesající tóny při aktivaci klávesnice. Kontrolka svítí červeně.
Tvrdý reset / zrušení párování	4 pomalé klesající tóny
Spuštění napájení	2 pomalá pípnutí a pak 2 rychlá pípnutí

Propojení s Airbnb

1

Propojení s Airbnb

Propojení s Airbnb automatizuje generování PIN kódů pro vaše hosty na základě jejich schválených rezervací. Služba stojí 4,99 USD měsíčně, ale v současné době je k dispozici bezplatná zkušební verze.

Zde jsou pokyny k aktivování služby

Krok 1: Připojte se ke službě Airbnb

V části **[Nastavení účtu]** vyberte možnost **[Připojit k Airbnb]** a poté klikněte na tlačítko **[OK]**.

Krok 2: Připojení k nabídkám Airbnb

V části **[Rezervace]** klikněte na ikonu **[Přidat]** a vyberte dům, ke kterému se chcete připojit. Vyberte položku Seznam Airbnb a kód PIN Čas pro přidružení.

Poznámka

- E-maily s PIN kódem budou hostům zaslány 1 až 48 hodin před časem check-inu (lze upravit).
- Kódy PIN budou platné pouze v době mezi check-inem a check-outem.

Krok 3: Změna času Check-inu/check-outu

V části **[Konfigurace]** vyberte možnost **[Spravovat vlastnosti]** a následně výpis, abyste si mohli prohlédnout nebo upravit jeho podrobnosti.

Poznámky:

- Pokud nebyl odeslán přístupový mail, změna času check-inu/check-outu prostřednictvím aplikace upraví čas začátku a konce platnosti kódů PIN, které mají být sdíleny s hostem.
- Pokud byl přístupový mail odeslán, změna těchto údajů ovlivní pouze následující rezervaci.
- Změna těchto údajů v aplikaci igloohome neaktualizuje čas check-inu/check-outu v nabídce na webových stránkách Airbnb.

2

Odpojení od Airbnb

Pokud dáváte přednost ručnímu generování PIN kódů pro své hosty, můžete odpojit svůj výpis Airbnb od výpisu igloohome home pomocí níže uvedených kroků.

1. V části **[Rezervace]** odpojte všechny nabídky (pokud existují).
2. V části **[Nastavení účtu]** vyberte možnost **[Odpojit od Airbnb]**.

Pokud si přejete svůj účet Airbnb od účtu igloohome zcela odpojit, ujistěte se, že byly ve výše uvedeném kroku odpojeny všechny nabídky Airbnb, a poté přejděte na:

Airbnb Hostitelské webové stránky > Připojené aplikace > Vyberte igloohome pro odpojení.

Řešení problémů

Nedaří se mi zavřít schránku.

- Odemkněte schránku pomocí kódu PIN nebo Bluetooth a zkuste ji znovu zavřít.
- Zkontrolujte, zda jste schránku omylem nezamknuli ručně. K tomu dojde, pokud podržíte tlačítko UNLOCK po dobu 2 sekund, když je schránka otevřená.

Nedaří se mi odstranit šrouby krytu baterie.

- Pamatujte na to, že šrouby jsou určeny k upevnění, a proto je nelze odstranit.
- Chcete-li odstranit kryt baterie, šrouby uvolněte.

Klávesnice zámku bíle bliká, LED kontrolka bliká červeně, když klávesnici aktivuji.

- Je spuštěno bezpečnostní blokování klávesnice.
- Viz strana 15.

Pokusil jsem se o USB-C Jumpstart, ale nepodařilo se mi to.

- Při odemykání pomocí kódu PIN nebo Bluetooth klíče se ujistěte, že je konektor USB-C bezpečně připojen ke slotu USB-C.
- Odemknutí proveďte do 20 sekund.
- Ujistěte se, že má powerbanka dostatečné napájení.

Zámek vůbec nereaguje.

- Baterie schránky je vybitá.
- Pomocí kabelu USB-A na USB-C připojeného k powerbance můžete zámek znovu aktivovat a odemknout schránku, abyste mohli vyměnit baterie.
- Odemkněte schránku do 20 sekund
- Postup výměny baterií naleznete na straně 8.

Zavřel jsem schránku, ale ta se automaticky neuzamkla.

- Zkontrolujte, zda je v mobilní aplikaci zapnutá funkce automatického uzamknutí Auto Relock.
- Pokud je funkce zapnutá a schránka nefunguje, zkuste ji zamknout ručně přidržením tlačítka UNLOCK po dobu 2 sekund.

Pokusil jsem se odemknout schránku, ale klávesnice zhasla a znovu se rozsvítila s 2 pomalými a 2 rychlými pípnutími.

- Baterie schránky je vybitá.
- Pomocí kabelu USB-A na USB-C připojeného k powerbance můžete zámek znovu aktivovat a odemknout schránku, abyste mohli vyměnit baterie.
- Odemkněte schránku do 20 sekund
- Postup výměny baterií naleznete na straně 8.

Nemohu naskenovat QR kód, protože nálepka je opotřebovaná.

- Použijte náhradní samolepku s QR kódem, která je součástí balení.

V aplikaci jsem si vygeneroval PIN kód, ale nefunguje.

- Odemkněte zámek pomocí Bluetooth klíče nebo proveďte synchronizaci a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že vygenerovaný PIN kód byl aktivován před vypršením své platnosti.

Jaká je maximální velikost položek, které lze uložit do schránky?

- U všech předmětů, jejichž hloubka přesahuje 25 mm, hrozí riziko spuštění alarmu signalizujícího překážku.

Dotazy směřujte na:
igloohome.co/support