

Uživatelská příručka

Smart Padlock

Vítejte!

Tento návod vám pomůže zprovoznit váš chytrý visací zámek igloohome. Mezitím můžete sledovat igloohome na Facebooku a Youtube!



Dejte nám lajk na Facebooku



Navštivte náš Youtube



Protože je naše aplikace igloohome často aktualizována, může dojít ke změnám v tomto návodu. Nejnovější verzi návodu naleznete na našich webových stránkách igloohome.co/support.


Obsah

Co je součástí balení	4
Specifikace	5
Anatomie zámku	6
Funkce	7
Výměna třmenu	8
Výměna baterií	10
Spárování s aplikací	12
Správa přístupu v aplikaci	13
Odemykání zámku	14
Zamykání zámku	15
Chování zámku	16
9V Jumpstart	17
Zvukové a LED indikace	18
Integrace	19
Řešení problémů	19

Obsah balení



visací zámek

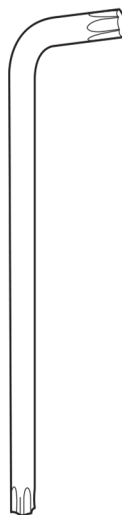

šroubovák Torx T27




lithiová baterie CR2



3x samolepky s QR kódem

Specifikace

Model	igloohome Smart Padlock
Typ baterie	lithiová baterie CR2
Životnost baterie	až 1 rok
Nouzové napájení	9V alkalická baterie
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Teplota skladování	-30°C až 60°C
Stupeň krytí	IP66
Materiál těla	slitina zinku
Materiál třmenu	kalená ocel
Hmotnost	netto: 450 g, brutto: 550g
Mechanismus odemykání	Bluetooth, PIN kód

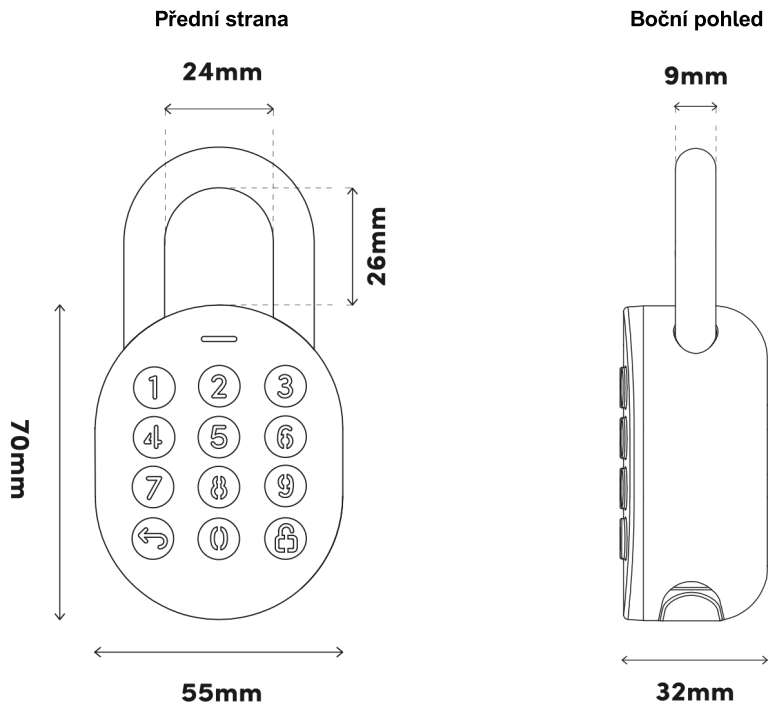


POZNÁMKA: Tento výrobek funguje nejlépe s lithiovými bateriemi Panasonic CR2. Nepoužívejte dobíjecí baterie, těžké baterie ani jiné typy baterií. Upozorňujeme, že používání baterií doporučených značek, jako jsou Panasonic, Duracell nebo Energizer, zlepší výkon a životnost zámku.



Za škody způsobené nesprávným použitím zámku, použitím zámku v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo použitím zámku mimo stanovené specifikace nese výhradní odpovědnost zákazník. igloohome nenese žádnou odpovědnost.

Anatomie zámku

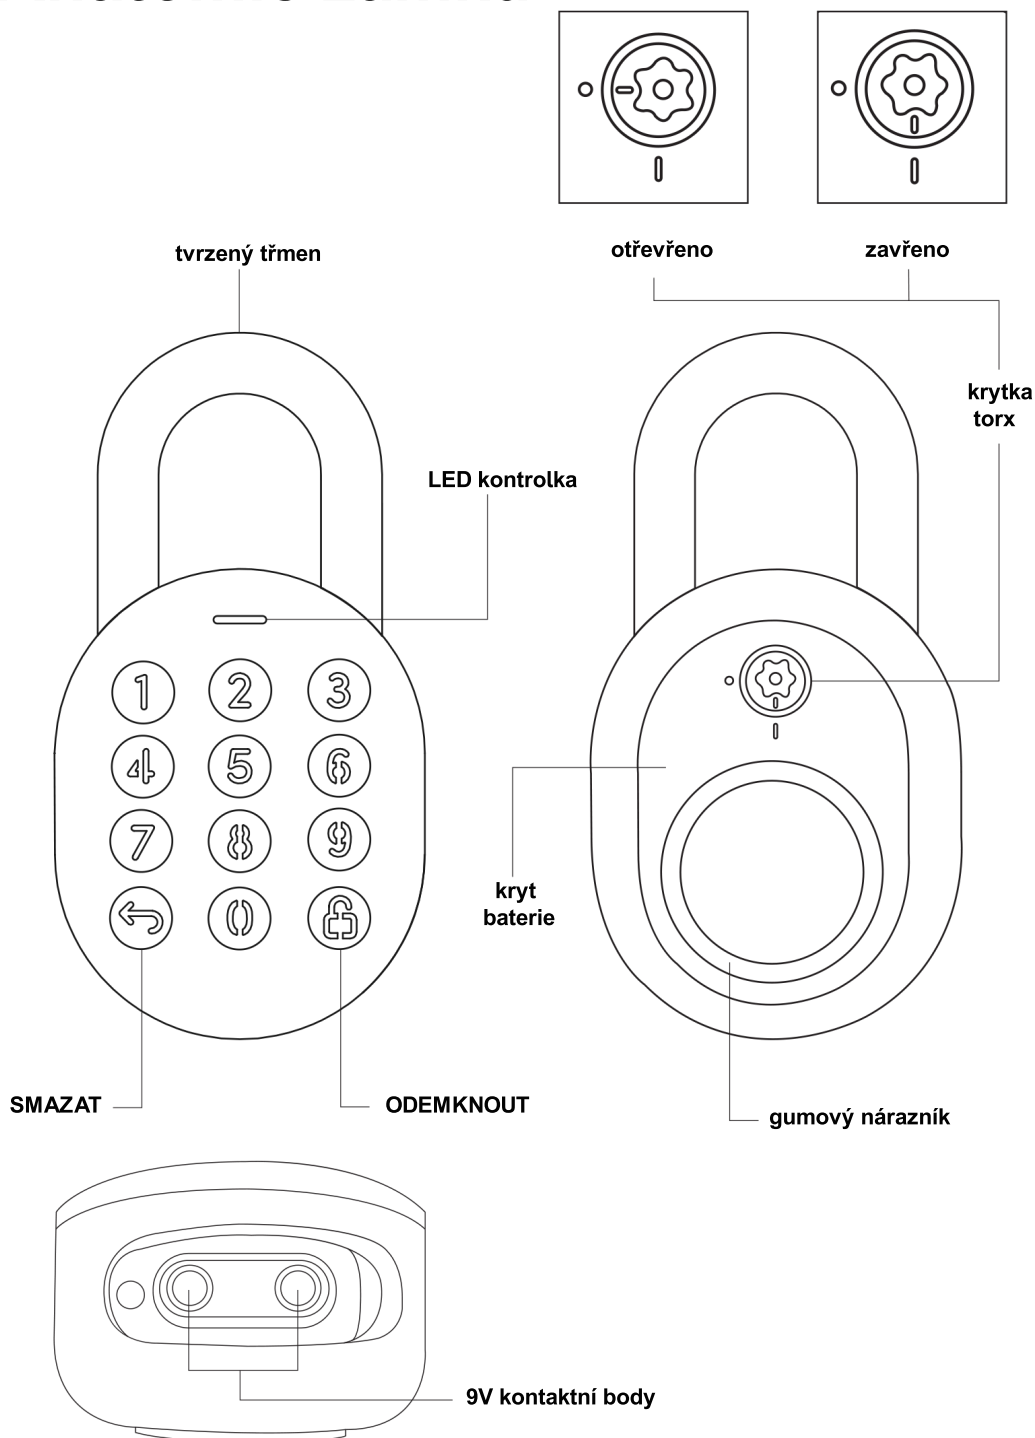

Funkce

Odemknutí pomocí kódu PIN / Bluetooth



Hlavní kód PIN

Zámek igloohome Smart Padlock se odemýká pomocí trvalého hlavního PIN kódu.



Hlavní klíč Bluetooth

Zámek igloohome Smart Padlock se odemýká pomocí Bluetooth přes aplikaci.



Uživatelský PIN kód

Mobilní aplikace igloohome dokáže vygenerovat několik typů uživatelských PIN kódů, např. jednorázový, trvalý a časově omezený.



Bluetooth klíč pro hosty

Mobilní aplikace igloohome může generovat a sdílet s hosty Bluetooth klíče (na základě doby trvání povolení k přístupu) pro odemýkání chytrého zámku.

Baterie



Životnost baterie

S lithiovou baterií CR2 vydrží visací zámek až 1 rok.



Nouzové napájení

Pokud dojde k vybití baterie, lze k nouzovému napájení použít externí 9V baterii. Póly 9V baterie se musí dotýkat kontaktních bodů Jump Start visacího zámku, jak je uvedeno na straně 15.



Indikátor slabé baterie

LED kontrolka svítí červeně, když je úroveň nabití baterie 20 % a méně, a následně se při aktivování klávesnice ozve zvukové upozornění. Úroveň nabití baterie lze také sledovat v aplikaci a je aktualizována během odemýkání Bluetooth.

Funkce

Ostatní



Uzamčení klávesnice

Zámek znemožní jakékoli zadávání PIN kódu a při několika nesprávných pokusech spustí alarm. Uživatel může nakonfigurovat počet nesprávných pokusů, které aktivují tuto funkci.



Maskování bezpečnostního kódu

Celkem lze zadat 16 číslic včetně maskovacích číslic, aby se zabránilo odhalení kódu PIN.



Automatické opětovné zamykání

Visací zámek se po zavření třmenu automaticky znovu uzamkne. Uživatel může funkci automatického zamykání deaktivovat, pokud dává přednost ručnímu zamykání.



Ochranný gumový nárazník

Zabraňte nárazům na tvrdé povrchy pomocí gumového nárazníku jako polstrování na zadní straně.




Odolnost vůči vnějším vlivům


Visací zámek odolává povětrnostním podmínkám díky ochraně proti prachu a vodě (IP66).

Výměna třmenu


- 1** Odemkněte visací zámek a vytáhněte třmen do otevřené polohy. Otočte kryt torx o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí šroubováku Torx a odstraňte kryt baterie.

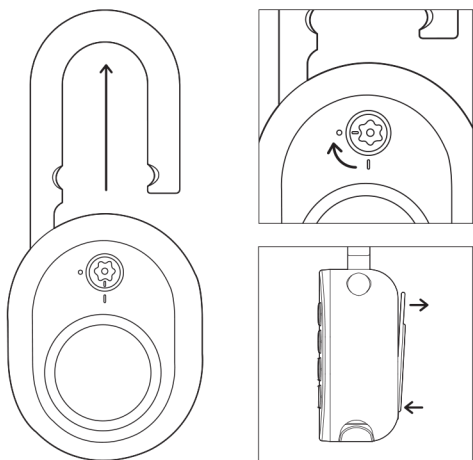


- 2** Nejprve sejměte **kryt baterie** a najděte **štítek**, který je třeba odstranit. Poté pomocí ostrého předmětu odstraňte **pojistku**. Nyní je možné vyjmout třmen visacího zámku.

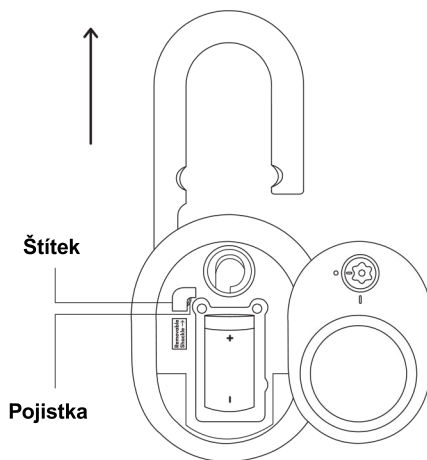

- 3** Nahradte dlouhým třmenem, umístěte pojistku a štítek zpět na původní místo. **Dbejte na to, aby dlouhý třmen zůstal v otevřené poloze.**

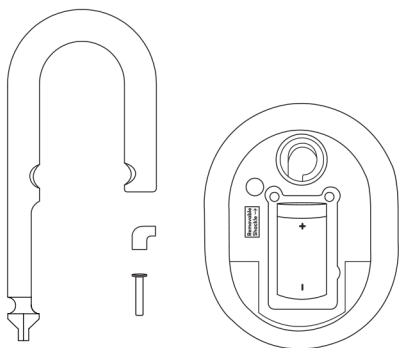


- 4** Kryt baterie zajistěte otočením krytu torx proti směru hodinových ručiček o 90° pomocí šroubováku, zatímco je visací zámek odemčený. Zatlačte zámek dovnitř a je hotovo!

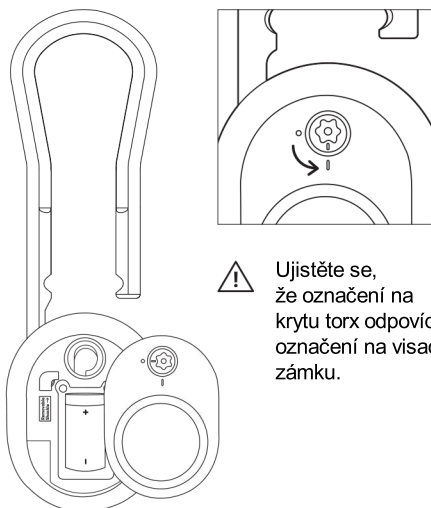



⚠ Ujistěte se, že označení na krytu torx odpovídá označení na visacím zámku.

Výměna baterií



1. Odemkněte visací zámek a vytáhněte třmen do otevřené polohy.

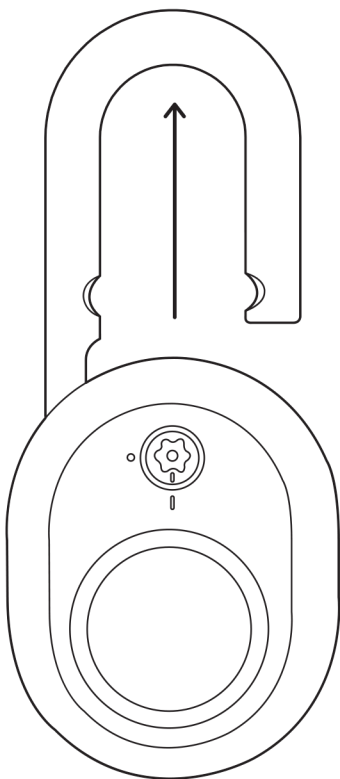

2. Otočte kryt torx o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí šroubováku a odstraňte kryt baterie.

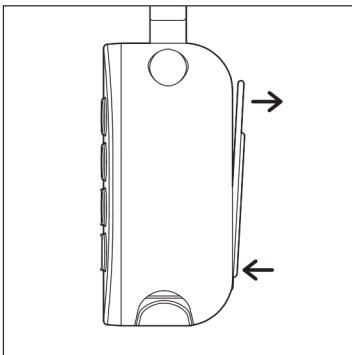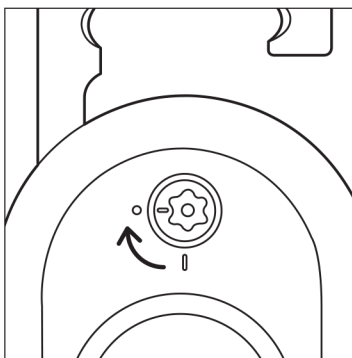


3. Vyměňte baterii, zavřete kryt a otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.

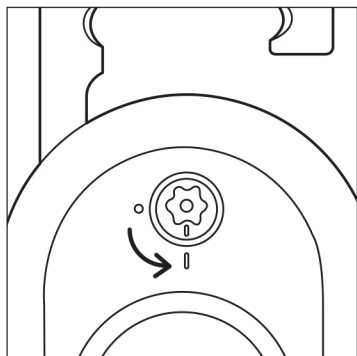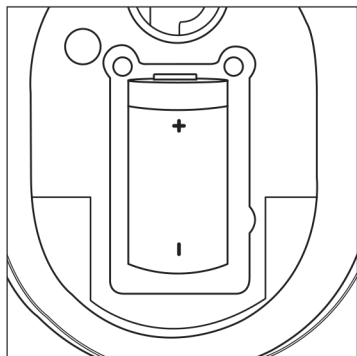

Ujistěte se, že označení na krytu torx odpovídá označení na visacím zámku.

4. Zatlačte třmen do polohy pro automatické nebo ruční uzamčení.

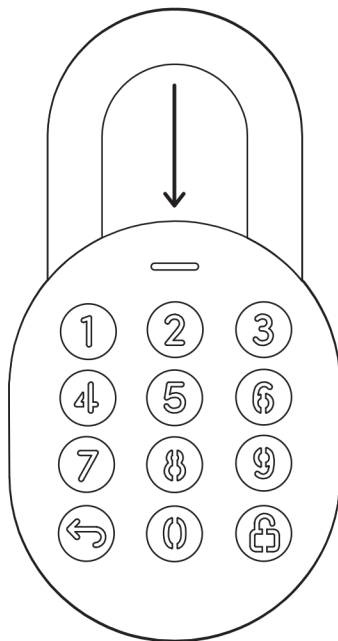

Spárování s aplikací

1 Zkouška odemknutí pomocí továrního kódu PIN

V továrním režimu (před párováním) je PIN pro odemknutí následující: **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** 


2 Registrace uživatele zámku

- Stáhněte si aplikaci igloohome z App Store / Google Play Store
- Vytvořte si účet a přihlašte se

3 Párování

- Vyberte možnost **[Přidat nový zámek igloohome]**.

Poznámka: U stávajících uživatelů s jinými spárovanými zámky přejděte do **[Konfigurace]**, vyberte **[Přidat zámky]** a postupujte podle pokynů.

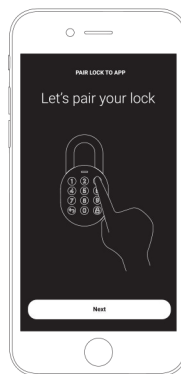

4 Nastavení hlavního kódu PIN

Než budete pokračovat, zapněte Bluetooth a ujistěte se, že jste v dosahu Bluetooth zámku.

Přejděte do nabídky **[Přístup]** a upravením kódu **[Master PIN]** jej přizpůsobte.

Správa přístupu v aplikaci

1 Vytváření kódů PIN

Kódy PIN lze vygenerovat v aplikaci v části **[Přístup]**, stisknete tlačítko **[Nový klíč]** a vyberte buď jednorázový, trvalý, nebo časově omezený kód PIN.

Platnost kódů PIN vyprší, pokud se nepoužijí během doby jejich platnosti. Viz tabulka níže.

Typ PIN kódu	Použijte PIN kód v průběhu*
Trvalý PIN kód	24 hodin od vygenerování
Jednorázový PIN kód	24 hodin od vygenerování
Časově omezený PIN kód	24 hodin od počátku platnosti

Poznámka: Čas ukončení platnosti kódu PIN lze upravit během 28 dnů.
Po vypršení této lhůty se čas konce platnosti kódu automaticky nastaví na čas jejího začátku.

2 Bluetooth klíč pro hosty

Bluetooth klíč pro hosty lze sdílet s dalšími uživateli pro mobilní přístup. Umožňuje hostům odemknout chytrý zámek igloohome prostřednictvím Bluetooth.

K použití sdíleného Bluetooth klíče je nutné provést následující 3 kroky:

1. V části **[Přístup]** stisknete tlačítko **[Nový klíč]**. Vyberte možnost **[Klíč Bluetooth]** v části **[Typ přístupu]**. Po vytvoření klíče přejděte k jeho sdílení.
2. Host obdrží Bluetooth klíč jedním z těchto způsobů:
 - Kliknutím na adresu URL a následováním pokynů.
 - Vyžádáním si Bluetooth klíče v části **[Konfigurace]**.
3. Host nyní může používat klíč Bluetooth v části Bluetooth pro hosta kdykoli se nachází v dosahu zámku.



Poznámky:

- Bluetooth klíč může majitel v aplikaci odvolat.
 - Bluetooth klíč musí být přijat do 1 hodiny od vygenerování, jinak jeho platnost vyprší.
-

Odemykání zámku



a Prostřednictvím Bluetooth klíče

1. Otevřete aplikaci igloohome
2. Klepněte na tlačítko "Bluetooth Unlock".
3. Po odemknutí stavová kontrolka dvakrát zeleně zabliká a ozvou se čtyři krátké vzestupné tóny.

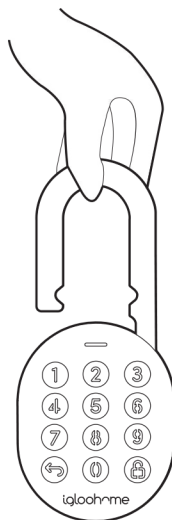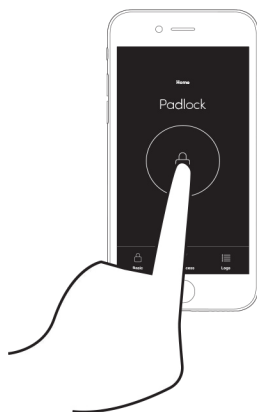

b Prostřednictvím PIN kódu


1. Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici, abyste zámek aktivovali.
2. Zadejte platný kód PIN (s maskovacími číslicemi nebo bez nich) a následně stiskněte tlačítko pro odemknutí.
3. Stavová kontrolka dvakrát zeleně zabliká a zazní čtyři krátké vzestupné tóny.

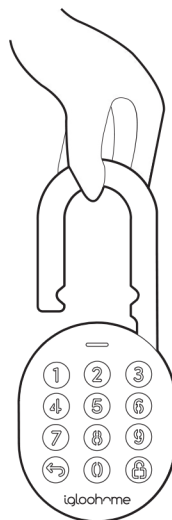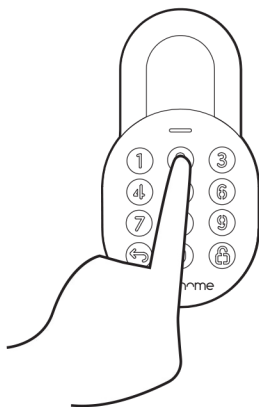

Zamykání zámku

a Automatické zamykání

Jednoduše zaklapněte třmen.
LED kontrolka se rozsvítí zeleně
a ozve se dlouhé pípnutí.

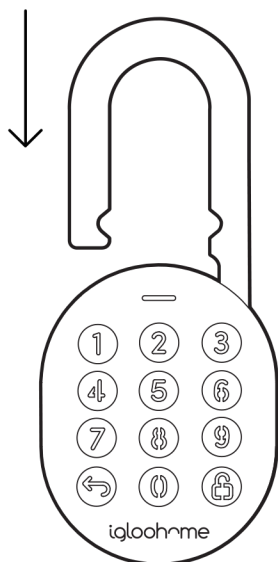

b Ruční zamykání

Stiskněte a podržte tlačítko pro odemknutí
v dolní části vpravo na klávesnici po dobu 2
sekund, dokud se LED kontrolka nerozsvítí
zeleně a neozve se dlouhé pípnutí.

Poznámka: Používá se, když je funkce
automatického uzamykání vypnuta.



Chování zámku

Poznámka: Uživatel může povolit a zakázat bezpečnostní uzamčení klávesnice přes Bluetooth.


Bezpečnostní uzamčení klávesnice	
Aktivování	5 po sobě následujících nesprávných pokusů o zadání kódu PIN (Nastavitelné přes Bluetooth)
Deaktivace	Po 1 / 5 / 10 minutách nebo odemknutí přes Bluetooth pro hlavního uživatele / hosta.
Chování	Jednorázové bliknutí bílé LED diody na klávesnici a červené LED diody na stavovém indikátoru při aktivaci klávesnice.
Doba trvání	Viz tabulka níže.

Aktivováno	Bezpečnostní alarm	Uzamčení klávesnice
Poprvé	30 sekund	1 minuta
Podruhé	60 sekund	5 minut
Potřetí a další následující pokusy	90 sekund	10 minut

9V Jumpstart

1 Funkce 9V Jumpstart

1. Přiložte kontakty baterie k 9V ke konektoru na zámku a podržte je.
2. Zatímco držíte 9V baterii u konektoru, zadejte na klávesnici PIN kód následovaný  pro odemknutí nebo použijte Bluetooth klíč.

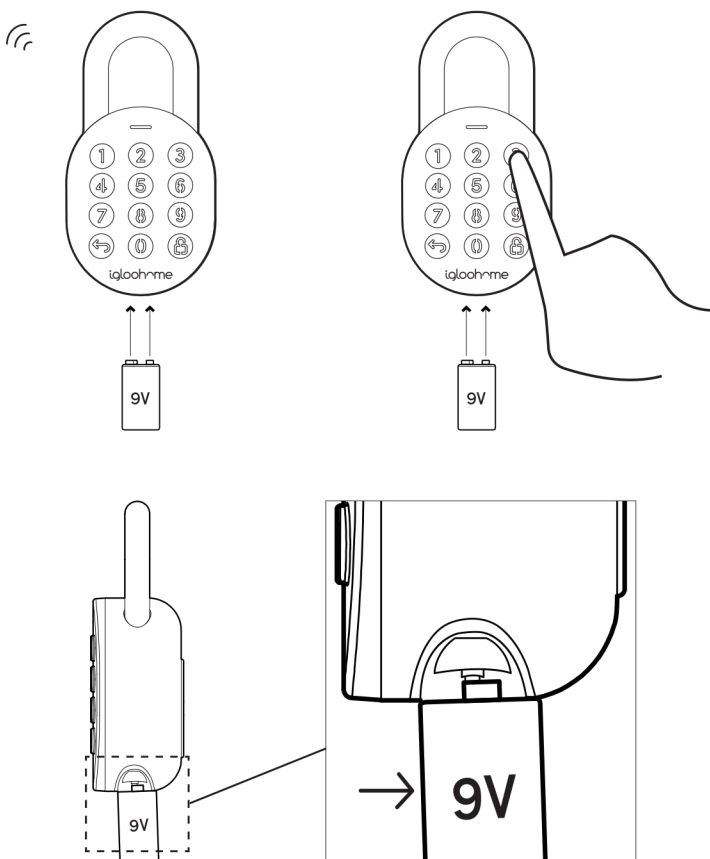

 Pro aktivaci visacího zámku se ujistěte, že se svorky 9V baterie dotýkají kontaktních bodů Jump Start visacího zámku po dobu 2 sekund.

Zvukové a LED indikace

Akce	Indikace
Bluetooth připojení	Kontrolka bliká modře
Úspěšně odemčeno	Kontrolka dvakrát zeleně blikne. Zazní 4 krátké vzestupné tóny.
Úspěšně uzamčeno	1 dlouhé pípnutí. Kontrolka se na 2 sekundy zeleně rozsvítí.
Nesprávný kód PIN	4 krátká pípnutí. Kontrolka dvakrát červeně blikne.
Smazaný kód PIN	3 sady 4 krátkých pípnutí. Kontrolka dvakrát červeně blikne.
Alarm signalizující překážku	6 sad 4 krátkých pípnutí
Alarm bezpečnostního uzamčení klávesnice	Spustí se postupně zesilující siréna. Zní po dobu 30 / 60 / 90 sekund.
Deaktivování bezpečnostního uzamčení	2 dlouhá pípnutí
Upozornění na vybitou baterii	3 krátké klesající tóny při aktivaci klávesnice. Kontrolka svítí červeně.
Tvrký reset / zrušení párování	4 pomalé klesající tóny
Spuštění napájení	2 pomalá pípnutí a pak 2 rychlá pípnutí

Integrace

SmartThings

Tento zámek je podporován v systému SmartThings. Chcete-li se dozvědět, jak používat chytrý zámek se SmartThings, navštivte igloohome.co/integrations/smarthings.



Zobrazit úplný přehled FAQ k systému SmartThings

Řešení problémů

Nedaří se mi zavřít třmen, abych mohl zámek zamknout.

- Odemkněte zámek pomocí kódu PIN nebo Bluetooth a zkuste třmen znovu zavřít.
- Zkontrolujte, zda jste zámek omylem nezamknuli ručně. K tomu dojde, pokud podržíte tlačítko UNLOCK po dobu 2 sekund, když je zámek otevřený.

Nedaří se mi otočit kryt torx, abych mohl odstranit kryt baterie.

- Než otočíte krytkou torx, abyste sejmuli kryt baterie, ujistěte se, že je visací zámek odemčený.
- Upozorňujeme, že krytku torx nelze otáčet, pokud je visací zámek uzamčen.

Klávesnice zámku bíle bliká, LED kontrolka bliká červeně, když klávesnici aktivuji.

- Je spuštěno bezpečnostní blokování klávesnice.
- Viz strana 14.

Pokusil jsem se zámek spustit pomocí 9V baterie, ale nepodařilo se mi to.

- Ujistěte se, že jsou svorky 9V baterie po dobu 2 sekund v kontaktu s kontaktními body Jump Start zámku.
- Svorky 9V baterie musí být při odemykání zámku pomocí kódu PIN nebo Bluetooth neustále v kontaktu s kontaktními body 9V zámku.

Zámek vůbec nereaguje.

- Baterie visacího zámku je vybitá.
- Použijte alkalickou 9V baterii k aktivování zámku a odemkněte ho, abyste mohli vyměnit baterie.
- Postup výměny baterií naleznete na straně 8.

Zavřel jsem třmen, ale zámek se automaticky neuzamkl.

- Zkontrolujte, zda je v mobilní aplikaci zapnutá funkce automatického uzamknutí Auto Relock.
- Pokud je funkce zapnutá a zámek nefunguje, zkuste ho zamknout ručně přidržetím tlačítka UNLOCK po dobu 2 sekund.

Pokusil jsem se odemknout zámek, ale klávesnice zhasla a znovu se rozsvítila s 2 pomalými a 2 rychlými pípnutími.

- Baterie visacího zámku je vybitá.
- Použijte alkalickou 9V baterii k aktivování zámku a odemkněte ho, abyste mohli vyměnit baterie.
- Postup výměny baterií naleznete na straně 8.

Nemohu naskenovat QR kód, protože nálepka je opotřebovaná.

- Použijte náhradní samolepku s QR kódem, která je součástí balení.

V aplikaci jsem si vygeneroval PIN kód, ale nefunguje.

- Odemkněte zámek pomocí Bluetooth klíče nebo proveďte synchronizaci a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že vygenerovaný PIN kód byl aktivován před vypršením své platnosti.

Dotazy směřujte na:
igloohome.co/support