


Uživatelský manuál

HeatsBox® Style+

HB-03-102B

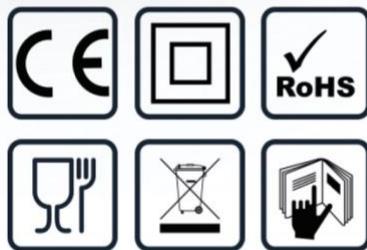

© Copyright by Faitron AG, Switzerland

Manual Version 4.04

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.
Stáhněte si aplikaci HeatsBox App a využijte zařízení
HeatsBox® na maximum!



nebo vyhledejte "HeatsBox" v obchodě
Google Play / Apple App Store.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HeatsBox, patentovanou chytrou ohřívací krabičku na oběd. Klademe důraz na kvalitu, design a výkon. Prostřednictvím našich innovací chceme zlepšit váš životní styl a učinit ho pohodlnějším a udržitelným.

Určeno pro

HeatsBox je mobilní ohřívací svačinový box s patentovaným oboustranným ohřevem. HeatsBox vám umožní ohřát si jídlo nebo dokonce opéct do křupava sendvič během několika minut. Efektivní a rovnoměrný proces ohřevu zachovává čerstvou chuť a kvalitu i nutriční hodnoty jídla.

HeatsBox je poháněn 230 VAC. Proces ohřevu zpustíte stisknutím tlačítka Start/Stop nebo pomocí naší Android nebo iOS aplikace.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschověte je pro budoucí použití.



V souladu s předpisy příslušné Evropské normy



Spotřebič třídy II



Omezení nebezpečných látek/V souladu s RoHS



Bezpečné materiály pro potraviny



Nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem



Přečtěte si návod

Nejnovější verzi manuálu naleznete na:
<http://www.faitron.com/manual/>

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Pro zajištění stabilního výkonu a dlouhé funkčnosti produktu dodržujte následující pokyny vztahující se ke spotřebiči. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení předpisů. Spotřebič používejte v souladu s jeho určením a pouze k určenému účelu. Vaše bezpečnost je velmi důležitá. Všechna bezpečnostní upozornění zvýrazněná pomocí VAROVÁNÍ vás mohou usmrtit nebo vážně zranit, pokud nebudeste dodržovat pokyny.

VAROVÁNÍ

Při ohřívání potravin a/nebo tekutin budte vždy opatrni. Zejména nádobí a kuchyňské plochy se zahřívají a mohou překročit teplotu zvolenou v aplikaci APP. Při nedodržení pokynů může dojít k popálení.

VAROVÁNÍ

:Do ohřívače HeatsBox nevkládejte žádná živá zvířata bez ohledu na zmýšlený účel. Výrobek je určen pouze pro potraviny. V případě transferu výrobku (například při prodeji použitého zboží) musí být tištěna příručka přiložena k samotnému výrobku. Přístroj smí být používán pouze k určenému použití!

Obecné pokyny

Při používání elektrických přístrojů dodržujte základní bezpečnostní opatření.
Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před použitím vyčistěte všechny součásti.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani s jakýmkoli jiným poškozením - to platí v případě, že byl poškozen černý izolační štít a/nebo je vidět kabeláž!
Pokud je přístroj poškozen během užívání, okamžitě odpojte zástrčku a nedotýkejte se poškozeného místa. V takovém případě zboží reklamujte.

POZOR

Při přemísťování shorkého spotřebiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popálení.

UPOZORNĚNÍ

Vnější povrch spotřebiče se může během používání zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů.

Používejte rukojeti nebo knoflík. K ochraně před zásahem elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel do vody ani jiné části do vody nebo jiných tekutin.

Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do zásuvky.

Pro zapnutí stiskněte Start/Stop. Po vypnutí vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky
. Nikdy netahejte za šňůry.

- Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před čištěním vždy nechte spotřebič důkladně vychladnout.

Pokud je přístroj poškozený, nechte jej opravit přímo na prodejně. Spotřebič může opravovat pouze autorizovaný personál.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

Krátké napájení snižuje riziko vyplývající ze zamotání do kabelu nebo zakopnutí o něj. Delší odpojitelná šňůra nebo prodlužovací šňůry jsou k dispozici a mohou být použity, pokud se při jejich použití dbá na opatrnost.

Pokud používáte delší kabel:

1. Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovacího kabelu by měla být alespoň stejná jako elektrický výkon spotřebiče;

2. Šňůra by měla být uspořádána tak, aby nezavazela o pracovní desku, kde by za ni mohly tahat děti nebo o ni zakopnout.

-
Při používání se vyhněte náhlým změnám teploty spotřebiče. Neumistujte do trouby, chladničky nebo mrazničky nebo do jejich blízkosti. Neumistujte spotřebič do mikrovlnné trouby nebo do její blízkosti. Nemyjte v myčce.

V blízkosti dětí je třeba dbát zvýšeného dohledu.

Důležité poznámky

VAROVÁNÍ

Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.

- V žádném případě neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody.

- Při prvním použití může spotřebič vydávat mírný zápach. To je normální a během chvíle se rozptýlí.

- Před použitím se vždy ujistěte, že je vnější část vnitřní nádoby suchá. Pokud vnitřní nádobu vrátíte do spotřebiče mokrou, může se stát, že se spotřebič poškodí.

- Při otevřání víka během používání nebo po něm může unikat horký vzduch a mohl by způsobit popáleniny.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný. Může to způsobit poruchu.

- Spotřebič před použitím předehřívejte.

- Vždy po použití odpojte zástrčku a nechte spotřebič zcela vychladnout.

- Spotřebič by se měl čistit po každém použití.

- spotřebič uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti a mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Obecná doporučení

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, používejte pouze originální vnitřní nádobí k ohřívání potravin. Nikdy nevkládejte potraviny přímo do těla spotřebiče.

- Nepoužívejte jakýchkoli předmětů, které by mohly poškodit ohřívací plochu. Poškozený ohřevný povrch nemusí dobře ohřívat potraviny nebo tekutiny.

- Dbejte na to, aby plocha mezi ohřevnou plochou a vnitřním talířem byla vždy dostatečně velká, čistá a bez jakýchkoli cizích těles.

- Nepoužívejte spotřebič v extrémně vlhkých nebo mokrých podmínkách.

- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s teplotou nižší než 10°C/50°F nebo vyšší 45°C/113°F.

Po použití spotřebiče ho vložte do původního obalu a umístěte jej do dobré větraného a suchého místa.

- Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností. Děti by neměly používat spotřebič jako hračku.

- Spotřebič lze používat až do nadmořské výšky 2500 m/8200 ft nadmořské výšky.

- Nchladte spotřebit nalitím studené vody do spotřebiče.
Nechte jej přirozeně ochladit.

- Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívací trouby.

- Odpojením spotřebiče od sítě zrušíte chytré funkce nebo funkce dálkového ovládání.

- Tento spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům a směrnicím platným v době výroby. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny a důležitá bezpečnostní opatření.

Před prvním použitím

Odstraňte všechny obalové materiály a ujistěte se, že jsou v dobrém stavu.

- Vyjměte vnitřní misku z přístroje a vyčistěte ji teplou mýdlovou vodou.
Opláchněte ji a důkladně osušte před vrácením dospotřebiče.

- Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.

- Stáhněte si aplikaci HeatsBox do svého chytrého telefonu:
Na Google Play Store: vyhledejte "HeatsBox" nebo do vyhledávače zadejte následující odkaz
www.faitron.com/android.

- Na Apple App Store: V App Store vyhledejte "HeatsBox" nebo zadejte následující odkaz do prohlížeče.
www.faitron.com/ios.

Popis dílů

1. Spotřebič HeatsBox
2. Víko spotřebiče HeatsBox
3. Spuštění/zastavení tlačítko s LED kontrolkou
4. Upevňovací prvek
5. Vnitřní miska
6. Přetlakový ventil
7. Gumové těsnění víka
8. Plocha pro jídlo
9. Napájecí kabel
10. Rozdělovač
11. Víko pro vnitřní misku



Čištění

- Odstraňte víko spotřebiče.
- Odstraňte gumové těsnění z víka.
- Gumové těsnění omyjte teplou mýdlovou vodou a měkkou houbou.
- Vyjměte vnitřní nádobu ze spotřebiče.
- Omyjte víko pomocí vyždímaným vlhkým hadříkem bez mycího prostředku.
- Vnitřek spotřebiče umyjte vyždímaným vlhkým hadříkem bez mycího prostředku.
- Důkladně osušte vnitřní prostor a víko spotřebiče.
- Vyčistěte hlavní těleso a vnější část víka pomocí vlhkého hadříku bez použití čisticího prostředku.
- Důkladně osušte hlavní část a vnější stranu víka.
- Vnitřní nádobu lze mýt v myčce nádobí.
Jakoukoliv jinou údržbu by měl provádět autorizovaný servisní pracovník.

Recyklace

Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály a komponenty, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí. HeatsBox a jeho části by neměly být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně. Ve všech městech jsou zřízena sběrná místa, kam se elektrozařízení a baterie mohou odevzdat zdarma k recyklaci. Další informace jsou k dispozici na technickém odboru vašeho města.

Pravidla pro vracení a Záruka

Faitron poskytuje na tento výrobek záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Pokud máte nárok na reklamací podle této záruky, opravíme ho nebo vyměníme bezplatně za předpokladu, že:

- jste jej nesprávně nepoužívali, nezanedbávali nebo nepoškodili.
 - výrobek nebyl vámí upraven nebo opravován.
 - nebyl používán komerčně;
 - zástrčku jste nenamontovali nesprávně.
 - předložíte účtenku, která prokazuje, kdy jste výrobek zakoupili.
- Tato záruka nemá vliv na vaše zákonné práva.

Jak produkt použít?

-Vložte potraviny do vyjímatelné vnitřní nádoby. Pokrm udržujte pod maximální hranicí naplnění

-Vložte vyjímatelnou vnitřní nádobu do spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič na nestabilních površích nebo na površích, které jsou náchylné na teplo.

-Umístěte víko na spotřebič a zavřete jej.

-Nyní je nutné otevřít tlaový ventil.

-Připojte napájení ke spotřebiči.

Stiskněte tlačítko Start/Stop. Tlačítko by nyní mělo nepřetržitě svítit bíle.

Nyní postupujte podle následujících kroků na stránce "Použití offline" nebo mobilní aplikace.

Použití offline

Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí ohřevu. Výchozí nastavení pro režim offline je 75 °C/167°F

Kontrolka napájení bude svítit červenou barvou, což znamená, že je zapnutý ohřev. Po ukončení ohřevu sejměte víko. Pokud chcete zkontolovat průběh ohřevu, provedte to a násleně vrátěte zpět víko, abyste mohli pokračovat v ohřevu.

Stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí spotřebiče po dosažení požadované doby ohřevu. Ohřev a kontrolka napájení zhasnou. Kontrolka LED by se nyní měla opět rozsvítit bíle.

Spotřebič signalizuje, že bylo dosaženo cílové teploty změnou barvy kontrolky LED na zelenou. Spotřebič pak automaticky udržuje pokrm teply při určité teplotě po určitou dobu.

Před jídlem nechte spotřebič vychladnout. Odpojte síťovou zástrčku a sejměte víko.

- Vychutnejte si jídlo

Applikace

Otevřete aplikaci HeatsBox ve svém chytrém telefonu. Vyberte svůj HeatsBox a nastavte parametry, například cílovou teplotu, proces ohřevu nebo časovač.

Pokud je uživatel připojen ke spotřebiči, kontrolka LED se rozsvítí modře. Spusťte proces ohřevu výběrem pole v aplikaci, ve kterém se zobrazuje odhadovaný čas.

Spusťte proces ohřevu výběrem pole v aplikaci, ve kterém se zobrazí odhadovaný čas. Proces ohřevu se spustí okamžitě a kontrolka LED se rozsvítí červeně.

Pokud jste nastavili časovač, zařízení HeatsBox automaticky spustí vytápění po uplynutí nastavené doby, ale ne okamžitě. Aplikaci můžete během ohřevu zavít nebo vypnout. Informace jsou uloženy přímo ve spotřebiči.

Pokud kontrolka LED svítí žlutě, zkонтrolujte aktuální teplotu v aplikaci HeatsBox

Tlačítkem Zastavit vypnete spotřebič po dosažení požadované doby ohřevu. Ohřev a kontrolka napájení zhasnou. Kontrolka LED by nyní měla opět svítit modře.


spotřebič signalizuje, že bylo dosaženo cílové teploty změnou barvy kontrolky LED na zelenou. Přístroj pak automaticky udržuje pokrm teplý při určité teplotě po delší dobu.


dobu.

Před jídlem nechte přístroj vychladnout.

Odpojte síťovou zástrčku a sejměte víko.

Vychutnejte si jídlo.

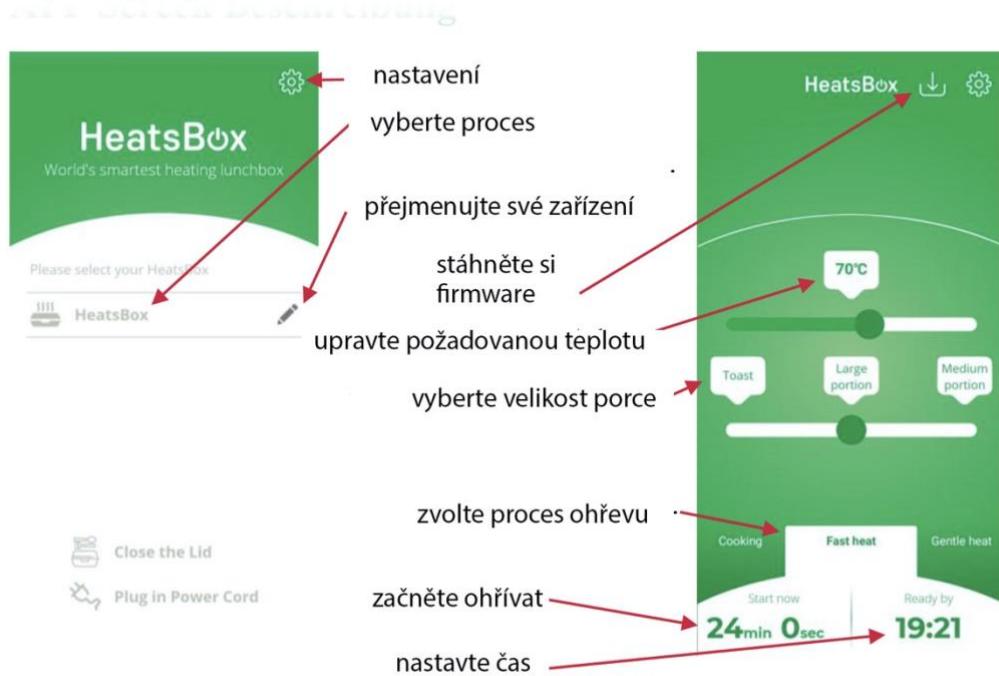

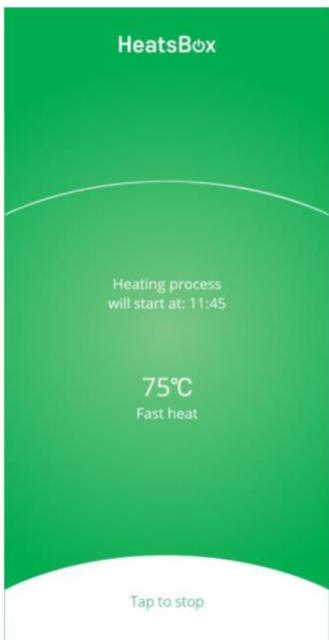

Na této obrazovce ("nastavit časovač") se zobrazí časovač tepla. Za několik minut se spustí proces na základě zvolených parametrů.

-
Nemusíte nic dělat.
HeatsBox začne ohřívat automaticky.
Jakmile se proces ohřevu zahájen, APP zobrazí obrazovku níže.

-
LED dioda HeatsBox by měla svítit žlutou barvou, což potvrzuje, že jsou všechny pokyny uloženy v zařízení HeatsBox a proces ohřevu bude brzy zahájen.



Na této obrazovce je proces ohřevu zahájen s vybranými parametry.

Doba ohřevu je pouze příantační a podléhá přepočtu automaticky probíhajícího procesu ohřevu firmwarem a algoritmem zařízení HeatsBox.

-
Po ukončení ohřevu se HeatsBox udržuje teply automaticky po dobu dalších 30 min.

Specifikace

Heatbox:

Model: HB-03-102B
Materiál: PP, silikon, Aluminium
Bezpečnost jídla: LFGB, GDA
Ohřívací jednotka: 100 W max.
Nabíjení: 102 W max.
Frekvence: 230 V A& 50/60 Hz
Maximální teplota: 85°C
Váha: 700 g

Vnitřek:

Kapacita: 650 ml
Maximální kapacita: 925 ml
Materiál nerezová ocel
Váha: 190 g

Balení obsahuje:

1 x Heatsbox
1x vnitřní mísa
1x víko vnitřní misy
1x nabíjecí kabel
1x uživatelský manuál
1x rozdělovač

Výrobce:

Faitron AG
Brandstr. 24
8952 Schlieren
Švýcarsko
customer@faitron.com
www.faitron.com