


Uživatelský manuál

HeatsBox® Style

HB 03-90

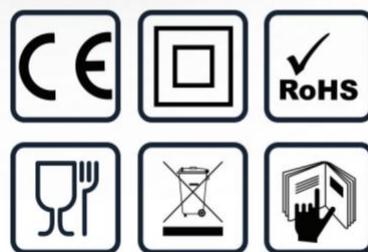

© Copyright by Faitron AG, Switzerland

Manual Version 4.04

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HeatsBox, patentovanou chytrou ohřívací krabičku na oběd. Firma Faitron klade důraz na kvalitu, design a výkon. Doufáme, že naším výrobkem zlepšíme váš životní styl a učiníme ho pohodlnějším a udržitelným.

HeatsBox je mobilní ohřívací svačinový box s patentovanou ohřívací technologií. Umožňuje ohřívat jídlo nebo dokonce opéct během několika minut sendvič dokrúpava. Efektivní a rovnoměrný proces ohřevu poskytuje čerstvou chuť a zachovává plnou výživovou hodnotu jídla.

HeatsBox je poháněn výkonem 230V/AC a proces ohřevu spusťte jednoduše tlačítkem Start/stop. Zařízení HeatsBox lze také použít pro přepravu pokrmů.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovějte je pro budoucí použití.



V souladu s předpisy příslušné Evropské normy



Spotřebič třídy II



Omezení nebezpečných látek/V souladu s RoHS



Bezpečné materiály pro potraviny



Nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem



Přečtěte si návod

Nejnovější verzi manuálu naleznete na:
<http://www.faitron.com/manual/>

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Pro zajištění stabilního výkonu a dlouhé funkčnosti produktu dodržujte následující pokyny vztahující se ke spotřebiči. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení předpisů. Spotřebič používejte v souladu s jeho určením a pouze k určenému účelu. Vaše bezpečnost je velmi důležitá. Všechna bezpečnostní upozornění zvýrazněná pomocí VAROVÁNÍ vás mohou usmrtit nebo vážně zranit, pokud nebudeš dodržovat pokyny.

VAROVÁNÍ

Při ohřívání potravin a/nebo tekutin budete vždy opatrni. Zejména nádobí a kuchyňské plochy se zahřívají a mohou překročit teplotu zvolenou v aplikaci APP. Při nedodržení pokynů může dojít k popálení.

VAROVÁNÍ

:Do ohříváče HeatsBox nevkládejte žádná živá zvířata bez ohledu na zmýšlený účel. Výrobek je určen pouze pro potraviny. V případě transferu výrobku (například při prodeji použitého zboží) musí být tištěná příručka přiložena k samotnému výrobku. Přístroj smí být používán pouze k určenému použití!

Obecné pokyny

Při používání elektrických přístrojů dodržujte základní bezpečnostní opatření.
Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před použitím vyčistěte všechny součásti.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani s jakýmkoli jiným poškozením - to platí v případě, že byl poškozen černý izolační štit a/nebo je vidět kabeláž!
Pokud je přístroj poškozen během užívání, okamžitě odpojte zástrčku a nedotýkejte se poškozeného místa. V takovém případě zboží reklamujte.

POZOR

Při přemísťování shorkého spotřebiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popálení.

UPOZORNĚNÍ

Vnější povrch spotřebiče se může během používání zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů.

Používejte rukojeti nebo knoflík. K ochraně před zásahem elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel do vody ani jiné části do vody nebo jiných tekutin.

Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do zásuvky.

Pro zapnutí stiskněte Start/Stop. Po vypnutí vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky
. Nikdy netahejte za šňůry.

- Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před čištěním vždy nechte spotřebič důkladně vychladnout.

Pokud je přístroj poškozený, nechte jej opravit přímo na prodejně. Spotřebič může opravovat pouze autorizovaný personál.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

Krátké napájení snižuje riziko vyplývající ze zamotání do kabelu nebo zakopnutí o něj.
Delší odpojitelná šňůra nebo prodlužovací šňůry jsou k dispozici a mohou být použity,
pokud se při jejich použití dbá na opatrnost.

Pokud používáte delší kabel:

1. Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovacího kabelu by měla být alespoň stejná jako elektrický výkon spotřebiče;

2. Šňůra by měla být uspořádána tak, aby nezavazela o pracovní desku, kde by za ni mohly tahat děti nebo o ni zakopnout.

-
Při používání se vyhněte náhlým změnám teploty spotřebiče. Neumistujte do trouby, chladničky nebo mrazničky nebo do jejich blízkosti. Neumistujte spotřebič do mikrovlnné trouby nebo do její blízkosti. Nemyjte v myčce.

V blízkosti dětí je třeba dbát zvýšeného dohledu.

Důležité poznámky

VAROVÁNÍ

Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.

- V žádném případě neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody.

- Při prvním použití může spotřebič vydávat mírný zápach. To je normální a během chvíle se rozptýlí.

- Před použitím se vždy ujistěte, že je vnější část vnitřní nádoby suchá. Pokud vnitřní nádobu vrátíte do spotřebiče mokrou, může se stát, že se spotřebič poškodí.

- Při otevřání víka během používání nebo po něm může unikat horký vzduch a mohl by způsobit popáleniny.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný. Může to způsobit poruchu.

- Spotřebič před použitím předehřívejte.

- Vždy po použití odpojte zástrčku a nechte spotřebič zcela vychladnout.

- Spotřebič by se měl čistit po každém použití.

- spotřebič uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti a mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Obecná doporučení

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, používejte pouze originální vnitřní nádobí k ohřívání potravin. Nikdy nevkládejte potraviny přímo do těla spotřebiče.

- Nepoužívejte jakýchkoli předmětů, které by mohly poškodit ohřívací plochu. Poškozený ohřevný povrch nemusí dobře ohřívat potraviny nebo tekutiny.

- Dbejte na to, aby plocha mezi ohřevnou plochou a vnitřním talířem byla vždy dostatečně velká, čistá a bez jakýchkoli cizích těles.

- Nepoužívejte spotřebič v extrémně vlhkých nebo mokrých podmínkách.

- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s teplotou nižší než 10°C/50°F nebo vyšší 45°C/113°F.

Po použití spotřebiče ho vložte do původního obalu a umístěte jej do dobré větraného a suchého místa.

- Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností. Děti by neměly používat spotřebič jako hračku.

- Spotřebič lze používat až do nadmořské výšky 2500 m/8200 ft nadmořské výšky.

- Nchladte spotřebit nalitím studené vody do spotřebiče.
Nechte jej přirozeně ochladit.

- Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívací trouby.

- Odpojením spotřebiče od sítě zrušíte chytré funkce nebo funkce dálkového ovládání.

- Tento spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům a směrnicím platným v době výroby. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny a důležitá bezpečnostní opatření.

Před prvním použitím

Odstraňte všechny obalové materiály a ujistěte se, že jsou v dobrém stavu.

- Vyjměte vnitřní misku z přístroje a vyčistěte ji teplou mýdlovou vodou.
Opláchněte ji a důkladně osušte před vrácením dospotřebiče.

- Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.

- Stáhněte si aplikaci HeatsBox do svého chytrého telefonu:
Na Google Play Store: vyhledejte "HeatsBox" nebo do vyhledávače zadejte následující odkaz
www.faitron.com/android.

- Na Apple App Store: V App Store vyhledejte "HeatsBox" nebo zadejte následující odkaz do prohlížeče.
www.faitron.com/ios.

Uživatelské instrukce

3.
pokrm vložte do vyjmíatelné vnitřní nádoby. Udržujte jídlo pod hranicí maximální výšky nádoby

2-
Vložte vyjmíatelnou vnitřní nádobu do spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ : Nepoužívejte spotřebič na nestabilním povrchu nebo na povrchu náchylném na teplo.

3.
Na spotřebič nasadte víko a zavřete jej.

4.
Nyní je bezpodmínečně nutné otevřít přetlakový ventil.

5.
Připojte napájecí zástrčku ke spotřebiči.

6.
Stiskněte tlačítko Start/Stop.
.Tlačítko by nyní mělo svítit nepřetržitě červeně. Výchozí nastavení pro offline ohřev je 85°C/185 °F. Pokud indikátor svítí červeně, probíhá ohřev.

7.
Po určité době sejměte víko a zkонтrolujte průběh ohřevu. Pokud je vše v pořádku, vraťte víko zpět a pokračujte v ohřevu.

8.
Stisknutím tlačítka Start/Stop spotřebič po dosažení teploty vypnete. Ohřev se přeruší a indikátor se vypne.

9.
Před konzumací nebo manipulací s jakýmkoliv částmi nechte spotřebič vychladnout.

10.
Odpojte síťovou zástrčku
a sejměte víko.

11.
Vychutnejte si jídlo.

Popis dílů

1. Spotřebič HeatsBox
2. Víko spotřebiče HeatsBox
3. Spuštění/zastavení tlačítka s LED kontrolkou
4. Upevňovací prvek
5. Vnitřní miska
6. Přetlakový ventil
7. Gumové těsnění víka
8. Plocha pro jídlo
9. Napájecí kabel
10. Rozdělovač
11. Víko pro vnitřní misku



Čištění

- Odstraňte víko spotřebiče.
- Odstraňte gumové těsnění z víka.
- Gumové těsnění omyjte teplou mýdlovou vodou a měkkou houbou.
- Vyjměte vnitřní nádobu ze spotřebiče.
- Omyjte víko pomocí vyždímaným vlhkým hadříkem bez mycího prostředku.
- Vnitřek spotřebiče umyjte vyždímaným vlhkým hadříkem bez mycího prostředku.
- Důkladně osušte vnitřní prostor a víko spotřebiče.
- Vyčistěte hlavní těleso a vnější část víka pomocí vlhkého hadříku bez použití čisticího prostředku.
- Důkladně osušte hlavní část a vnější stranu víka.
- Vnitřní nádobu lze mýt v myčce nádobí.
Jakoukoli jinou údržbu by měl provádět autorizovaný servisní pracovník.

Recyklace

Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály a komponenty, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí. HeatsBox a jeho části by neměly být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně. Ve všech městech jsou zřízena sběrná místa, kam se elektrozařízení a baterie mohou odevzdat zdarma k recyklaci. Další informace jsou k dispozici na technickém odboru vašeho města.

Pravidla pro vracení a Záruka

Faitron poskytuje na tento výrobek záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Pokud máte nárok na reklamací podle této záruky, opravíme ho nebo vyměníme bezplatně za předpokladu, že:

- jste jej nesprávně nepoužívali, nezanedbávali nebo nepoškodili.
 - výrobek nebyl vámi upraven nebo opravován.
 - nebyl používán komerčně;
 - zástrčku jste nenamontovali nesprávně.
 - předložíte účtenku, která prokazuje, kdy jste výrobek zakoupili.
- Tato záruka nemá vliv na vaše zákonné práva.

Tato záruka se nevztahuje na vaše zákonné práva.
Faitron nepřebírá odpovědnost za chyby a opomenutí nebo auktnost informací v této příručce. Tyto informace může výrobce změnit bez předchozího upozornění.
Tato příručka je poskytnuta bez záruky její správnosti. Abyste si mohli být jisti správností informací, řidte se dle aktuální verze manuálu na stránkách výrobce.
www.faitron.com/terms

Certifikace

CE	Testováno podle IEC 60335 & IEC 60335 2 9
CE-RED	Testováno podle IEC 60335 1 A IEC 60335 2 9
UKCA	Testováno podle IEC 60335 1 A IEC 60335 2 9
RoHS	v souladu s předpisy
REACH	v souladu s předpisy
LFGB & FDA	

Specifikace

Heatbox:

Model: HB-03-90

Materiál: PP, silikon, Aluminium

Bezpečnost jídla: LFGB, GDA

Ohřívací jednotka: 90 W max.

Nabíjení: 90 W max.

Frekvence: 230 V A& 50/60 Hz

Maximální teplota: 85°C

Váha: 800 g

nabíjecí kabel: 1,5m

Vnitřek:

Kapacita: 650 ml

Maximální kapacita: 925 ml

Materiál nerezová ocel

Váha: 190 g

Balení obsahuje:

1 x Heatsbox

1x vnitřní mísa

1x víko vnitřní mísy

1x nabíjecí kabel

1x uživatelský manuál

1x rozdělovač

Pro nejnovější verzi manuálu navštivte prosím stránky:

www.faitron.com/manual

Výrobce:

Faitron AG

Brandstr. 24

8952 Schlieren

Švýcarsko

customer@faitron.com

www.faitron.com