

HidrateSpark[®] PRO 2

Manual digital

Salut 🙌,
dacă ai nevoie de ajutor sau ai
întrebări, trimite-ne un email la
support@hydratespark.com.

Suntem bucuroși să te ajutăm. 🧐

Poți vizita și centrul nostru de ajutor
pentru informații mai detaliate.

Întrebări despre comandă / livrare

Dacă ai o întrebare specifică despre comanda ta, te
rugăm să ne scrii la orders@hydratespark.com

Producător: HidrateSmart, LLC

Adresă: HidrateSmart LLC PO Box 777250 Henderson, NV 89077

Banda de frecvență: 2402-2480 MHz; Putere maximă a frecvenței radio: 7,8 dBm

SENSOR-008 – ID FCC: 2BH5C-008; ID IC: 25893-008

SENSOR-007 – ID FCC: 2BH5C-007; ID IC: 25893-007



Pași pentru pornire rapidă

1. Încarcă senzorul

Scoate senzorul din partea de jos a sticlei. Deschide capacul portului de încărcare și introduce încărcătorul USB-C pentru a începe încărcarea.



2. Descarcă aplicația HidrateSpark



Căutare: **HidrateSpark**

Utilizatorii de iPhone pot găsi aplicația în **App Store**.

Utilizatorii Android o pot descărca de pe **Google Play**.



3. Conectează sticla

După ce ți-ai creat contul, mergi la pagina cu sticle și apasă butonul „**Adaugă sticlă**” pentru a începe procesul de asociere.



Sfaturi rapide pentru cele mai bune rezultate

După ce bei și reumpli

Așază sticla pe o suprafață plană pentru câteva secunde, astfel încât senzorul să poată măsura nivelul apei.



Sincronizarea aportului

Cel puțin o dată la una sau două zile, apropie sticla de aplicație pentru a înregistra aportul de apă




Curățare și întreținere

SCOATE senzorul înainte de curățare. NU scufunda și NU spăla senzorul în mașina de spălat vase. Curăță senzorul DOAR cu o cârpă umedă, dacă este necesar. Capacele pot fi spălate pe raftul superior al mașinii de spălat. Recipientele se spală doar manual.





Activare Apple Find My

Atinge butonul „Activează Apple Find My” din aplicația HidrateSpark, pe cardul sticlei. Urmează pașii din sistemul Apple Find My®.

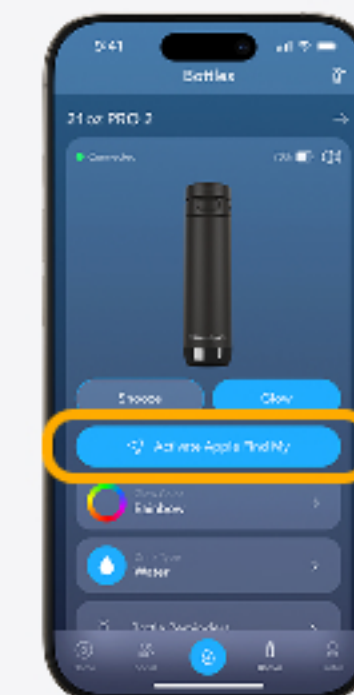

Îndepărtarea și inserarea senzorului

- Pentru a scoate senzorul, întoarce sticla sau tumblerul cu susul în jos și desfilează senzorul în sens invers acelor de ceasornic până se desprinde. **[a]**
- Pentru a insera senzorul, întoarce sticla cu susul în jos și înfiletează senzorul în sensul acelor de ceasornic până se fixează. Asigură-te că senzorul este complet introdus și fixat pentru a obține măsurători corecte. **[b]**
- NU folosi huse sau protecții pentru sticlă împreună cu senzorul. Acest lucru va duce la măsurători inexacte.

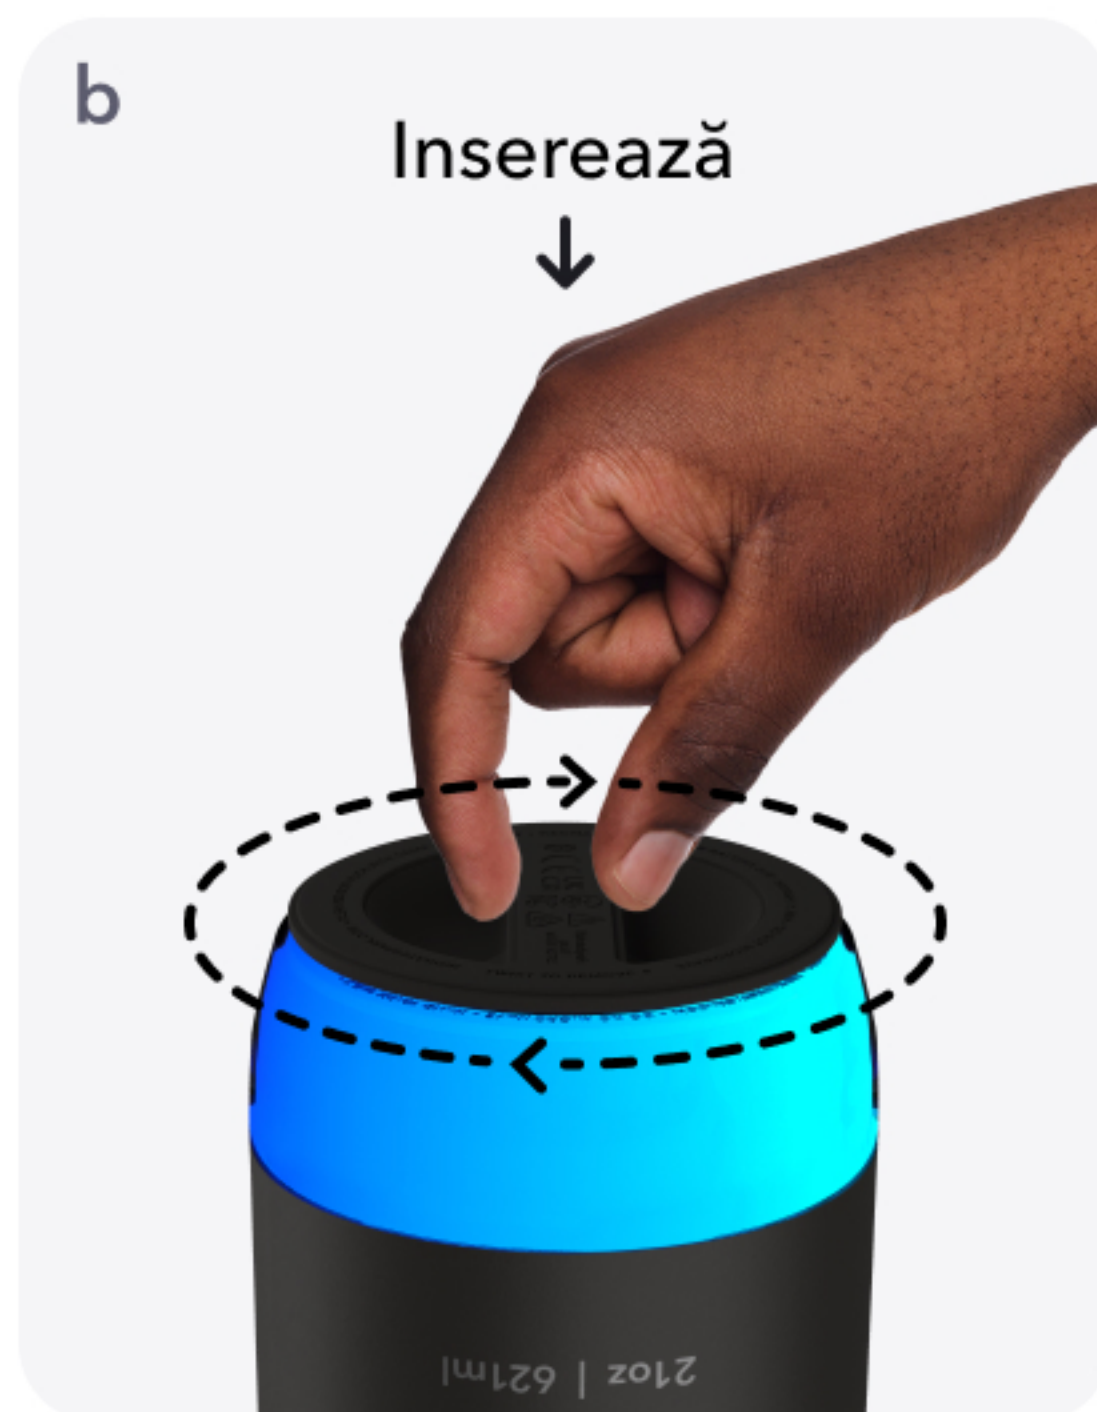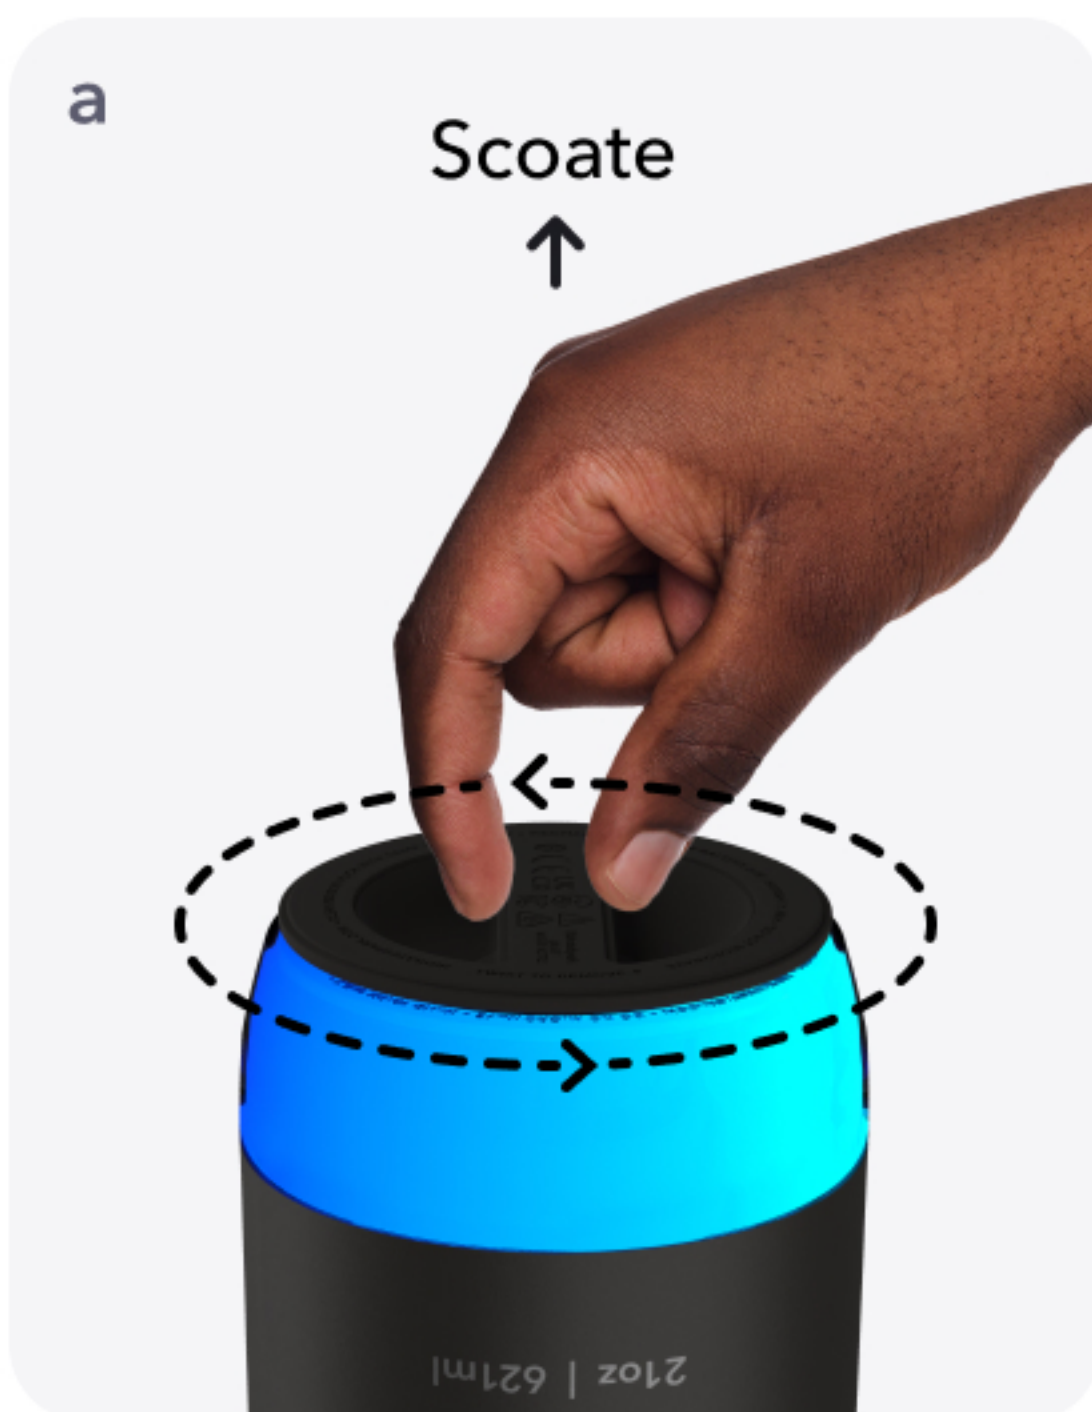

Încărcarea senzorului

- Pentru a încărca, întoarce sticla sau tumblerul cu susul în jos și scoate senzorul.
- Așază senzorul pe o suprafață plană, deschide portul de încărcare și conectează încărcătorul USB-C la senzorul PRO 2. **[c]**
- În timpul încărcării, senzorul se va aprinde și va **CLIPĂ VERDE**.
- După ce este complet încărcat, senzorul va rămâne **VERDE CONTINUU**.



Descarcă aplicația



- Descarcă gratuit aplicația **HidrateSpark** din **App Store** sau de pe **Google Play**.
- Urmează pașii indicați și obiectivul tău zilnic de hidratare va fi calculat cu ajutorul Ecuației de Hidratare.
- Acest obiectiv va apărea în cercul de pe pagina principală. **[d]** Obiectivul recomandat se poate schimba zilnic dacă ai activat locația, sau îl poți seta manual din pagina „**Profil**”.
- Pe măsură ce bei apă sau o adaugi manual, inelul de progres se va umple cu albastru, iar când îți atingi obiectivul, va deveni verde.
- Punctul verde pulsatoriu este ținta ta curentă pentru a-ți atinge obiectivul zilnic menținând un aport constant.
- Câștigă trofee folosind aplicația și sticla.
- Participă la provocările care se schimbă lunar pe pagina „**Social**”.
- Adaugă prieteni pe pagina „**Social**” dacă vrei o competiție amicală.

d



Conectează sticla / tumblerul

- Verifică dacă ai conexiune la internet și Bluetooth activat.
- Accesează pagina „**Sticle**” și apasă butonul „**Adaugă sticlă**” pentru a începe asocierea.
- Urmează pașii pentru a adăuga sticla / tumblerul. Vei avea nevoie de apă pentru acest proces. Acest lucru va asigura actualizarea firmware-ului senzorului și calibrarea acestuia.
- Pentru cele mai bune rezultate, așază sticla pe o suprafață plană după fiecare reumplere și înghițitură și sincronizează aplicația lângă sticlă în fiecare zi pentru o urmărire corectă a consumului de apă. **[e]**

e



Personalizează-ți notificările din aplicație

- Notificările din aplicație sunt alerte trimise de telefonul tău pentru a-ți reaminti să bei apă pe parcursul zilei. Poți activa / dezactiva aceste notificări și le poți personaliza după preferințele tale.
- Mergi la pagina „**Profil**” și apasă săgeata de lângă „**Notificări**”. Acolo vei putea seta orele de trezire și somn pentru a controla perioada în care se trimit notificările din aplicație și din sticlă. [f]
- Apasă pe „**Notificări pentru hidratare**” pentru a ajusta numărul, tipul și parametrii notificărilor.


f



Personalizează-ți notificările din sticlă

- Există două tipuri de notificări din sticlă care pot fi activate / dezactivate și personalizate: luminoase (Glow) și sonore (Sound).
- Pentru a ajusta aceste setări, mergi la pagina „**Sticle**” și apasă pe „**Notificări sticlă**” din cardul sticlei tale. [g]
- Poți seta frecvența notificărilor după preferințele tale.
- Alege între „**Programat**” sau „**Inteligent**”. Cele programate vor porni notificările luminoase și sonore indiferent de progresul tău. Cele inteligente apar doar dacă ești în urmă față de obiectiv.
- Poți ajusta și dacă vrei un semnal luminos sau sonor de fiecare dată când bei („**Confirmare înghițitură**”) sau când îți atingi obiectivul („**Sărbătorire**”).


g

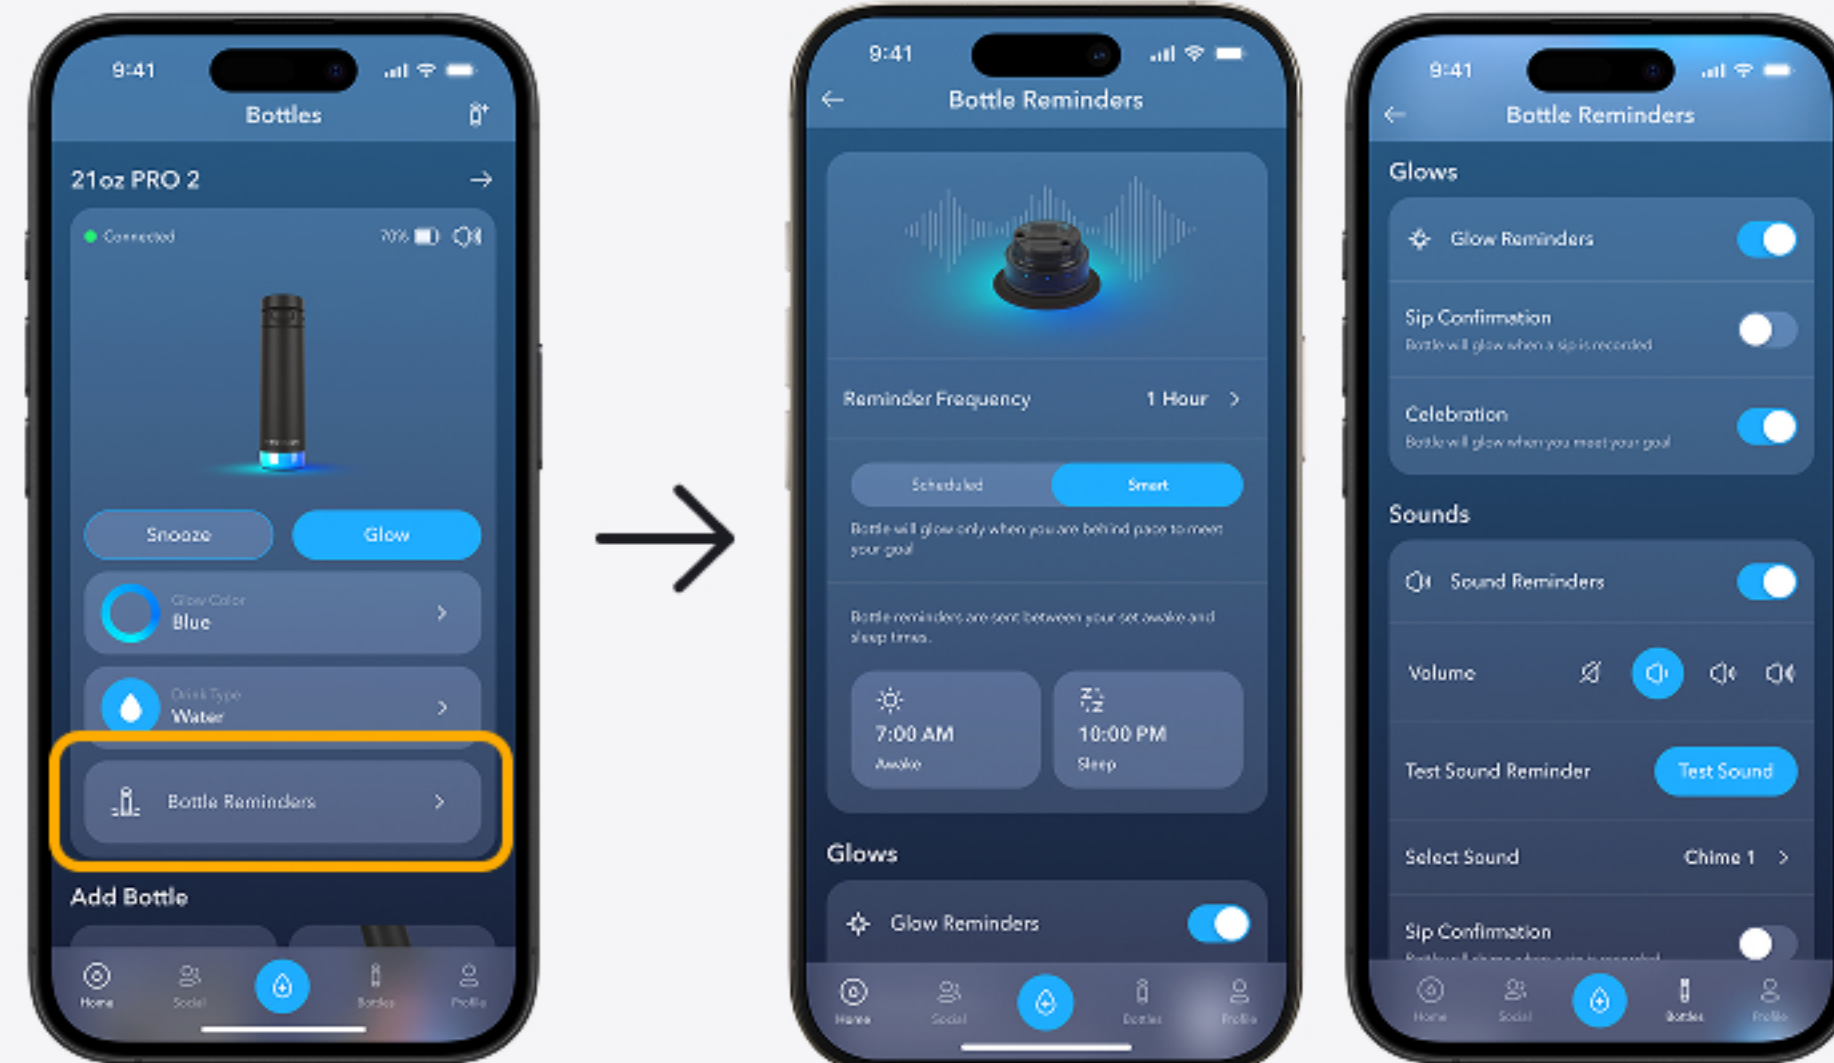

Notificări luminoase

- Poți alege culoarea luminii pentru notificare.
- În fila „**Sticle**” a aplicației, apasă pe butonul „**Culoare lumină**” din cardul sticlei tale pentru a accesa ecranul „**Bibliotecă de lumini**” unde poți alege culoarea și modelul luminii. [h]
- Dacă ai un abonament **PREMIUM**, poți crea propriile tale lumini personalizate.

h

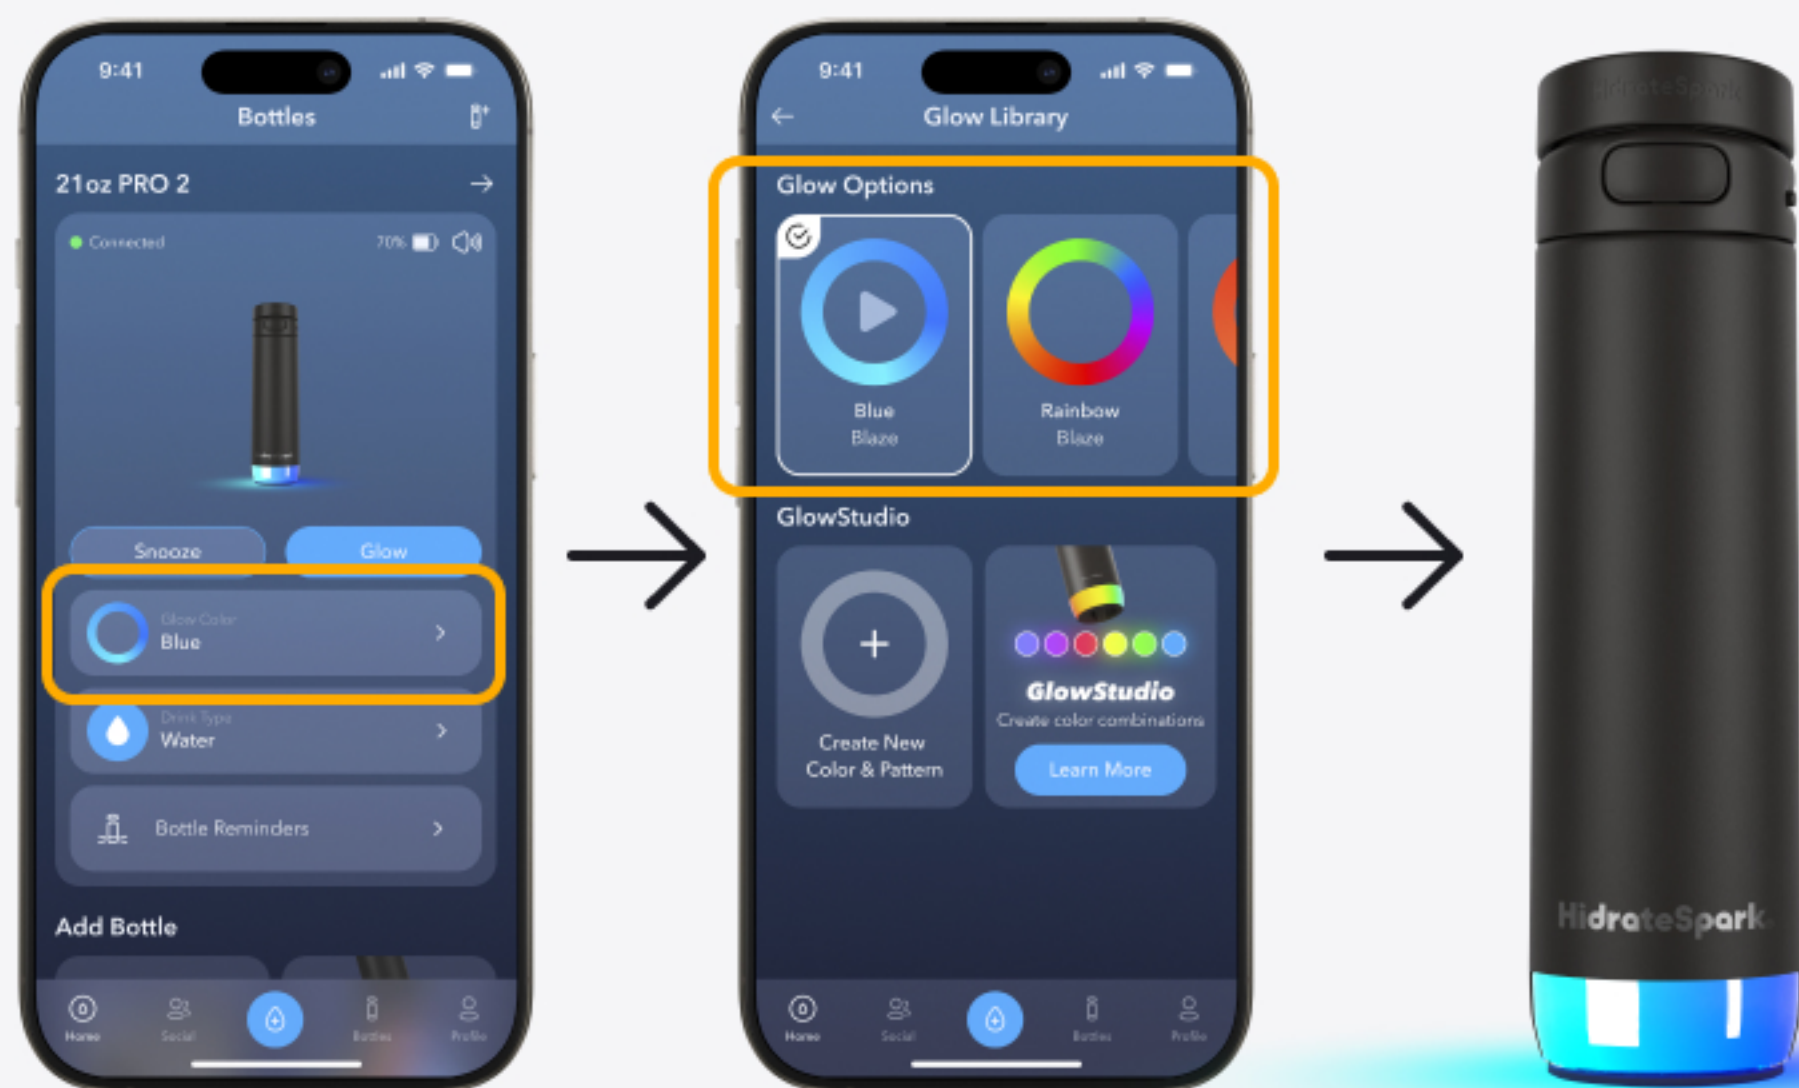

Notificări sonore


- Poți alege sunetul pentru notificare.
- În fila „**Sticle**” a aplicației, apasă pe butonul „**Notificări sticlă**” din cardul sticlei pentru a accesa ecranul unde poți alege sunetul și volumul. [i]

i




Activare Apple Find My

- Deschide aplicația **HidrateSpark** și accesează fila „Sticle”.
- Apasă „**Activează Apple Find My**”, apoi „**Să începem**”. [j]
- Ai la dispoziție 2 minute pentru a finaliza configurarea.
- Aplicația Find My va începe să caute – rămâi aproape de senzorul sticlei.
- Selectează „**Conectare**” când apare „**HidrateSpark PRO 2**”. [k]
- Urmează pașii pentru a numi dispozitivul și a alege un emoji.
- După finalizarea configurării, va apărea o pictogramă cu săgeată de localizare pe cardul sticlei în aplicația **HidrateSpark**, confirmând conectarea la **Apple Find My**. [l]

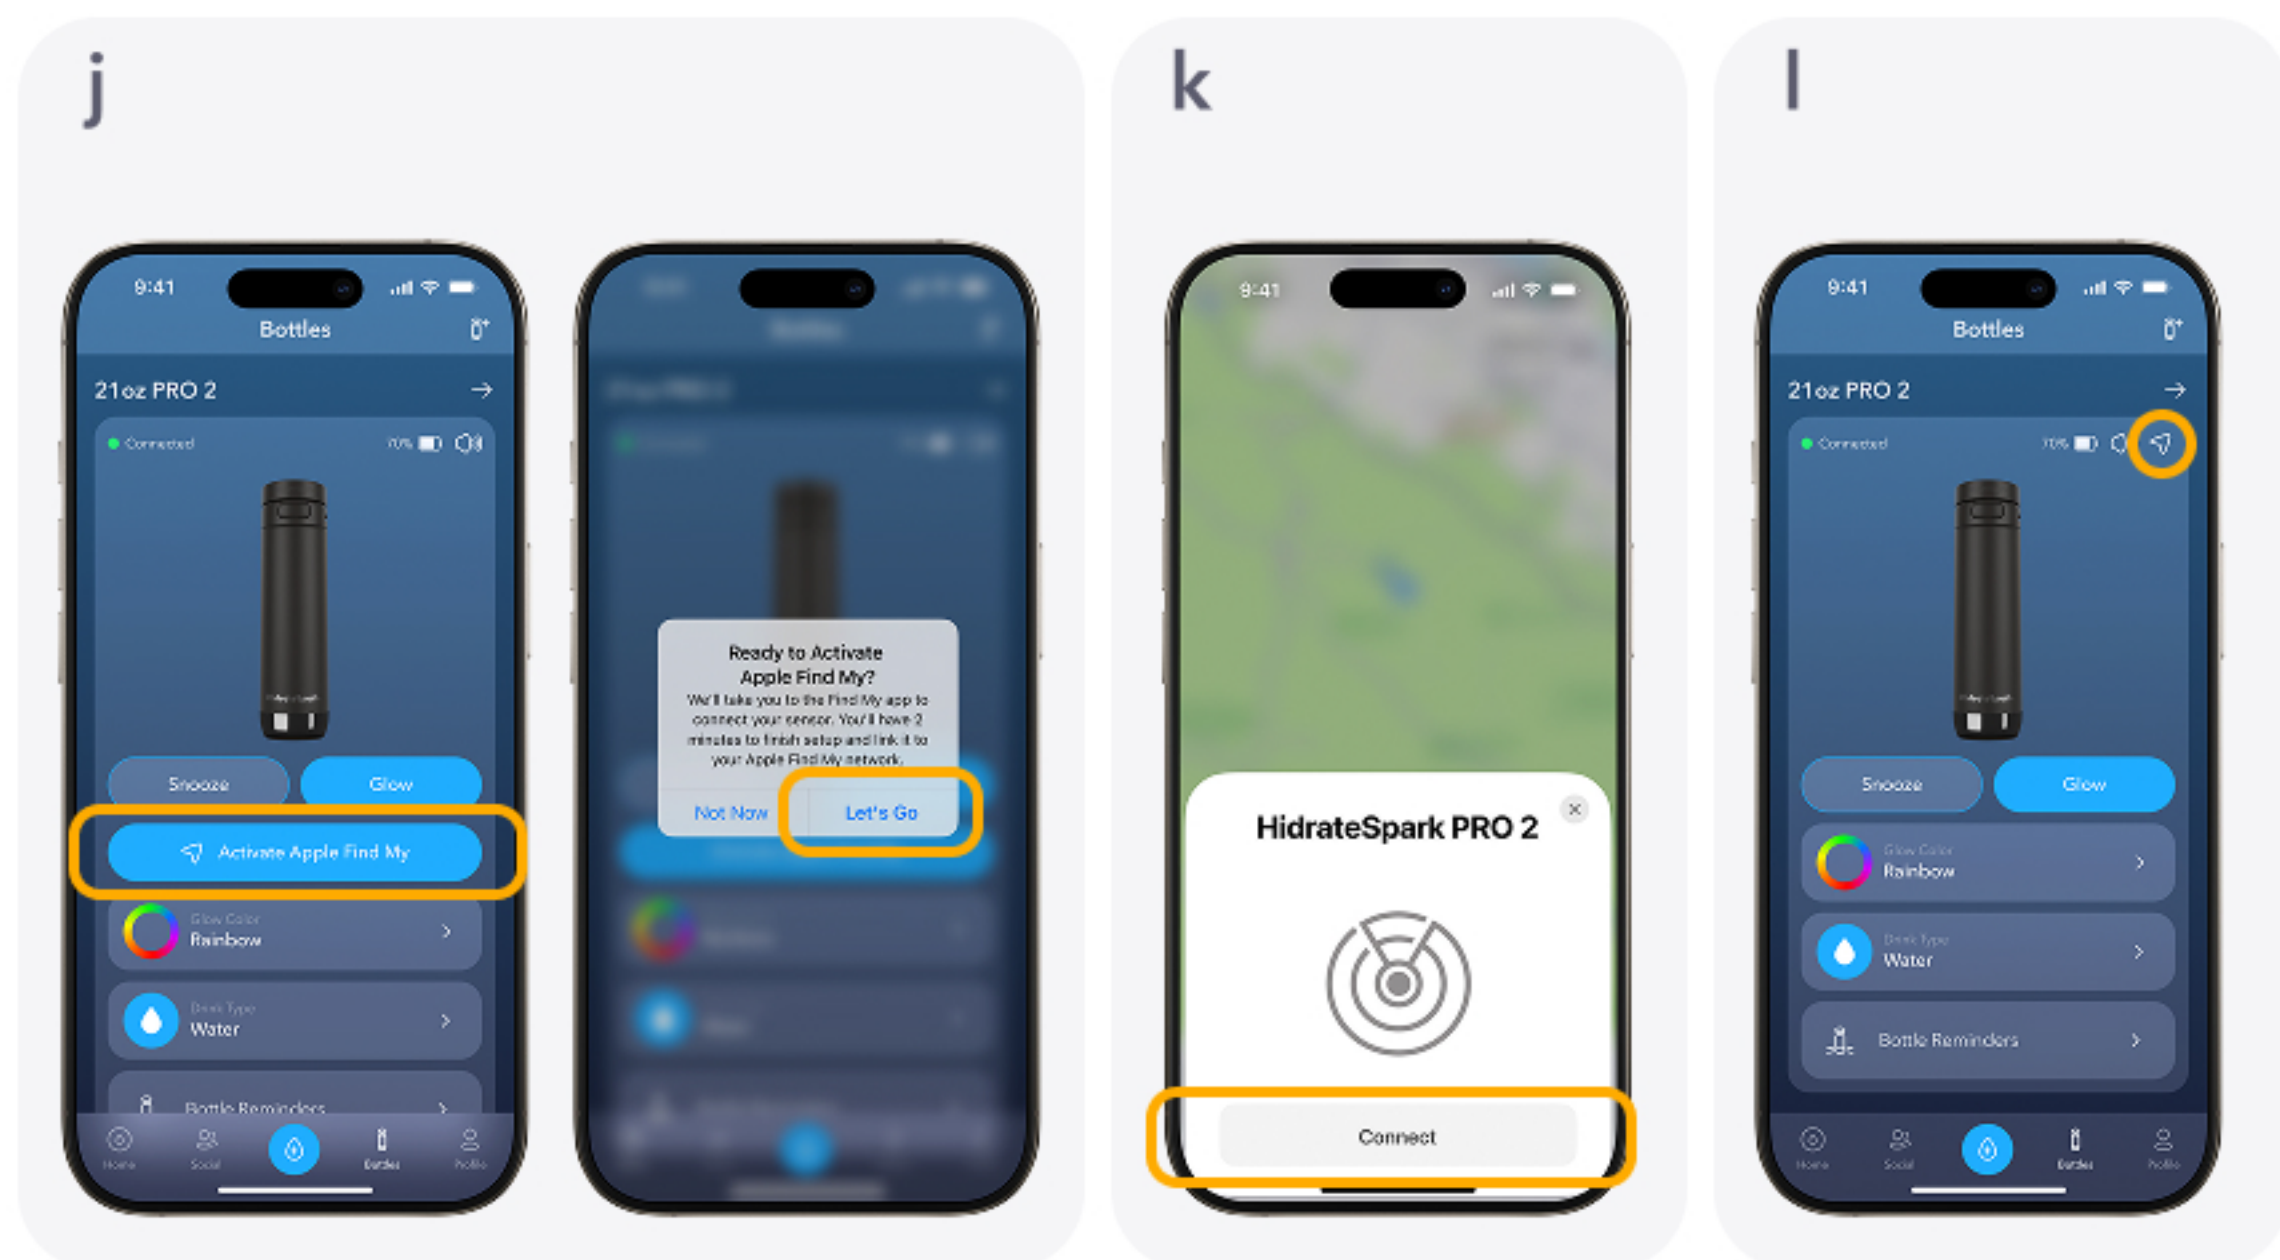

Dezactivarea conectivității Apple Find My

- Scoate senzorul din baza sticlei.
- Deschide capacul portului USB-C. [m]
- Folosind un ac mic sau o agrafă, apasă și menține apăsat butonul de resetare de lângă portul USB-C pentru mai mult de 15 secunde [n]. Fiecare clipire albastră a senzorului corespunde unei secunde. O singură clipire roșie indică faptul că conectivitatea Find My a fost dezactivată.
- Pentru a reactiva conectivitatea Find My, repetă acest proces. O singură clipire verde indică faptul că conectivitatea a fost reactivată.

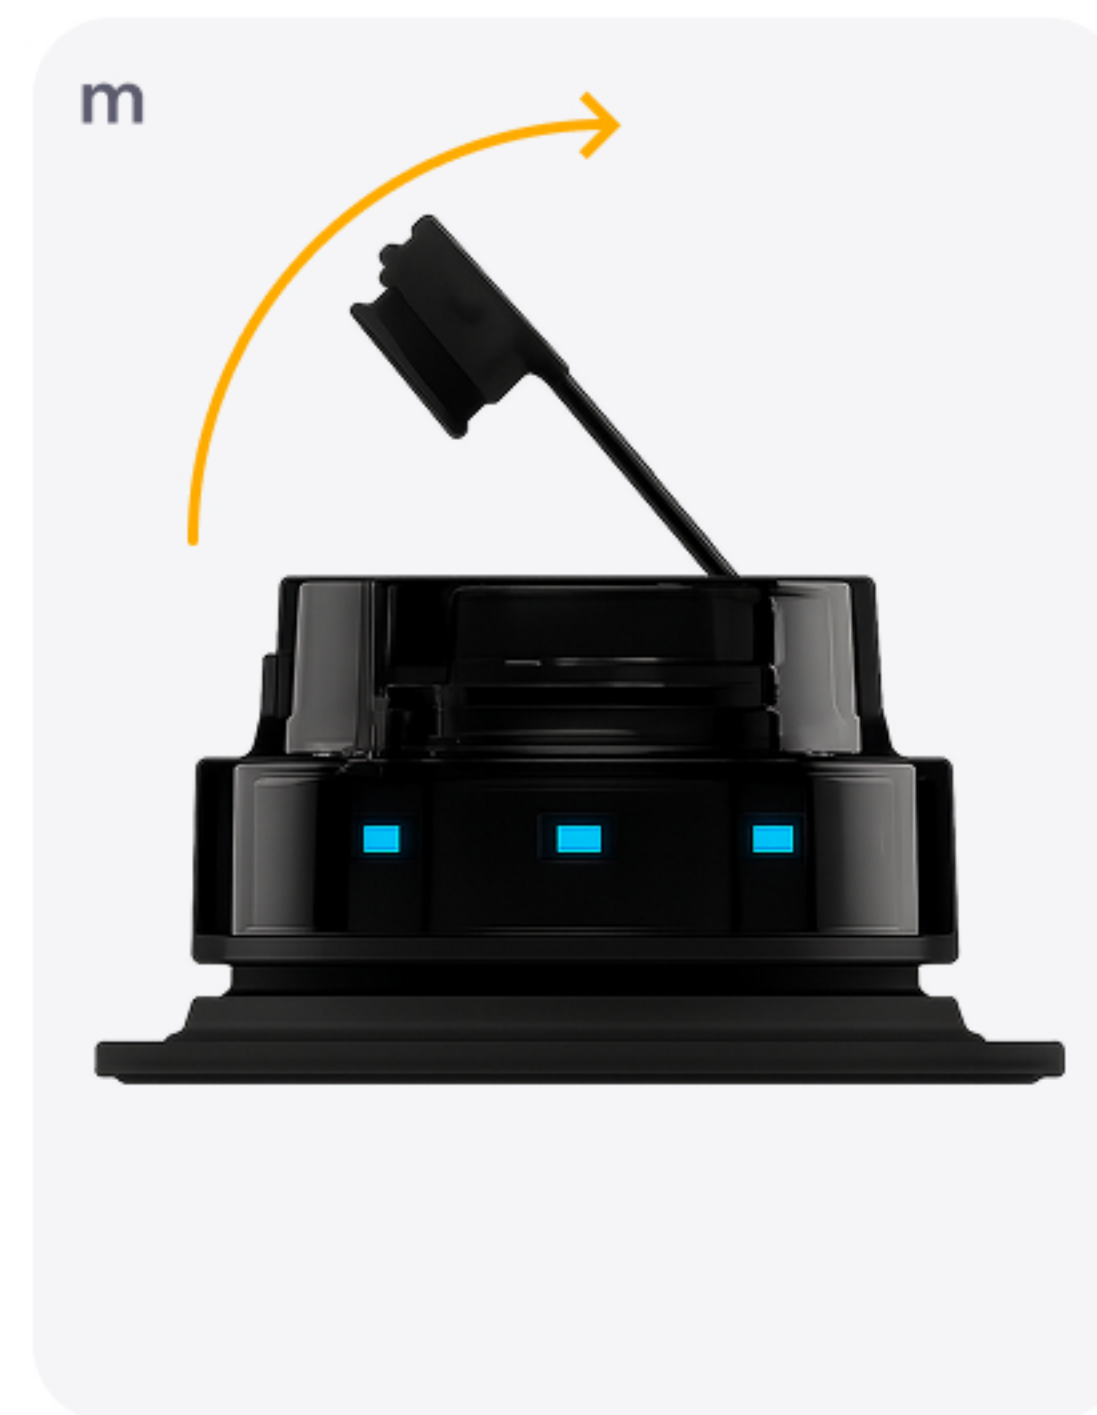

Eliminarea manuală a funcției Apple Find My

Pași


1. Scoate senzorul din sticlă. [o]
2. Desfilează șuruburile de sus folosind o șurubelniță mică. [p]
3. Îndepărtează cu grijă carcasa de plastic superioară. [q]
4. Localizează firele roșu, galben și negru conectate la baza senzorului.
5. Deconectează cu grijă aceste fire de la bază. (Aceasta va dezactiva funcția Find My.) [r]
6. Reasamblarea senzorului se face inversând pașii:
 - a. Reatașează carcasa de plastic.
 - b. Fixează-o cu șuruburile.
 - c. Pune senzorul înapoi în sticlă.

Unelte necesare:

- Șurubelniță mică

Note importante:

- Manevreează cu grijă firele pentru a evita deteriorarea altor componente.
- Dacă vrei să reactivezi Find My, reconectează firele.

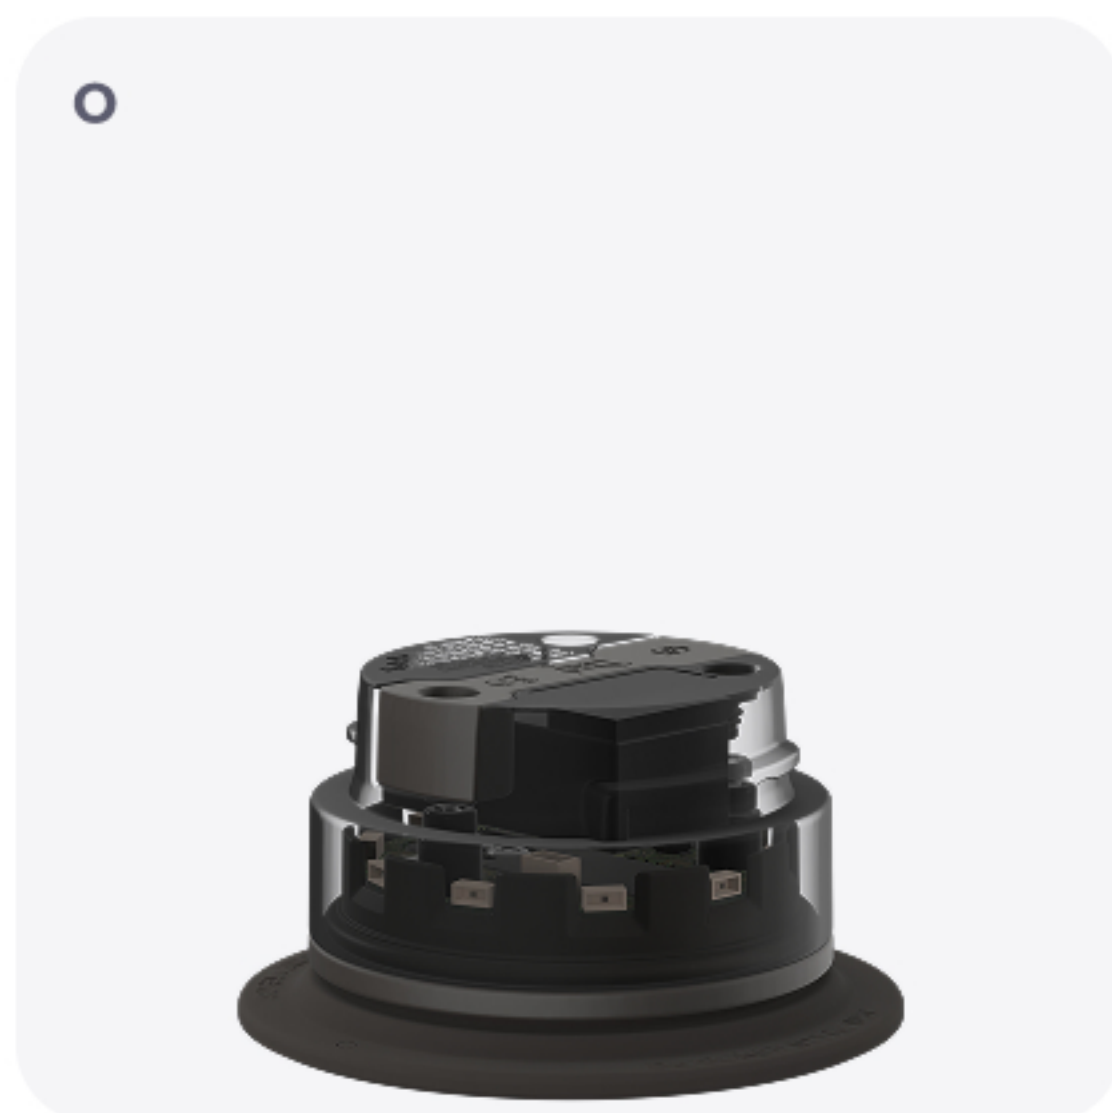


Informații suplimentare despre Apple Find My

Dacă aplicația Apple Find My nu detectează senzorul în timpul scanării, pune-l în modul de asociere.

1. Scoate senzorul din baza sticlei.
2. Deschide capacul portului USB-C. [s]
3. Folosind un ac mic sau o agrafă, apasă o dată butonul de resetare de lângă portul USB-C până auzi un bip.

Dacă numărul de serie al senzorului nu este afișat, îl poți accesa în aplicația Apple Find My.

1. Scoate senzorul din HidrateSpark PRO 2 desfiletându-l din partea de jos a sticlei.
2. Deschide capacul portului de încărcare. [s]
3. Folosind un ac mic sau alt obiect, apasă o dată butonul de lângă portul USB-C. [t]

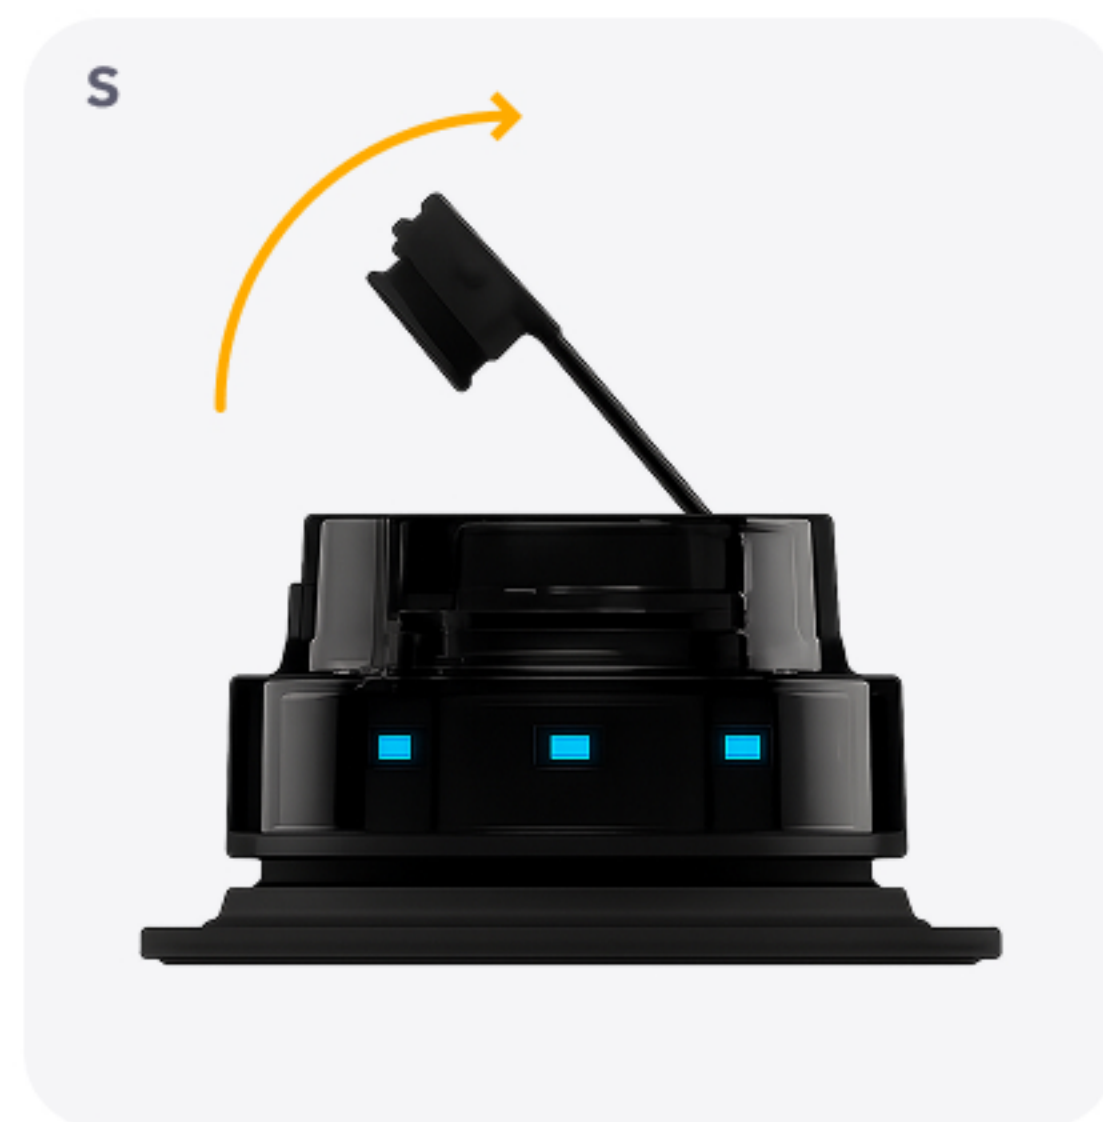

Efectuează o resetare standard a senzorului.

1. Scoate senzorul din baza sticlei.
2. Deschide capacul portului USB-C. [s]
3. Folosind un ac mic sau o agrafă, apasă o singură dată butonul de resetare de lângă portul USB-C pentru maximum 9 bipuri. [t]

Dezactivează senzorul pentru a elimina complet funcționalitatea Find My.

1. Scoate senzorul din HidrateSpark PRO 2 desfiletându-l din partea de jos a sticlei.
2. Scoate senzorul din sticlă și, cu o șurubelniță Philips, îndepărtează cele trei șuruburi vizibile. [u]
3. Localizează conectorul alb mic cu fire roșu, galben și negru. Deconectează-l pentru a dezactiva bateria. [v]



Instrucțiuni de curățare

- **ÎNTOTDEAUNA SCOATE SENZORUL ÎNAINTE DE SPĂLARE.** NU scufunda și NU spăla senzorul în mașina de spălat vase. Curăță senzorul doar cu o cârpă umedă, dacă este necesar. [w]
- Spală bine capacul și corpul înainte de prima utilizare.
- Clătește capacul și corpul după fiecare utilizare cu capacul deschis.
- Capacele pot fi spălate în raftul superior al mașinii de spălat vase.
- Corpul din oțel inoxidabil se spală **NUMAI MANUAL**.
- Păstrează întotdeauna sticla cu capacul și senzorul scoase pentru a permite uscarea completă.
- După reasamblare, îți recomandăm recalibrarea senzorului în aplicație dacă observi măsurători inexacte.

w



Atenție

- NU supraîncărca sau strânge senzorul, deoarece poate deteriora componentele interne.
- NU uda senzorul, NU îl scufunda și NU îl spăla în mașina de spălat vase, deoarece poate deteriora electronica internă.
- HidrateSpark folosește un cablu de încărcare USB-C pentru toate nevoile de încărcare.
- Capacul Tumbler este proiectat pentru lichide calde și reci. [x]
- NU folosi capacele Chug sau Straw cu lichide fierbinți. Sunt destinate DOAR lichidelor reci. [y]
- Nu utilizați cu băuturi carbogazoase sau cu pulpă.
- Înainte de a bea, asigură-te că capacul este bine înșurubat sau apăsat complet pe corpul sticlei.
- Dacă umpli cu lichid fierbinte, lasă-l să se răcească fără capac cel puțin 3 minute înainte de a-l atașa.
- NU umple excesiv. Lichidul trebuie să rămână sub filet pentru a evita scurgerile.
- NU folosi la microunde, NU congela și NU pune în frigider.
- NU folosi detergenți care conțin înălbitori, clor, abrazivi sau substanțe chimice dure.
- NU transporta sticle/pahare cu lichide în genți pentru a preveni deschiderea accidentală.
- NU continua să folosești produsul dacă este deteriorat.
- Se recomandă recalibrarea dacă sticla suferă un impact.
- Temperatură de încărcare: 0°C – 45°C

x



NU folosi capacele Chug sau
Straw cu lichide fierbinți.

y



FCC

- Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se poate garanta că nu va apărea interferență într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferenței prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientează sau mută antena de recepție.
- Mărește distanța dintre echipament și receptor.
- Conectează echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultă distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.
- Az FCC előírja, hogy a felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy minden olyan módosítás vagy változtatás, amelyet a HidrateSpark kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden bejövő interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

ISED

- This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux flux RSS exemptés de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Compliance Information

- Accesează aplicația HidrateSpark: Setări → Reglementări
- **Vizitează:** hidratespark.com/pages/compliance

Avertisment

- Domeniul de temperatură ambientală al senzorului este: -20°C – 60°C. Pentru a respecta reglementările FCC, trebuie utilizate cabluri ecranate cu acest echipament. Funcționarea cu echipamente neaprobate sau cabluri neecranate poate duce la interferențe cu recepția radio și TV. RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte, ori zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia, poate provoca o explozie. Păstrarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid ori gaz inflamabil. O baterie expusă la presiune atmosferică extrem de scăzută poate exploda sau poate scurge lichide sau gaze inflamabile.



- Declarație UE de conformitate simplificată: Prin prezenta, HidrateSmart LLC declară că acest echipament radio este conform cu Directiva 2014/53/UE și cu Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Directivei 2011/65/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă web: hidratespark.com/pages/compliance

Legal

- HidrateSmart LLC
- www.HidrateSpark.com
- HidrateSpark® este o marcă comercială înregistrată deținută de HidrateSmart LLC
- HidrateSpark PRO 2 este proiectat în SUA și fabricat în China
- Brevet în așteptare: Află mai multe la www.HidrateSpark.com/patents
- Pentru a folosi aplicația Apple Find My pentru a localiza acest obiect, este recomandată cea mai recentă versiune de iOS, iPadOS sau macOS.
- Apple®, sigla Apple, Apple Watch®, iPhone®, App Store®, Find My® și sigla Works with Apple Health™ sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.
- Utilizarea insignei Works with Apple înseamnă că produsul a fost conceput special pentru a funcționa cu tehnologia identificată prin insignă și a fost certificat de producător pentru a îndeplini specificațiile și cerințele rețelei Apple Find My. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv, utilizarea acestui produs sau conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și reglementare.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestora de către HidrateSmart LLC se face sub licență.

SENSOR-008

FCC ID: 2BH5C-008

IC ID: 25893-008

SENSOR-007

FCC ID: 2BH5C-007

IC ID: 25893-007