

Uživatelský manuál

HeatsBox® GO LIGHT

HB-06-102B



Verze manuálu 1.01

Pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím.
Využijte zařízení HeatsBox® na maximum tím, že si stáhnete aplikaci HeatsBox!



...nebo vyhledejte “**HeatsBox**” v Google Play Store / Apple App Store!¹

¹ Google Play je ochranná známka třetí strany vlastněná společností Google LLC (USA), Apple a APP Store jsou ochranné známky třetí strany vlastněné společností Apple Inc (USA).

Obsah

Úvod	1
Zamýšlené použití	1
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
Všeobecné pokyny	2
Obecná doporučení	4
Před prvním použitím	5
Popis dílů	5
Návod k použití	6
Přehled barevné LED signalizace tlačítka Start/Stop	7
Přehled barevné LED signalizace baterie	8
Údržba	8
Recyklace	8
Pravidla pro vrácení zboží a záruka	9
Právní poznámky	9
Certifikace	9
Specifikace	9
Obsah balení	10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HeatsBox, patentovanou krabičku na obědy s inteligentním ohřevem. Ve společnosti Faitron klademe důraz na kvalitu, design a výkon. Doufáme, že prostřednictvím našich inovací zlepšíme váš životní styl a učiníme ho pohodlnějším a udržitelnějším.

Zamýšlené použití

HeatsBox je přenosná ohřívací krabička na oběd s patentovanou technologií ohřevu s regulací teploty. HeatsBox vám umožní ohřát si jídlo nebo dokonce opéct křupavý sendvič během několika minut. Efektivní a rovnoměrný proces ohřevu zajišťuje čerstvou chuť a zachovává plnou výživovou hodnotu jídla. Vychutnejte si své oblíbené jídlo a pohodlnější životní styl. HeatsBox je napájen pomocí USB-C a proces ohřevu lze spustit buď stisknutím tlačítka Start/Stop nebo pomocí naší Androidor/iOS aplikace. Ohřívač HeatsBox lze také použít k přenosu pokrmů. Jednoduše si ohřejte jídlo kdekoli a kdykoli; HeatsBox stačí umístit na rovný, tepelně odolný povrch.

Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.



V souladu s příslušnými evropskými předpisy



Spotřebič třídy III



Omezení nebezpečných látek. V souladu s RoHS.



Materiály bezpečné pro potraviny



Nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem



Přečtěte si pokyny

Nejnovější platnou verzi příručky naleznete online na adrese:
heatsbox.com/pages/user-manuals.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění stabilního výkonu a dlouhodobé funkčnosti dodržujte upozornění týkající se tohoto spotřebiče. Společnost Faitron nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto pokynů. Spotřebič používejte v souladu s jeho určením a pouze k určenému účelu.

Vaše bezpečnost je velmi důležitá. Všechna bezpečnostní upozornění označená **VAROVÁNÍ** vás mohou ohrozit na životě nebo vážně zranit, pokud nebudete pokyny dodržovat.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností nejsou povoleny žádné úpravy a/nebo zásahy do spotřebiče. Společnost Faitron odmítá jakoukoli odpovědnost.

VAROVÁNÍ: Při ohřívání potravin a/nebo tekutin buďte vždy opatrní. Zejména ohřívací plochy a vnitřní nádoba se zahřívají na vysoké teploty, které mohou překročit teplotu zvolenou uživatelem v aplikaci! Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popálení.

VAROVÁNÍ: Nevkládejte do ohřívacího boxu žádná živá zvířata, bez ohledu na zamýšlený účel. Výrobek je určen pouze pro potraviny.

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin. Mohlo by dojít k jeho neopravitelnému poškození a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V případě předání výrobku (např. při dalším prodeji nebo darování) musí být tištěný návod z bezpečnostních důvodů přiložen k samotnému výrobku a předán novému majiteli!

Přístroj smí být používán pouze k určenému účelu!

Všeobecné pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před použitím očistěte všechny díly.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše spotřebiče nebo po jakémkoli poškození spotřebiče. To platí, pokud byl poškozen černý izolační štít a/nebo je vidět vnitřní kabeláž! Okamžitě odpojte zástrčku a v žádném případě se nedotýkejte poškozeného místa. Kabel odevzdejte do prodejny k okamžité výměně.

VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážnému zranění osob.

UPOZORNĚNÍ: Při přenášení spotřebiče s horkým obsahem nebo tekutinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny.

POZNÁMKA: Vnější povrch spotřebiče se může během používání zahřát.

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflík.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem a zraněním neponořujte šňůru, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do zásuvky ve zdi. Chcete-li po nabíjení odpojit spotřebič, nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Vždy odpojujte zástrčku vytážením přímo ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se přístroj nenabíjí a pokud ho chcete očistit, odpojte ho ze zásuvky. Před manipulací s jakýmkoli díly a před čištěním spotřebiče nechte spotřebič vychladnout.
- Pokud dojde k poškození samotného spotřebiče nebo si uživatel myslí, že k němu došlo, spotřebič musí být vrácen na prodejní místo ke kontrole, opravě nebo seřízení. Opravu a údržbu smí provádět pouze autorizovaný personál.
- Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dostala do kontaktu s horkými povrchy.
- Krátká napájecí šňůra (nebo odpojitelná napájecí šňůra) je k dispozici proto, aby se snížilo riziko vyplývající ze zamotání se do ní nebo zakopnutí o ni.
- K dispozici jsou delší odpojitelné napájecí šňůry nebo prodlužovací šňůry, které lze při opatrném zacházení použít. Pokud použijete delší odpojitelnou napájecí šňůru nebo prodlužovací šňůru:
 1. Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovacího kabelu by měla být alespoň tak velká, jako je elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče;
 2. Šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nepřevracela přes pult nebo stůl, kde by za ni mohly tahat děti nebo o ni zakopnout.
- Při používání spotřebiče se vyhněte náhlým změnám teploty. Neumisťujte spotřebič do trouby, chladničky nebo mrazničky nebo do jejich blízkosti. Neumisťujte spotřebič do blízkosti mikrovlnné trouby nebo myčky nádobí (vzdálenost alespoň 25 cm).

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

- Děti si nesmí s tímto spotřebičem hrát.
- Čištění a běžnou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru. Tyto činnosti mohou vykonávat pouze děti starší 8 let a vždy pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a obdobné použití, například:
 - Kuchyňské prostory personálu v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
 - Domácnosti na farmách
 - Použití klienty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních podobného typu
 - Ubytování typu bed and breakfast
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Obecná doporučení

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, používejte k ohřevu jídla pouze originální vnitřní nádobu. Nikdy nepokládejte jídlo přímo do těla spotřebiče.

- Vyvarujte se používání jakýchkoli předmětů, které by mohly poškodit topnou plochu. Poškozená topná plocha nemusí jídlo nebo tekutiny dostatečně ohřát.
- Zajistěte, aby prostor mezi topnou plochou a vnitřní nádobou byl vždy čistý a bez cizích předmětů. To je důležité pro správný kontakt mezi oběma částmi.
- Spotřebič nepoužívejte v extrémně vlhkých nebo mokrých podmínkách.
- Nepoužívejte spotřebič při teplotách pod 10 °C nebo nad 45 °C.
- Pro skladování a přepravu vložte spotřebič do jeho originálního obalu a umístěte jej do dobře větrané a suché oblasti.
- Spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, jejichž zkušenosti či znalosti nejsou dostatečné. Děti by spotřebič neměly používat jako hračku a musí být pod dohledem dospělých.
- Spotřebič lze používat do nadmořské výšky 2 500 m (8 200 ft).
- Nepokoušejte se spotřebič ochladit nalitím studené vody.
- Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický sporák ani do přehřáté trouby.
- Spotřebič odpojte ze sítě, pokud chcete obejít chytré funkce nebo ovládání na dálku.
- Pro vaši bezpečnost tento spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy a směrnice platné v době jeho výroby.

- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovaným nebo odborně způsobilým personálem.


Před prvním použitím

- Přečtěte si všechny pokyny a důležitá bezpečnostní opatření.
- Odstraňte veškeré obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v pořádku.
- Vyjměte vnitřní nádobu ze spotřebiče a očistěte ji teplou mýdlovou vodou. Důkladně opláchněte a osušte před vložením zpět do spotřebiče.
- Tělo spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem.
- Stáhněte si aplikaci HeatsBox pro váš smartphone:
 - Vyhledejte „HeatsBox“ v Google Play Store.
 - Vyhledejte „HeatsBox“ v App Store.
- Aktuální manuál k aplikaci naleznete na: heatsbox.com/pages/our-app.
- Před prvním použitím nabijte svůj HeatsBox po dobu 3 hodin.
- Poznámka: HeatsBox musí být před aktivací ohřevu nejprve nabit kvůli požadavkům na bezpečnost při přepravě.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY!

Popis částí

1. Spotřebič HeatsBox
2. Víko HeatsBox
3. Tlačítko Start/Stop s LED světlem
4. Uzávěr
5. Vnitřní nádoba
6. Přetlakový ventil
7. Gumové těsnění víka
8. Topná plocha
9. USB-C nabíjecí kabel
10. Přepážka
11. Víko vnitřní nádoby
12. USB-C vstup pro napájení
13. LED indikace baterie

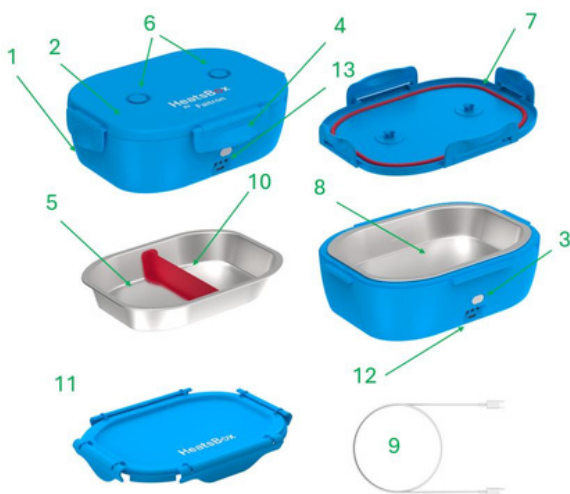

Návod k použití

- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, než začne ohřev. Třetí malá LED by měla svítit zeleně.
- Vložte jídlo do odnímatelné vnitřní nádoby. Maximální objem je 540 ml.
- Vložte odnímatelnou vnitřní nádobu do spotřebiče.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič na nestabilních površích ani na površích citlivých na teplo.
- Položte víko na spotřebič a zavřete jej.
- Nyní je nutné otevřít přetlakové ventily.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop na 2 sekundy. Tlačítko by mělo svítit nepřetržitě bíle. Následně pokračujte podle pokynů v sekci „Offline použití“ nebo „Použití přes aplikaci“.

Offline použití

- Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí ohřevu. Výchozí nastavení offline ohřevu je 80 °C. Indikační LED svítí červeně, což znamená, že ohřev probíhá.
- Spotřebič signalizuje dosažení požadované teploty změnou barvy LED na zelenou.
- Po dosažení požadovaného času ohřevu stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí spotřebiče. LED indikace ohřevu a napájení zhasnou.
- Nechte spotřebič vychladnout před jídlem nebo manipulací s jeho částmi.
- Užijte si své jídlo a nezapomeňte po použití dobít baterie.
- **Režim zámku (HeatsBox zapnutý):** Pokud chcete zabránit náhodnému stisknutí tlačítka a zachovat nastavení, při zapnutém HeatsBoxu stiskněte tlačítko Start/Stop na 5 sekund, když LED tlačítko svítí červeně (Ohřev) nebo žlutě (Ohřev naplánovaný v aplikaci). Tlačítko začne blikat žlutě – Režim zámku je aktivován. Tlačítko bude blikat, aby indikovalo aktivní Režim zámku. Pro deaktivaci Režimu zámku stiskněte tlačítko Start/Stop na 5 sekund – tlačítko zabliká zeleně a Režim zámku je deaktivován. Režim zámku se také automaticky deaktivuje po dokončení ohřevu.
- **Režim letadlo (HeatsBox vypnutý):** Pokud chcete zablokovat HeatsBox při přepravě, stiskněte tlačítko Start/Stop na 10 sekund. LED zabliká modře. Pro odblokování připojte USB-C kabel.

Použití přes aplikaci

- Otevřete aplikaci HeatsBox ve svém smartphonu.

- Vyberte svůj HeatsBox a nastavte parametry, jako je cílová teplota, proces ohřevu nebo časovač individuálně.
- Pokud je uživatel připojen ke spotřebiči, indikační LED svítí modře.
- Spusťte ohřev výběrem pole v aplikaci, které zobrazuje odhadovaný čas. Proces ohřevu začne okamžitě a LED kontrolka změní barvu na červenou.
- Pokud jste nastavili časovač, HeatsBox automaticky spustí ohřev po nastaveném čase, ale ne okamžitě. Aplikaci můžete zavřít nebo odpojit Bluetooth® připojení. Informace se uloží přímo do spotřebiče. LED kontrolka svítí žlutě.
- Zkontrolujte aktuální teplotu jídla ve své aplikaci HeatsBox.
- Spotřebič signalizuje dosažení cílové teploty změnou barvy LED na zelenou. Zařízení následně automaticky udržuje jídlo teplé na cílové teplotě po určitou dobu (3 minuty).
- Po dokončení ohřevu stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí spotřebiče. LED indikace ohřevu a napájení zhasnou.
- Nechte spotřebič vychladnout před jídlem nebo manipulací s jeho částmi.
- Před jídlem se ujistěte, že je HeatsBox vypnutý.
- Užijte si své jídlo a nezapomeňte po použití dobít baterie.

Přehled barevné LED signalizace tlačítka Start/Stop

barva LED diody	stav
bílá	Připraveno pro offline ohřívání a propojení s aplikací.
červená	Probíhající proces ohřívání.
žlutá	Časovač je nastaven a HeatsBox začne brzy ohřívat.
zelená	Jídlo je připraveno ke konzumaci. Automatická funkce udržování teploty po dobu 5 minut.
modrá	HeatsBox je připojen k aplikaci.

Přehled barevné LED signalizace baterie

LED diody	stav baterie
žádná červená dioda	Baterie je nabitá na méně než 33 %.
1 červená dioda	Baterie je nabitá na 34 až 66 %.
2 červené diody	Baterie je nabitá na 67 % až 99 %.
3 červené diody	Baterie je plně nabitá.

Údržba

- Sejměte víko spotřebiče.
- Vyjměte gumové těsnění z víka.
- Očistěte gumové těsnění teplou mýdlovou vodou a měkkou houbičkou.
- Vyjměte vnitřní nádobu ze spotřebiče.
- Víko otřete dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez použití detergentu.
- Vnitřek spotřebiče otřete dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez detergentu.
- Vnitřek a víko spotřebiče důkladně osušte.
- Hlavní tělo a vnější část víka očistěte dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez detergentu.
- Hlavní tělo a vnější část víka důkladně osušte.
- Vnitřní nádoba a víka lze mýt v myčce.

Veškerou jinou údržbu by měl provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.

Recyklace

Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí, pokud s odpadem (vyřazená elektrická a elektronická zařízení a baterie) nebude správně nakládáno. HeatsBox a jeho části by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Pravidla pro vrácení zboží a záruka

Faitron poskytuje na tento produkt záruku 2 roky od data původního nákupu, že je bez vad materiálu či zpracování. Pokud uplatníte nárok z této záruky, produkt opravíme nebo vyměníme zdarma, za předpokladu, že:

- jste s ním nezacházeli nevhodně, nedošlo k jeho zanedbání ani poškození;
- nebyl upravován (pokud úprava nebyla provedena výrobcem);
- nebyl používán komerčně;
- nebyl nesprávně zapojen; a
- předložíte účtenku prokazující datum nákupu.

Tato záruka neovlivňuje vaše zákonné práva.

Právní poznámky

Faitron nepřebírá odpovědnost za chyby, opomenutí ani jiné typy administrativních či tiskových nedostatků v tomto uživatelském manuálu. Dále mohou být informace měněny bez předchozího upozornění. Byly poskytnuty bez záruky správnosti a nepředstavují žádné zaručené vlastnosti. Veškerá rizika spojená s využitím těchto informací nese uživatel. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádné další záruky ani nároky na odškodnění.

Zakoupením produktu a přijetím dodávky jste potvrdili, že souhlasíte s těmito podmínkami. Více informací najdete zde:

heatsbox.com/pages/terms-of-service-page.

Certifikace

- Shoda CE
- Shoda CE-RED
- RoHS & REACH: v souladu
- Potravinářská bezpečnost: shoda s LFGB

Specifikace

HeatsBox

- Model: HB-06-102B
- Materiál: PP, silikon, hliník
- Bezpečnost pro potraviny: materiály vhodné pro styk s potravinami
- Topný výkon: 100 W (max.)
- Příkon: 102 W (max.)

- Detaily baterie: 14,4 V Li-Ion $\approx$, 46,08 Wh, 3,2 Ah
- Maximální teplota: 85 °C / 185 °F
- Čistá hmotnost: 903 g / 1,99 lb

Napájecí kabel a konektor

- Délka: 1,0 m / 3,3 ft
- Konektor: USB-C

Obsah balení

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • 1 × HeatsBox | • 1 × Napájecí kabel |
| • 1 × Vnitřní nádoba | • 1 × Uživatelská příručka |
| • 1 × Víko vnitřní nádoby | • 1 × Přepážka |

Vyrobeno:

Faitron AG Limmatquai 62
CH-8001 Zurich
customer@faitron.com
www.faitron.com