


tedee

GERDA EXXO SMART Modulární cylidrická vložka

Instalace a návod k použití

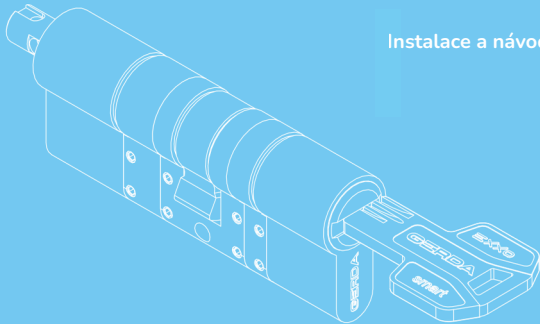

OBSAH

Instalace a návod k použití

1. Příprava

- a. Obsah balení
- b. Co budete potřebovat
- c. Kódová karta

2. Instalace

- a. Krok 1: Připravte dveře a změřte starý válec
- b. Krok 2: Upravte nový válec
- c. Krok 3: Namontujte nový válec

3. Kontaktní údaje podpory

4. Technické informace

PŘÍPRAVA




Tento výrobek není hračka a nesmí být instalován, manipulován ani používán dětmi. Malé části obsažené ve výrobku představují potenciální nebezpečí udušení a musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte všechny malé části, nástroje a obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo udušení.
- Instalaci tohoto produktu smí provádět pouze kvalifikované osoby.
- Při používání je nutný dohled dospělé osoby, pokud jsou přítomny děti.

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití nebo instalaci nekvalifikovanými osobami.

OBSAH BALENÍ

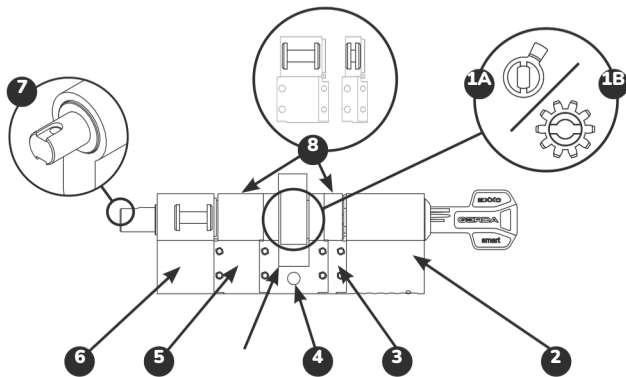

1A. Modul hřídele / 1B. Modul

ozubeného kola

2. Modul klíče

3. Distanční modul (6 mm)

4. Otvor pro upevňovací šroub

5. Distanční modul (10 mm)

6. Modul čepu



7. Čep vložky

8. Distanční cívky (6 mm, 10 mm)




Uvnitř distančních modulů se nacházejí cívky, které mohou při vyjímání z krabice vypadnout.

10

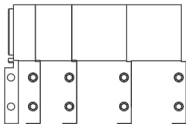

11



10. Distanční moduly (6, 10, 15, 15 mm)

11. Imbusový klíč (velikost 1,5)

12. Distanční cívky (6, 10, 15, 15 mm)

13. Klíče (x5)

14. Kódová karta

15. Adaptér pro montáž Tedee GO

12



13



14



15



NEZBYTNÉ NÁSTROJE



křížový šroubovák



pravítko

Kódová karta

Kód z kódové karty klíče, přiložené k balení vložky, použijte k objednání dalších klíčů u autorizovaných zámečníků GERDA nebo zasláním e-mailu na adresu orders@igerda.com.



Doporučujeme pořídit si čitelnou fotografii kódu a uložit ji na bezpečném místě pro budoucí použití.

KARTA KLÍČE

0000000000

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ



KROK 1

Připravte dveře a změřte starou vložku



KROK 2

Přizpůsobte novou vložku




KROK 3

Nainstalujte novou vložku

KROK 1: PŘÍPRAVA DVEŘÍ A ZMĚŘENÍ STARÉ VLOŽKY

1. Z vnitřní strany nemovitosti zkontrolujte, jak daleko stávající vložka vyčnívá z rozety.

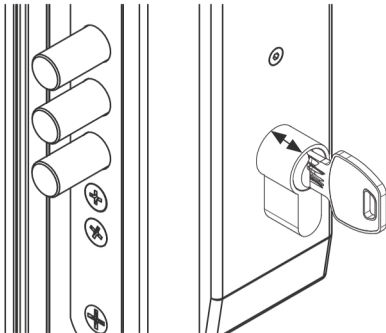


Pokud montujete Tedee PRO

Bezpečné upevnění inteligentního zámku vyžaduje, aby vložka vyčnívala z rozety zámku o 2–6 mm.

Pokud stávající vložka vyčnívá méně než 2 mm, upravte novou modulární vložku tak, aby byla delší na vnitřní straně dveří.

Pokud stávající vložka vyčnívá o více než 6 mm, upravte novou modulární vložku tak, aby byla kratší na vnitřní straně dveří.




Jokud montujete Tedee GO

Bezpečné upevnění inteligentního zámku vyžaduje, aby vložka vyčnívala z rozety zámku o 3–8 mm.

Pokud stávající vložka vyčnívá méně než 3 mm, přizpůsobte novou modulární vložku tak, aby byla delší na vnitřní straně dveří.



Pokud stávající vložka vyčnívá o více než 8 mm, upravte novou modulární vložku tak, aby byla kratší na vnitřní straně dveří.

2. Vyšroubujte ze zámku upevňovací šroub, který zajišťuje starou vložku, a uschovejte jej pro montáž nové vložky.

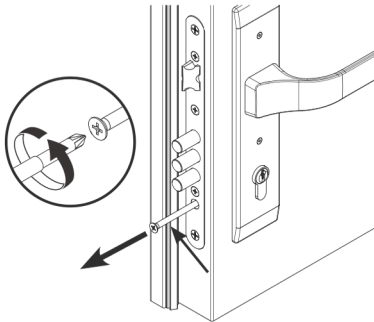

Pokud máte bezpečnostní dveře se zesíleným štítem, demontujte štít před vyjmutím vložky ze zámku.

3. Vložte klíč do vložky, lehce jej otočte a jemně zatáhněte, abyste vyjmuli stávající vložku.

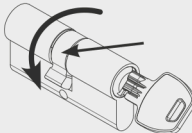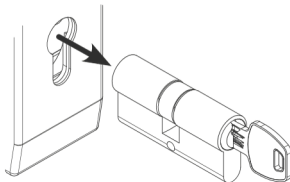


Při výměně vložky s hřídelí je nutné hřídel zasunout do těla vložky. Jemně otočte klíčem ve vložce, abyste našli správnou polohu hřídele a mohli vložku bez odporu vyjmout.

4. Změřte svou dosavadní vložku a запиšte si její rozměry:

A. Od vnitřní strany vložky ke středu otvoru upevňovacího šroubu.

B. Od vnější strany vložky ke středu otvoru upevňovacího šroubu.

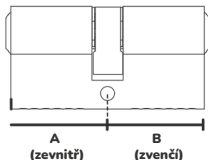


KROK 2: NASTAVENÍ NOVÉ VLOŽKY

Nová modulární vložka GERDA EXXO se dodává s předem namontovanými moduly.

Může být nutné odstranit nebo přidat moduly, aby se délka vložky na obou stranách přizpůsobila zámku.

Tovární konfigurace vložky



Z vnitřní strany

Strana chytrého zámku
41 mm
(1 modul o délce 10 mm)

Z vnější strany

Strana s otvorem pro klíč
37 mm
(1 modul o délce 6 mm)



Nastavte novou modulární vložku GERDA EXXO tak, aby co nejpřesněji odpovídala délce vnější strany dosavadní vložky (na straně otvoru pro klíč).

Při nastavování vnitřní strany vložky (s čepem pro montáž chytrého zámku) porovnejte její vyčnívání z rozety s měřením provedeným v kroku 1.1.

Vyberte novou délku vnitřní strany vložky tak, aby splňovala požadavky: vyčnívala z rozety o 2–6 mm u Tedee PRO nebo o 3–8 mm u Tedee GO.

1. Vyberte kombinaci modulů pro obě strany vložky z dostupných konfigurací:

Strana klíče	Strana chytrého zámku
31mm (bez modulů)	31mm (bez modulů)
37mm (1x6mm)	37mm (1x6mm)
41mm (1x10mm)	41mm (1x10mm)
46mm (1x15mm)	46mm (1x15mm)
47mm (1x6mm + 1x10mm)	47mm (1x6mm + 1x10mm)
52mm (1x6mm + 1x15mm)	52mm (1x6mm + 1x15mm)
56mm (1x10mm + 1x15mm)	56mm (1x10mm + 1x15mm)
62mm (1x6mm + 1x10mm + 1x15mm)	62mm (1x6mm + 1x10mm + 1x15mm)



Používejte pouze kombinace modulů z výše uvedené tabulky.


Nenastavujte vložku delší než 62 mm na žádné straně.

Pokud délka vaší stávající vložky přesahuje tento rozměr, kontaktujte podporu Tedee: support@tedee.com


2. Připravte distanční moduly a odpovídající cívky.




Každý distanční modul má cívku odpovídající délky.

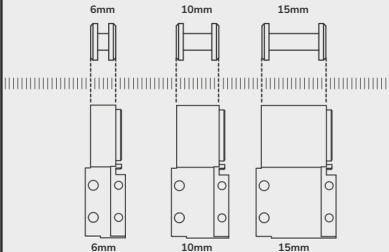


3. Odpojte moduly nové vložky odšroubováním čtyř upínacích šroubů na obou stranách pomocí imbusového klíče.

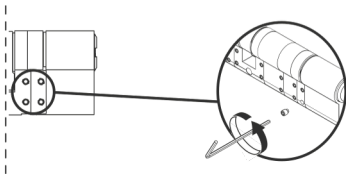

4. Přidejte distanční moduly, vložte do nich příslušné cívky a spojte prvky.

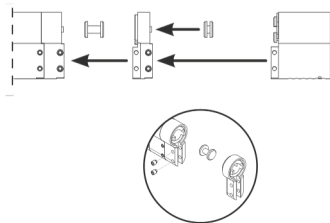


S volnými distančními cívkami zacházejte opatrně, protože mohou vypadnout.



Ujistěte se, že otočné prvky jsou správně vyrovnané na obou stranách.





5. Namontujte vložku a utáhněte svěrné šrouby modulů imbusovým klíčem. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud nejsou šrouby zcela utaženy.

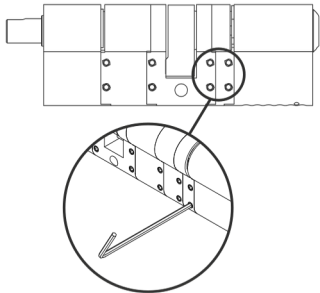

Nezapomeňte utáhnout čtyři upínací šrouby na každém modulu.

6. Zkontrolujte hotovou vložku:



- A. Ujistěte se, že délka na vnější straně odpovídá délce dosavadní vložky.
- B. Ujistěte se, že na vnitřní straně dveří bude vložka správně vyčnívat z rozety: 2–6 mm u Tedee PRO nebo 3–8 mm u Tedee GO.



$$B = B'$$



SPRÁVNĚ




$$B \neq B'$$




NESPRÁVNĚ

KROK 3: INSTALACE NOVÉ VLOŽKY

1. Pokud vyměňujete vložku s hřídelí, otočte čep vložky, aby se hřídel zasunul do profilu.

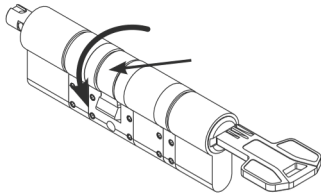


2. Vložte vložku do zámku dveří.

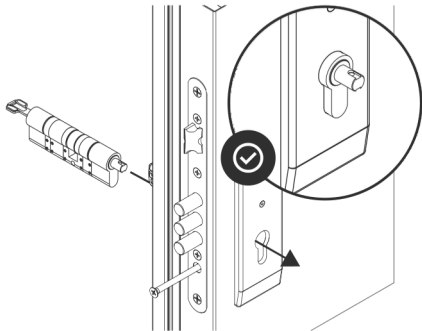

Ujistěte se, že strana s klíčem je zvenku a strana s čepem zevnitř místnosti.


3. Zašroubujte šroub, který upevňuje vložku v zámku.

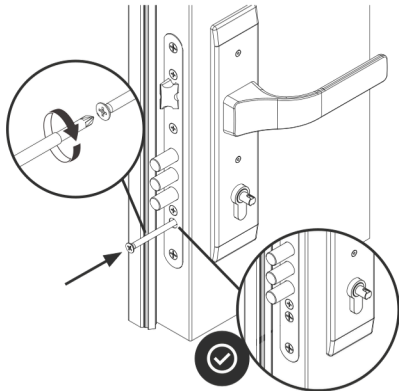

4. Po instalaci do zámku zkontrolujte vložku:

A. Ujistěte se, že vložka vyčnívá na vnitřní straně o 2–6 mm nebo 3–8 mm, podle toho, zda instalujete Tedee PRO nebo Tedee GO. V případě potřeby upravte konfiguraci modulů na správnou délku.

B. Otestujte klíč z vnější strany otáčením doleva a doprava, abyste se ujistili, že se zámkové čepy pohybují plynule.

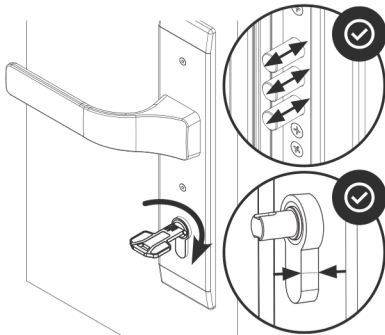

NYNÍ MŮŽETE NAINSTALOVAT CHYTRÝ ZÁMEK TEDEE NA NOVOU VLOŽKU.



Při instalaci Tedee PRO




Postupujte podle pokynů v balení zámku.



Při instalaci Tedee GO

Namontujte adaptér Tedee GO z krabičky vložky na naříznutý čep vložky.

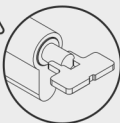

Poté postupujte podle instalačních pokynů uvedených na obalu zámku.

KONTAKT NA TECHNICKOU POMOC

Pokud potřebujete pomoc,
kontaktujte tým podpory Tedee:



(+48) 22 307 72 67
8.00 - 16.00 (CET)



support@tedee.com



www.tedee.com/support



Naskenujte QR kód a
získejte přístup k návodům
ke všem produktům Tedee.



www.tedee.com/support/manuals/

Tedee Sp. z o. o.
Karola Bohdanowicza 21/57
02-127 Warszawa
Polska

TECHNICKÉ INFORMACE

Modulární vložka GERDA EXXO SMART

Kategorie	Vložka s profilem Euro
Varianty	Ozubené kolo / ozubená tyč
Bezpečnost	Třída 6 podle normy PN-EN 1303:2015
Výrobce	GERDA Sp. z o.o. Sokotów, ul. Sokotowska 49 05-806 Komorów, Polsko +48 (22) 329 10 30 www.gerda.com

GERDA EXXO SMART Modular Cylinder

Gerda Sp. z o.o
Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów, Polska

www.gerda.com

support@tedee.com
www.tedee.com