

HidrateSpark[®] PRO 2

Digitális kézikönyv

Szia 🙌,
ha segítségre van szükséged vagy
kérdésed van, írd nekünk a
support@hydratespark.com címre.

Örömmel segítünk. 🧐

Részletesebb információkért
látogasd meg sügőközpontunkat is.

Rendeléssel / szállítással kapcsolatos kérdések

Ha kifejezetten a rendeléssel kapcsolatban van
kérdésed, írd nekünk az orders@hydratespark.com címre

Gyártó: HidrateSmart, LLC

Cím: HidrateSmart LLC PO Box 777250 Henderson, NV 89077

Frekvenciasáv: 2402-2480 MHz; Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 7,8 dBm

SENSOR-008 – FCC azonosító: 2BH5C-008; IC azonosító: 25893-008

SENSOR-007 – FCC azonosító: 2BH5C-007; IC azonosító: 25893-007



Gyors kezdési lépések

1. Töltsd fel az érzékelőt

Vedd ki az érzékelőt a palack aljáról. Nyisd ki a töltőcsatlakozó fedelét, és csatlakoztasd az USB-C töltőt a töltés megkezdéséhez.



2. Töltsd le a HidrateSpark alkalmazást



Keresés: **HidrateSpark**

iPhone-felhasználók az **App Store**-ban találják meg az alkalmazást. Android-felhasználók a **Google Play**-en.



3. Csatlakoztasd a palackodat

Fiókod létrehozása után menj a palackok oldalra, és koppints az „**Add Bottle**” gombra a párosítás megkezdéséhez.



Gyors tippek a legjobb eredményért

Ivás és újratöltés után

Helyezd a palackot néhány másodpercre sík felületre, hogy az érzékelő meg tudja mérni a vízszintet.



Kortyok szinkronizálása

Legalább naponta vagy kétnaponta egyszer vidd közel egymáshoz a palackot és az alkalmazást a vízfogyasztás rögzítéséhez




Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt TÁVOLÍTSD EL az érzékelőt. SOHA ne merítsd vízbe és ne tedd mosogatógépbe. Csak nedves ruhával tisztítsd, ha szükséges. A kupak mosogatógép felső rekeszében mosható. A palack testét kézzel kell mosni.





Apple Find My engedélyezése

Érintsd meg az „Apple Find My aktiválása” gombot a HidrateSpark alkalmazásban a palackod kártyáján. Kövesd az Apple Find My® rendszer utasításait.

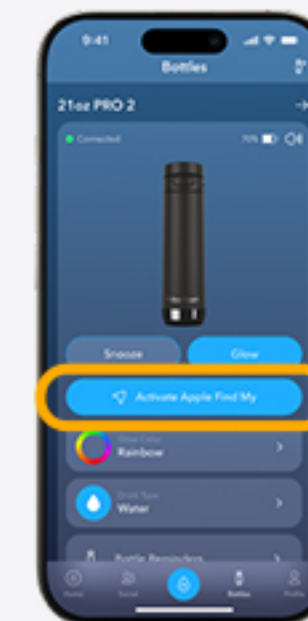

Az érzékelő eltávolítása és behelyezése

- Az érzékelő eltávolításához fordítsd a palackot vagy bögrét fejjel lefelé, majd csavard le az érzékelőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem oldódik. **[a]**
- Az érzékelő behelyezéséhez fordítsd fejjel lefelé a palackot, és csavard be az érzékelőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem pattan a helyére. Ügyelj arra, hogy az érzékelő teljesen be legyen helyezve és rögzítve legyen a pontos mérés érdekében. **[b]**
- Ne használj palackvédőt az érzékelővel. Ez pontatlan mérésekhez vezethet.

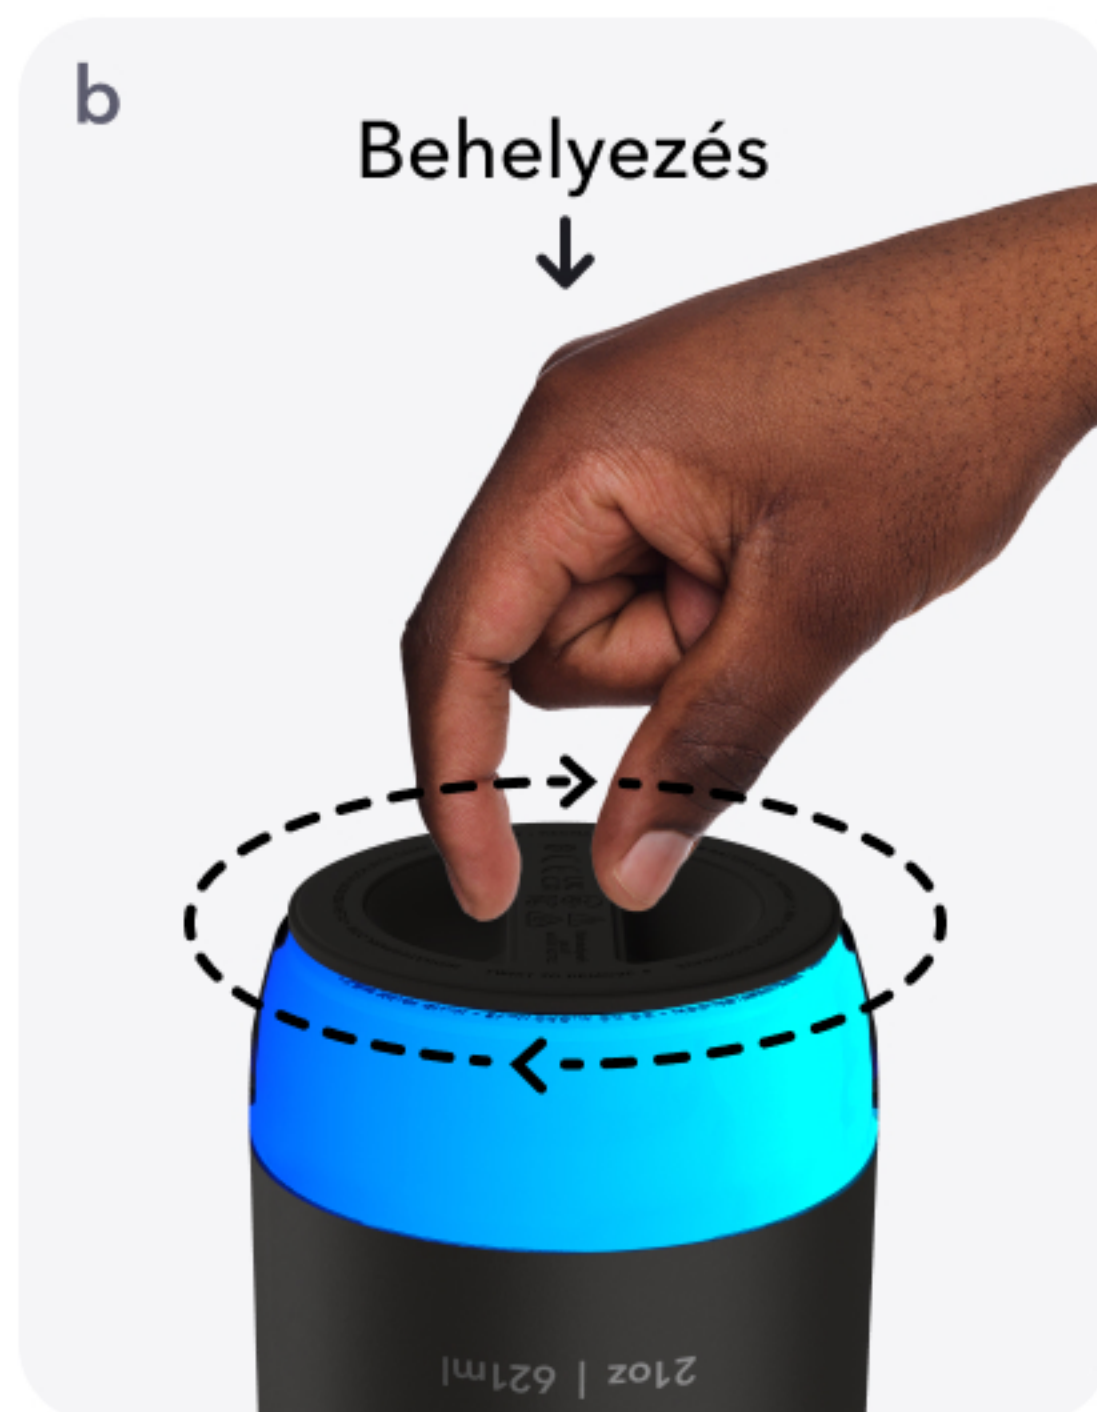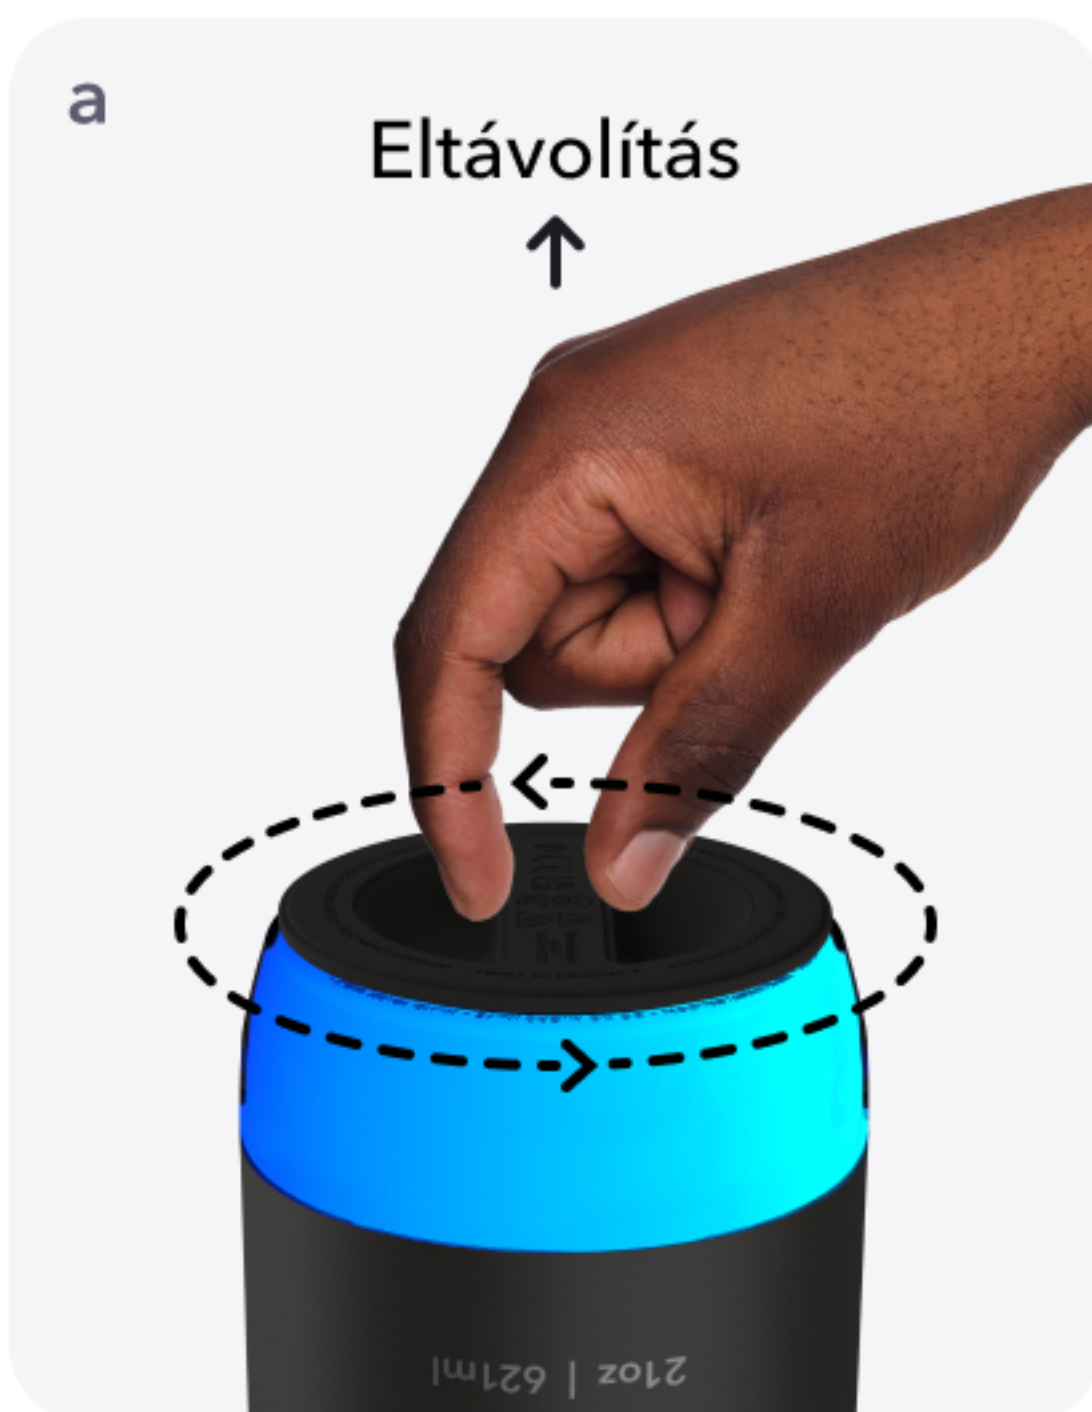

Az érzékelő töltése

- A töltéshez fordítsd a palackot vagy bögrét fejjel lefelé, és távolítsd el az érzékelőt.
- Helyezd az érzékelőt sík felületre, nyisd ki a töltőportot, és csatlakoztasd az USB-C töltőt a PRO 2 érzékelőhöz. **[c]**
- Töltés közben az érzékelő világít és **ZÖLDEN VILLÁG**.
- Amikor teljesen feltöltött, az érzékelő **ÁLLANDÓ ZÖLD** fénnel világít.



Töltsd le az alkalmazást

- Töltsd le ingyenes **HidrateSpark** alkalmazásunkat az **App Store**-ból vagy a **Google Play**-ről.
- Kövesd az utasításokat, és a napi hidratálási célodat a Hidratálási Egyenlet alapján számítjuk ki.
- A hidratálási cél a kezdőlap körének belsejében jelenik meg. **[d]** A javasolt cél naponta változhat, ha engedélyezve van a helymeghatározás, vagy manuálisan beállíthatod a „**Profil**” oldalon.
- Ahogy iszol vagy manuálisan hozzáadsz vizet, a haladási gyűrű kékre töltődik. Ha eléred a célod, a gyűrű zöldre vált.
- A villogó zöld pont azt mutatja, hol kellene tartanod a napi cél eléréséhez, egyenletes vízfogyasztás mellett.
- Szerezz trófeákat, miközben használod az alkalmazást és a palackot.
- Vegyél részt kihívásokban, amelyek havonta változnak a „**Közösségi**” oldalon.
- Adj hozzá barátokat a „**Közösségi**” oldalon, ha egy kis baráti versengést szeretnél.

d



Csatlakoztasd a palackot / bögrét

- Ellenőrizd, hogy van-e internetkapcsolatod és be van-e kapcsolva a Bluetooth.
- Nyisd meg a „**Palackok**” oldalt, és koppints az „**Add Bottle**” gombra a párosítás megkezdéséhez.
- Kövesd az utasításokat a palack / bögre hozzáadásához. A folyamathoz vízre lesz szükséged. Ez biztosítja a szenzor firmware-frissítését és kalibrálását.
- A legjobb eredmény érdekében minden ivás és újratöltés után helyezd a palackot sík felületre, és naponta szinkronizáld az alkalmazást a palack közelében, hogy a vízfogyasztásod pontosan legyen nyomon követve. **[e]**

e



Alkalmazás értesítéseinek testreszabása

- Az alkalmazás emlékeztetői azok az értesítések, amelyeket a telefonod küld, hogy emlékeztessen a vízívásra a nap folyamán. Ezeket engedélyezheted / letilthatod, és testre szabhatod a beállításaid szerint.
- Lépj a **„Profil”** menüpontra, majd kattints az **„Emlékeztetők”** melletti nyílra. Itt beállíthatod az ébrenléti és alvási időszakot, hogy meghatározd, mikor küldhet az alkalmazás és a palack emlékeztetőket. [f]
- Kattints a **„Vízívási emlékeztetők”** lehetőségre, ahol beállíthatod az emlékeztetők számát, típusát és paramétereit.


f



Palack emlékeztetők testreszabása

- Kétféle palack emlékeztető állítható be: fény (Glow) és hang (Sound), amelyek engedélyezhetők / letilthatók és személyre szabhatók.
- Ezek beállításához menj a **„Palackok”** oldalra, és kattints a palackkártyán belül található **„Palack emlékeztetők”** lehetőségre. [g]
- Az emlékeztetők gyakoriságát saját igényeid szerint állíthatod be.
- Válassz a **„Ütemezett”** és az **„Intelligens”** lehetőség közül. Az ütemezett emlékeztetők akkor is aktiválódnak, ha jól haladsz. Az intelligensek csak akkor, ha le vagy maradva a célodhoz képest.
- Azt is beállíthatod, hogy szeretnél-e fény- vagy hangjelzést minden kortynál (**„Korty visszajelzés”**) vagy a cél elérésekor (**„Ünneplés”**).


g

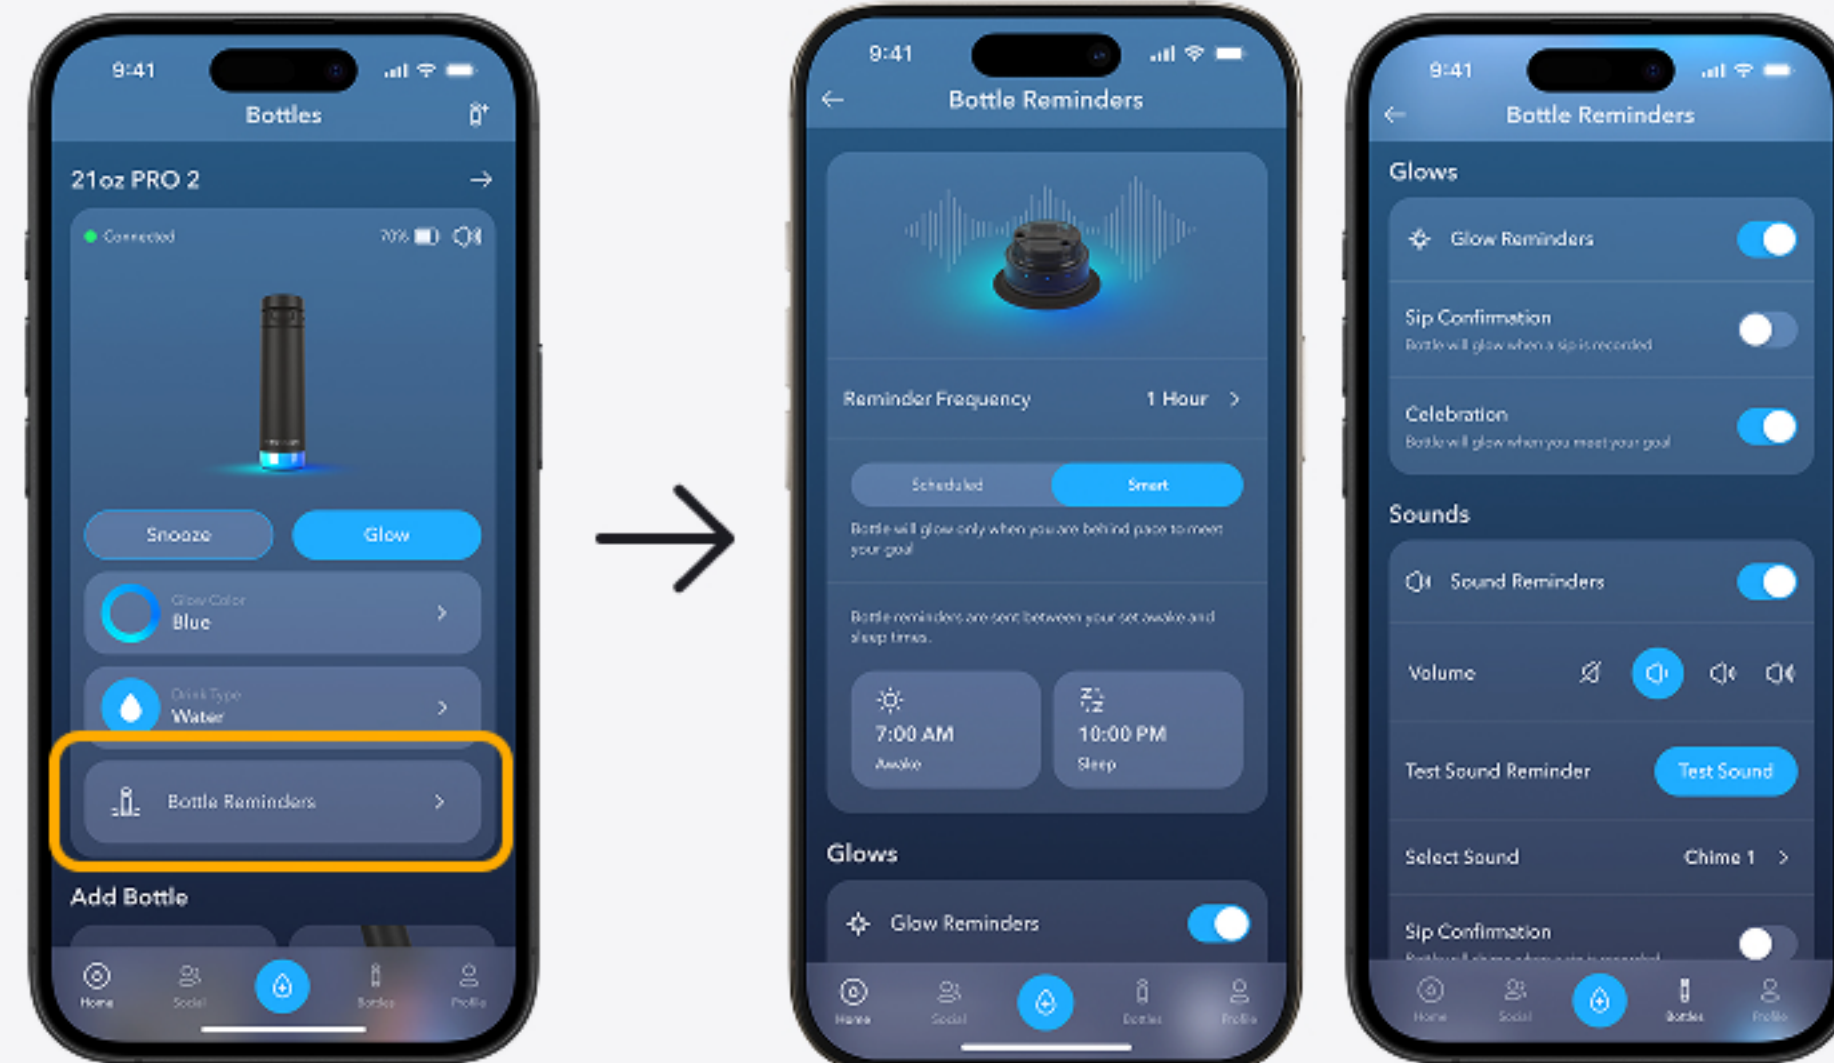

Fényjelzések

- Kiválaszthatod az emlékeztető fényének színét.
- Az alkalmazás „Palackok” fülében koppints a palackkártyán található „Fény színe” gombra, hogy elérd a „Fénykönyvtár” képernyőt, ahol kiválaszthatod a fény színét és mintáját. [h]
- Ha **PREMIUM** előfizetéssel rendelkezel, saját egyedi fényeket is létrehozhatsz.


h

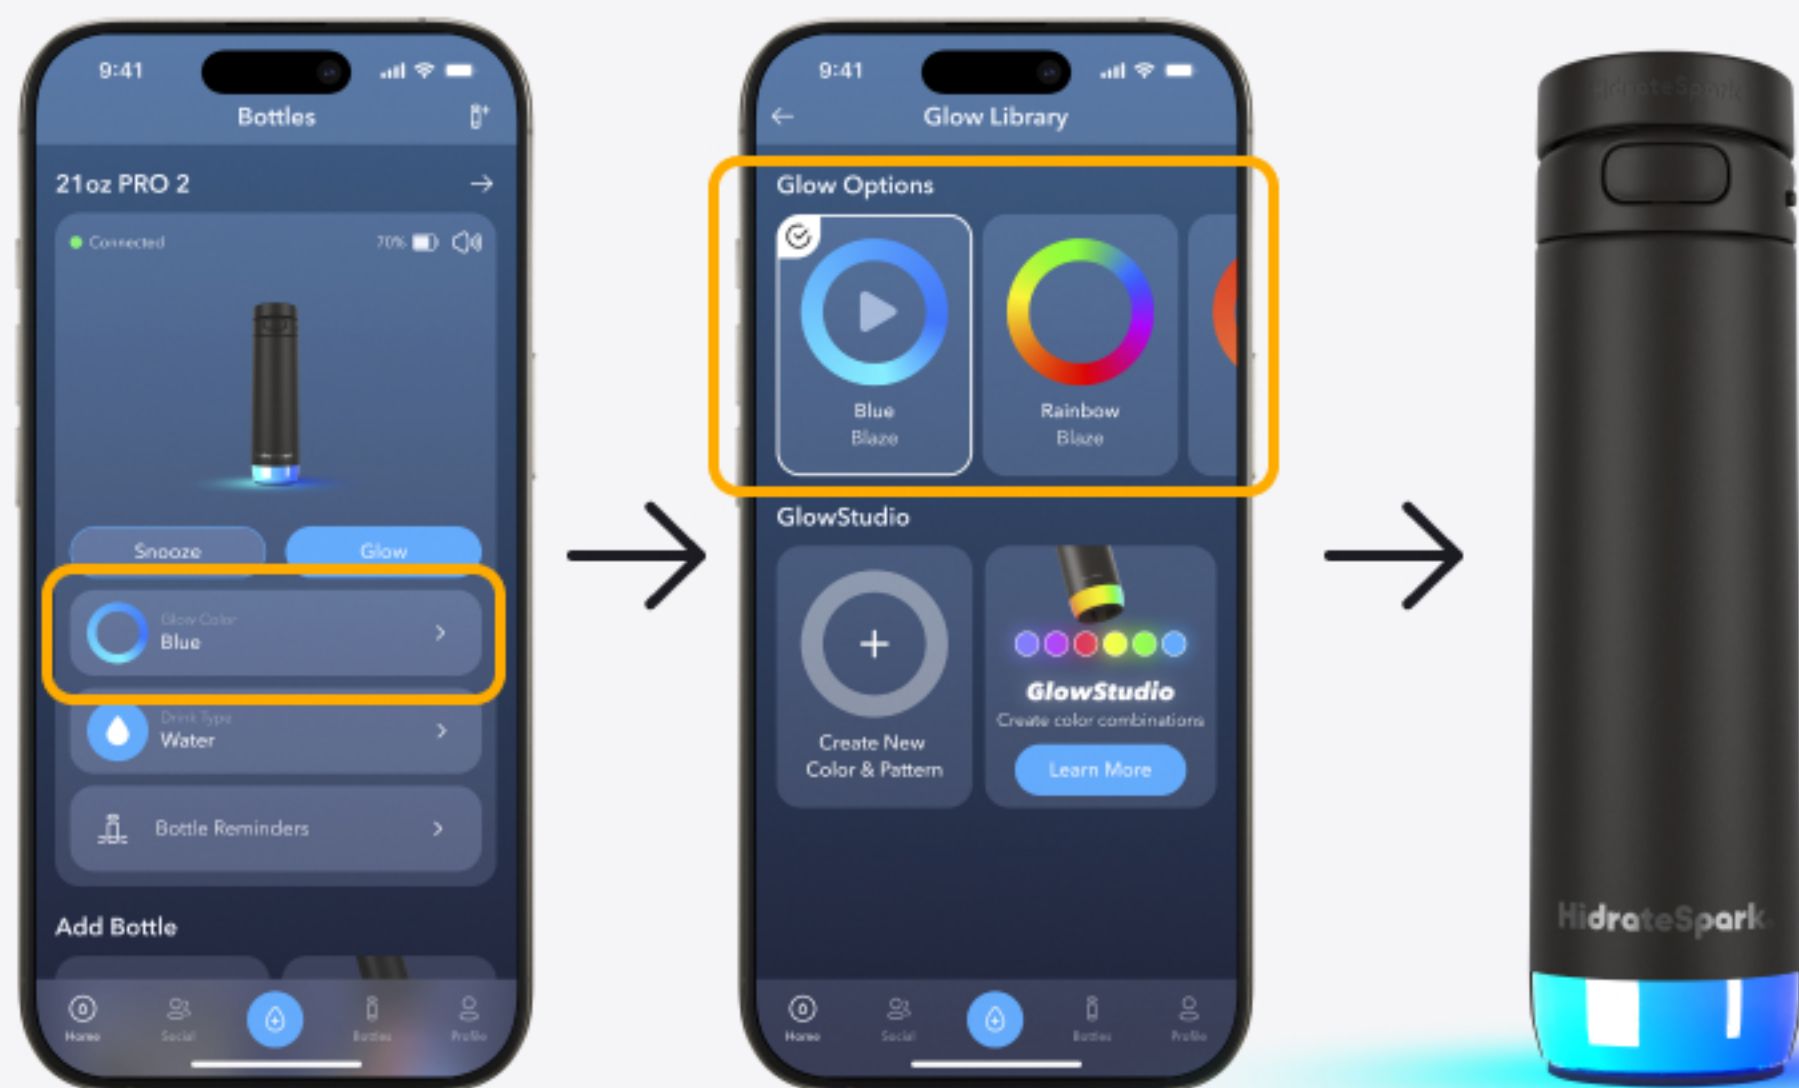

Hangjelzések


- Kiválaszthatod az emlékeztető hangját.
- Az alkalmazás „Palackok” fülében koppints a palackkártyán található „Palack emlékeztetők” gombra, hogy elérd azt a képernyőt, ahol kiválaszthatod a hangot és a hangerőt. [i]

i

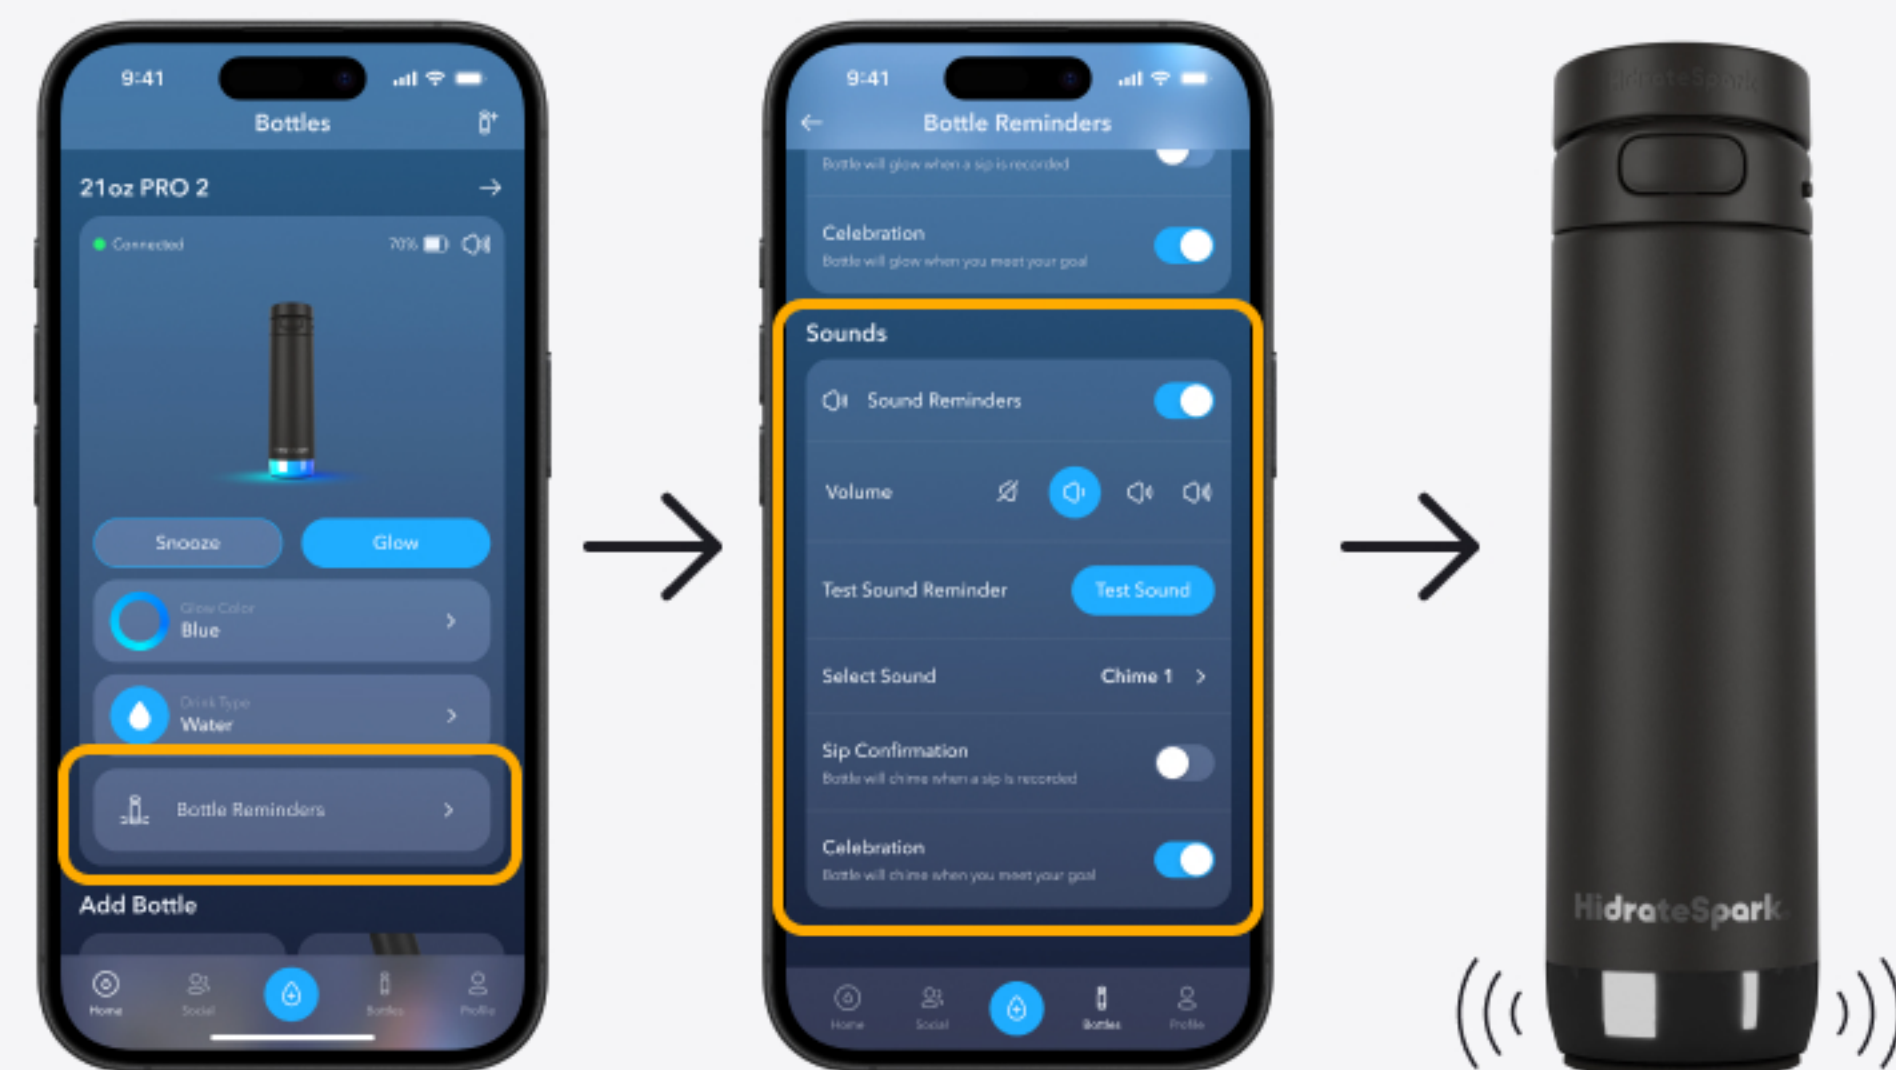


Apple Find My engedélyezése

- Nyisd meg a **HidrateSpark** alkalmazást, és menj a „**Palackok**” fülre.
- Koppints az „**Apple Find My aktiválása**” gombra, majd az „**Induljunk**” gombra. [j]
- 2 perced van a beállítás befejezésére.
- A Find My alkalmazás keresni kezd – maradj közel a palack érzékelőjéhez.
- Amikor megjelenik a „**HidrateSpark PRO 2**”, válaszd a Csatlakozás lehetőséget. [k]
- Kövesd az utasításokat, és nevezd el az eszközt, valamint válassz egy emoji-t.
- A beállítás befejezése után a palack kártyáján megjelenik egy helymeghatározó nyíl ikon a **HidrateSpark** alkalmazásban, jelezve, hogy csatlakozott az **Apple Find My**-hoz. [l]

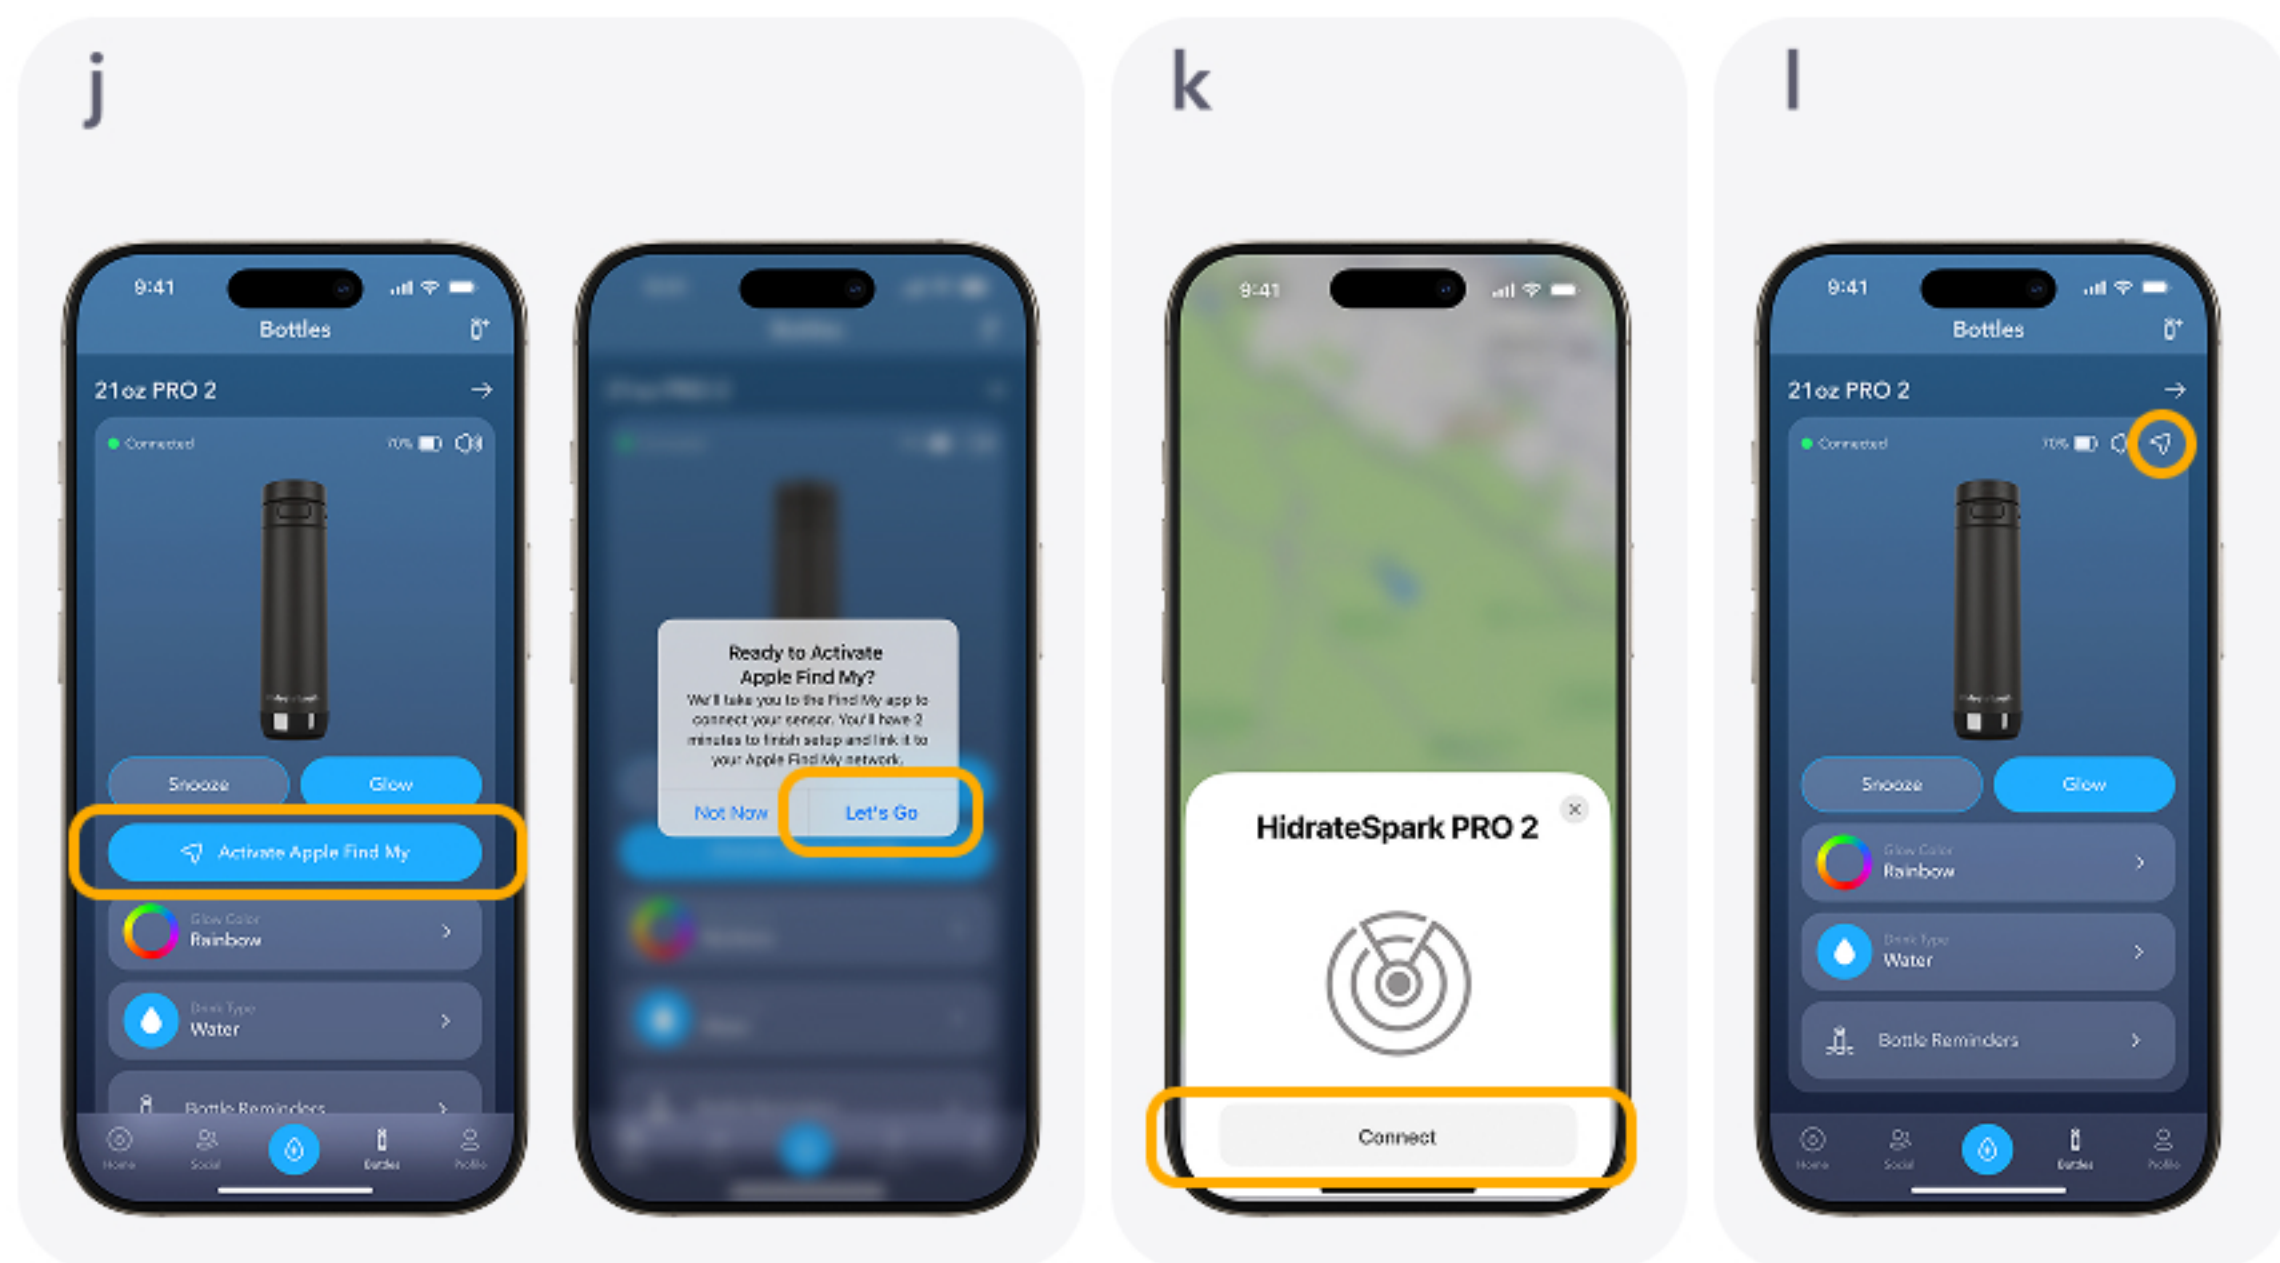

Apple Find My kapcsolat kikapcsolása

- Távolítsd el az érzékelőt a palack aljáról.
- Nyisd ki az USB-C töltőcsatlakozó fedelét. [m]
- Egy kis tű vagy gemkapocs segítségével nyomd meg és tartsd lenyomva az USB-C port mellett található reset gombot több mint 15 másodpercig [n]. Minden kék villanás egy másodpercet jelez. Egyetlen piros villanás jelzi, hogy a Find My kapcsolat ki lett kapcsolva.
- A Find My kapcsolat újraaktiválásához ismételd meg a folyamatot. Egyetlen zöld villanás jelzi, hogy a kapcsolat újra aktív.

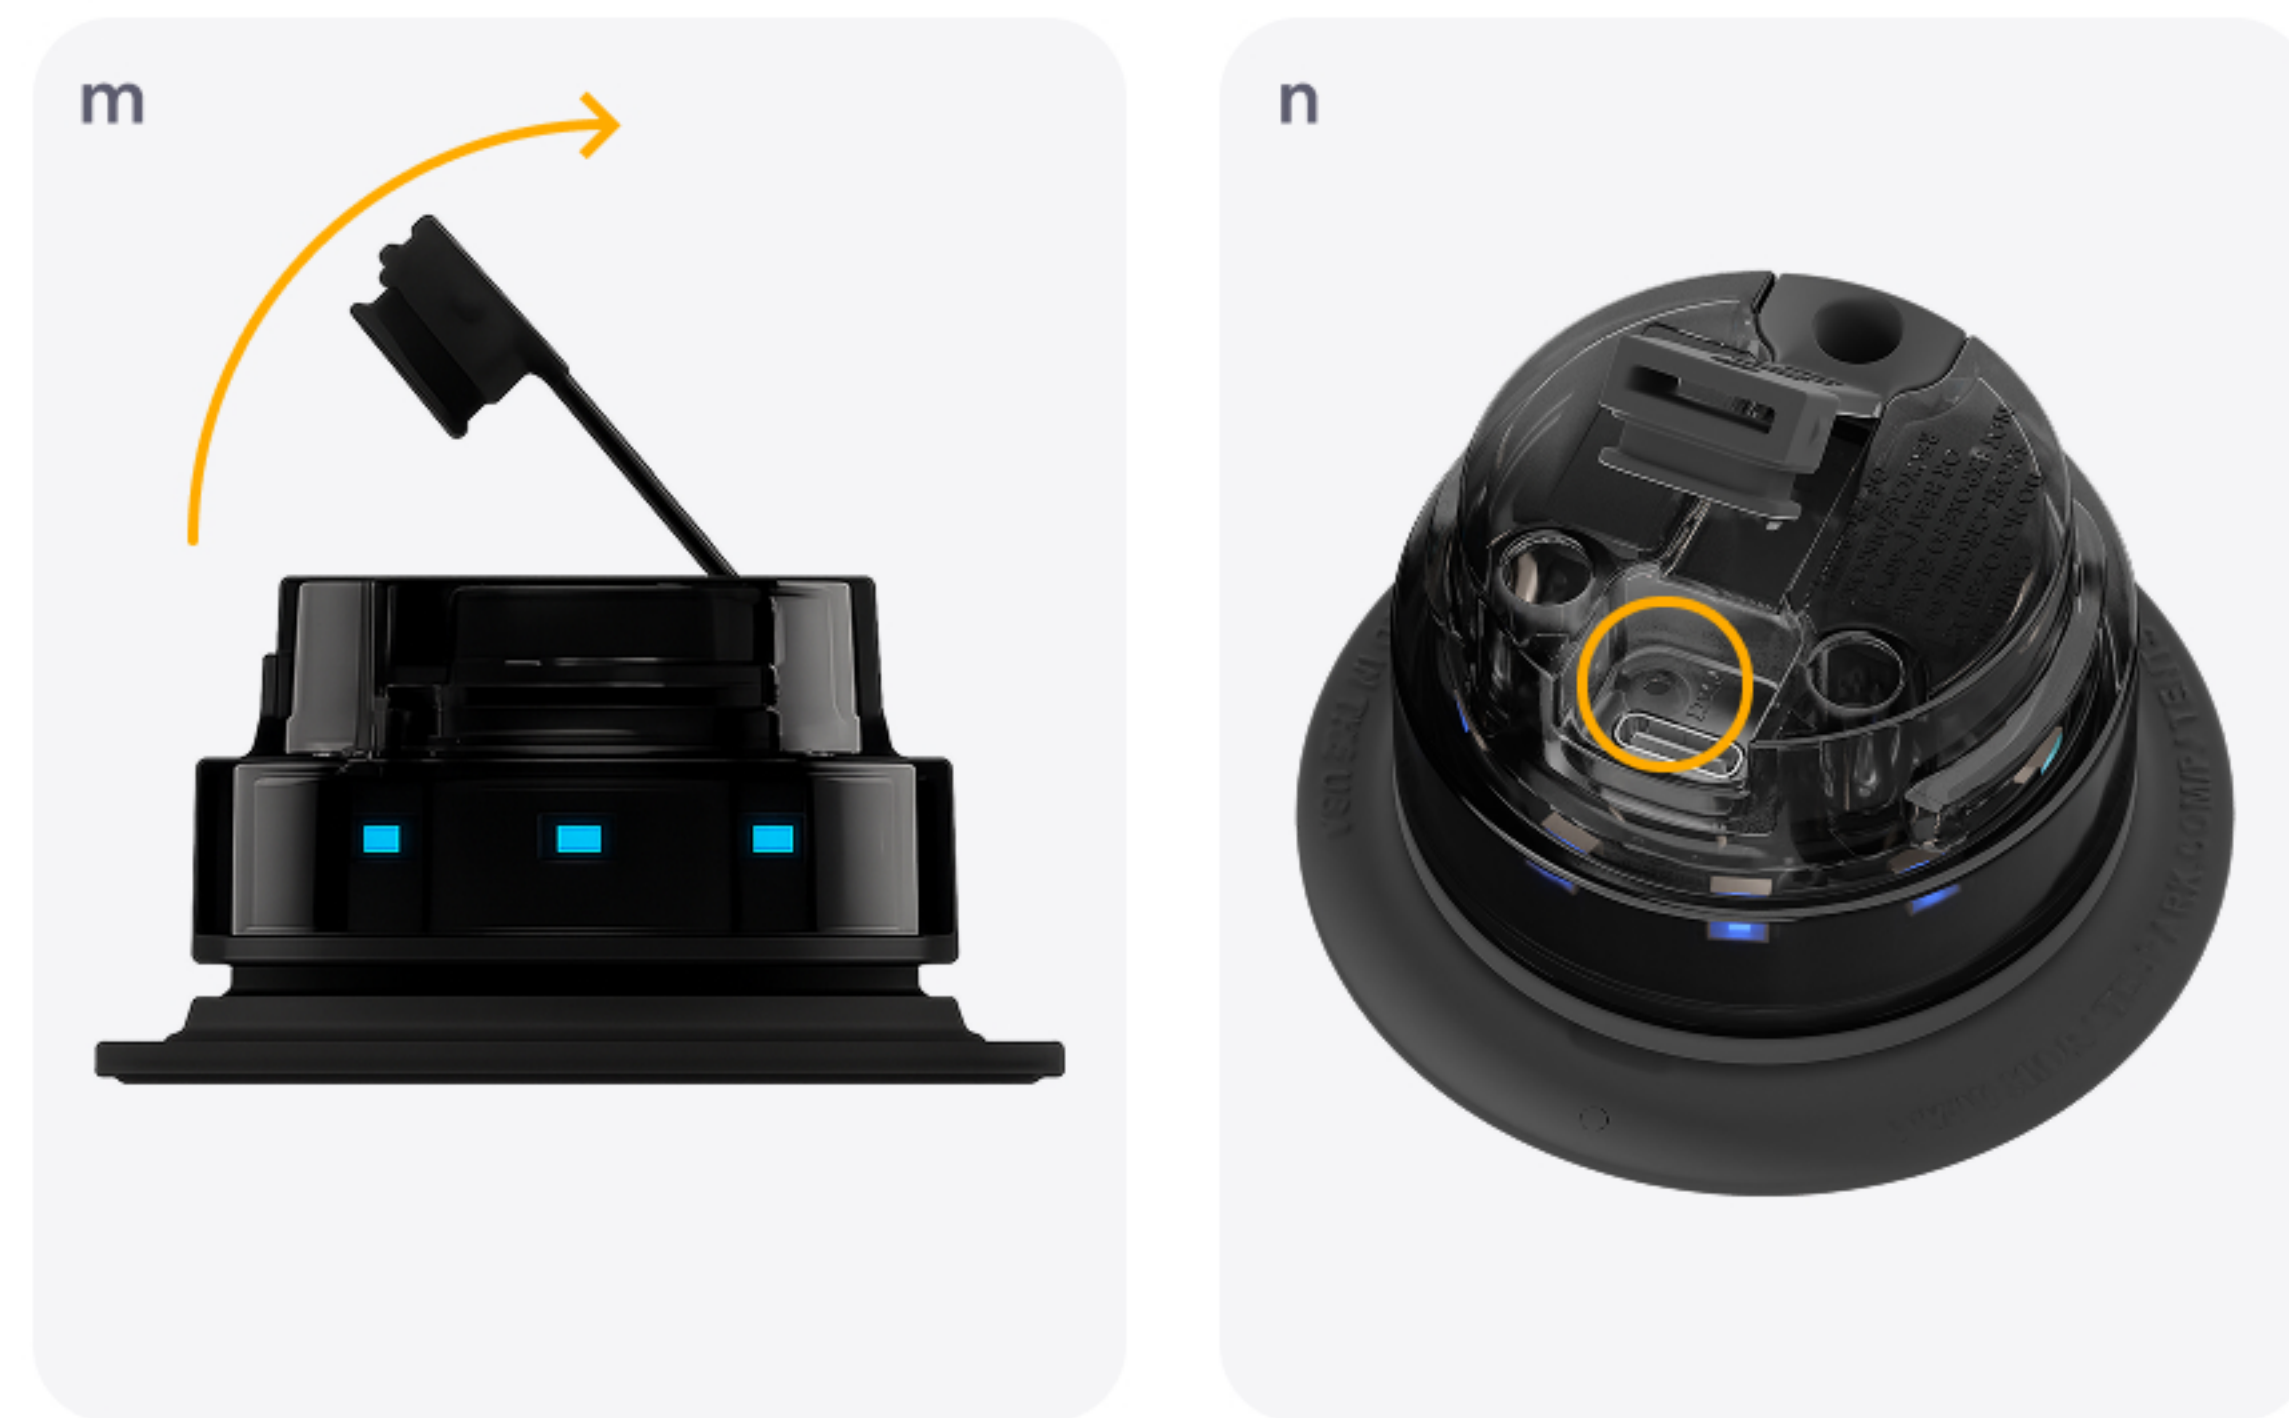

Az Apple Find My funkció manuális eltávolítása

Lépések


1. Távolítsd el az érzékelőt a palackból. **[o]**
2. Csavard ki a felső csavarokat egy kis csavarhúzóval. **[p]**
3. Óvatosan vedd le a felső műanyag burkolatot. **[q]**
4. Keresd meg a szenzor aljához csatlakozó piros, sárga és fekete vezetékeket.
5. Óvatosan húzd ki ezeket a vezetékeket az aljzatból. (Ez letiltja a Find My funkciót.) **[r]**
6. Szereld vissza az érzékelőt az alábbi lépések visszafordításával:
 - a. Helyezd vissza a műanyag burkolatot.
 - b. Rögzítsd a csavarokkal.
 - c. Helyezd vissza az érzékelőt a palackba.

Szükséges eszközök:

- Kis csavarhúzó

Fontos megjegyzések:

- Óvatosan bánj a vezetékekkel, nehogy megsérts más alkatrészeket.
- Ha vissza szeretnéd állítani a Find My funkciót, csatlakoztasd újra a vezetékeket.

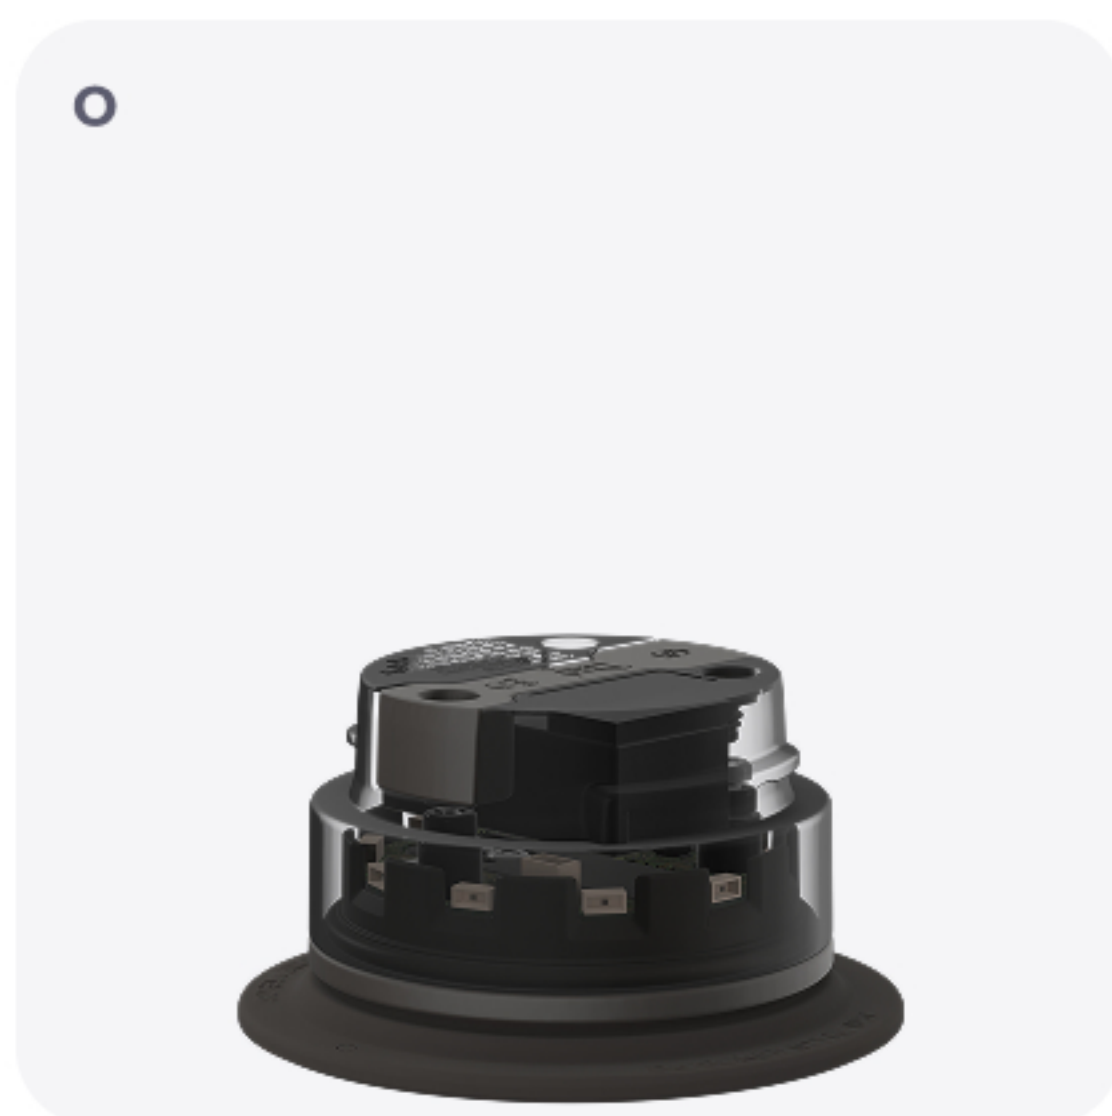


További Apple Find My információk

Ha az Apple Find My alkalmazás nem érzékeli az érzékelőt keresés közben, állítsd párosítási módba.

1. Távolítsd el az érzékelőt a palack aljáról.
2. Nyisd ki az USB-C töltőcsatlakozó fedelét. **[s]**
3. Egy kis tű vagy gemkapocs segítségével egyszer nyomd meg az USB-C port melletti reset gombot, amíg egy sípolást nem hallasz.

Ha nem jelenik meg az érzékelő sorozatszama, keresd meg az Apple Find My alkalmazásban.

1. Csavard ki az érzékelőt a HidrateSpark PRO 2 aljáról.
2. Nyisd ki a töltőport fedelét. **[s]**
3. Egy kis tűvel vagy más eszközzel egyszer nyomd meg az USB-C port melletti gombot. **[t]**

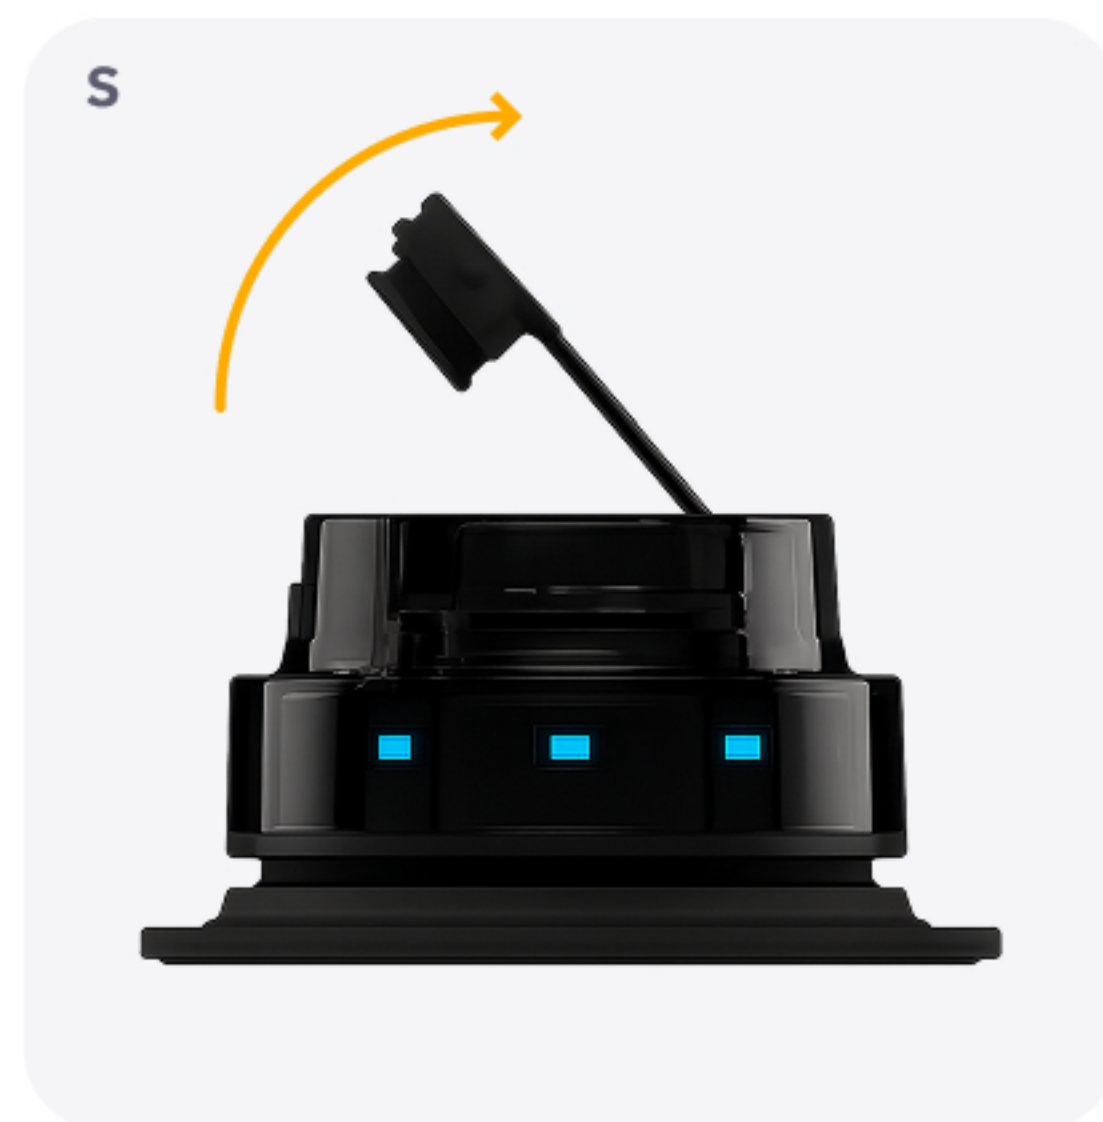

Végezz el egy alapértelmezett szenzor visszaállítást.

1. Távolítsd el az érzékelőt a palack aljáról.
2. Nyisd ki az USB-C töltőcsatlakozó fedelét. **[s]**
3. Egy tű vagy gemkapocs segítségével egyszer nyomd meg az USB-C port melletti reset gombot, legfeljebb 9 sípolásig. **[t]**

Kapcsold ki az érzékelőt a Find My funkció teljes eltávolításához.

1. Csavard ki az érzékelőt a HidrateSpark PRO 2 aljáról.
2. Vedd ki az érzékelőt a palackból, és egy csillagfejű csavarhúzóval csavard ki a három látható csavart. **[u]**
3. Keresd meg a kis fehér csatlakozót a piros, sárga és fekete vezetékekkel. Húzd ki, hogy kikapcsold az akkumulátort. **[v]**



Tisztítási útmutató

- MINDIG VEDD KI AZ ÉRZÉKELŐT MOSÁS ELŐTT. SOHA ne merítsd vízbe, és ne tedd mosogatógépbe. Az érzékelőt csak szükség esetén, nedves ruhával tisztítsd. **[w]**
- Az első használat előtt alaposan mosd el a tetőt és a palackot.
- Használat után öblítsd el a tetőt és a palackot nyitott állapotban.
- A tetők mosogatógép felső rekeszében tisztíthatók.
- A rozsdamentes acél testet **CSAK KÉZZEL** lehet mosni.
- A palackot mindig levett tetővel és érzékelővel tárold, hogy teljesen megszáradjanak.
- Újraösszeszerelés után ajánlott az érzékelőt újrapontozni az alkalmazásban, ha pontatlanságot észlelsz.

w



Figyelem


- Ne terheld túl és ne nyomd össze az érzékelőt, mert károsíthatja a belső elektronikát.
- Ne nedvesíts be, ne merítsd vízbe, és ne tedd mosogatógépbe - ez tönkretelheti a belső elektronikát.
- A HidrateSpark USB-C töltőkábelt használ minden töltéshez.
- A tumbler fedél meleg és hideg italokhoz is alkalmas. **[x]**
- A Chug és a Szívószálas tetőt NE használja forró italokhoz. Csak hideg italokra tervezték. **[y]**
- Nem használható szénsavas vagy rostos italokkal.
- Ivás előtt ellenőrizd, hogy a tető megfelelően van-e felcsavarva vagy lenyomva a testre.
- Ha forró italt töltesz bele, hagyd lehűlni legalább 3 percig a tető nélkül, mielőtt ráteszed.
- Ne töltsd túl. Az ital legyen a menetes rész alatt a kiömlés elkerülése érdekében.
- Ne tedd mikrohullámú sütőbe, fagyasztóba vagy hűtőbe.
- Ne használj fehérítőt, klórt, súrolószert vagy agresszív vegyszereket tartalmazó tisztítószereket.
- Ne szállíts folyadékot tartalmazó palackot/poharat táskában - véletlen kinyílás történhet.
- Ha a termék sérült, ne használd tovább.
- Ha a palack leejtésnek van kitéve, javasolt újrapontozni.
- Töltési hőmérséklet: 0°C - 45°C

x



NE használj Chug vagy szívószálas tetőt forró italokhoz.

y

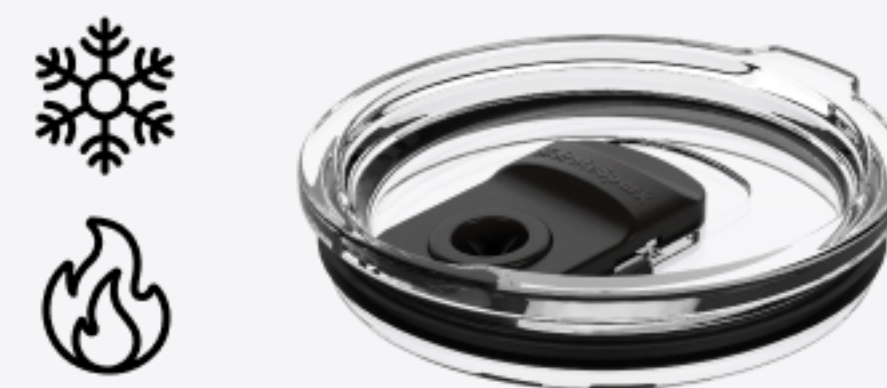

FCC

- Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelve lett, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része alapján. Ezek a határértékek ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat is, és ha nem a használati útmutatónak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziójel vételében, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználónak javasolt az alábbi intézkedések egyikével vagy többel megpróbálni megszüntetni az interferenciát:
- Irányítsd át vagy helyezd máshova a vételi antennát.
- Növelj a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztasd a berendezést egy másik áramkörhöz, mint amelyikhez a vevő van csatlakoztatva.
- Fordulj a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV technikushoz segítségért.
- Az FCC előírja, hogy a felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy minden olyan módosítás vagy változtatás, amelyet a HidrateSpark kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden bejövő interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

ISED

- This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux flux RSS exemptés de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Compliance Information

- HidrateSpark alkalmazás: Beállítások → Szabályozás
- **Látogass el:** hidratespark.com/pages/compliance

Figyelmeztetés

- A szenzor korong üzemi hőmérsékleti tartománya: -20°C – 60°C. Az FCC előírásainak betartása érdekében árnyékolt kábeleket kell használni ezzel a berendezéssel. Nem jóváhagyott eszközökkel vagy nem árnyékolt kábelekkel történő használat rádió- vagy TV-zavarokat okozhat. **ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSRA CSERÉLIK.** Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, valamint mechanikai összezúzása vagy vágása robbanáshoz vezethet. Az akkumulátor extrém magas hőmérsékletű környezetben való tárolása robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja. Az akkumulátor extrém alacsony légnyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja.



- Egyszerűsített EU Megfelelőségi Nyilatkozat: Ezúton a HidrateSmart LLC kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, valamint a 2015/863/EU irányelvnek, amely módosítja a 2011/65/EU irányelvet. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: hidratespark.com/pages/compliance

Jogi

- HidrateSmart LLC
- www.HidrateSpark.com
- A HidrateSpark® a HidrateSmart LLC bejegyzett védjegye
- A HidrateSpark PRO 2 az USA-ban lett tervezve és Kínában gyártva
- Szabadalmi eljárás alatt: Tudjon meg többet a www.HidrateSpark.com/patents oldalon
- Az Apple Find My alkalmazás használatához ennek az eszköznek a megtalálásához a legfrissebb iOS, iPadOS vagy macOS verzió ajánlott.
- Az Apple®, az Apple embléma, az Apple Watch®, az iPhone®, az App Store®, a Find My® és a Works with Apple Health logó™ az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban/regiókban vannak bejegyezve.
- A Works with Apple embléma használata azt jelenti, hogy a termék kifejezetten a megjelölt technológiával való használatra lett tervezve, és a gyártó tanúsította, hogy megfelel az Apple Find My hálózati termékspecifikációinak és követelményeinek. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, a termék használatáért vagy annak biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.
- A Bluetooth® szövédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket a HidrateSmart LLC licenc alapján használ.

SENSOR-008	SENSOR-007
FCC ID: 2BH5C-008	FCC ID: 2BH5C-007
IC ID: 25893-008	IC ID: 25893-007