

HidrateSpark[®] PRO 2

Podręcznik cyfrowy

Cześć 🙌,
Jeśli potrzebujesz pomocy
lub masz pytania, napisz do
nas na
support@hidratespark.com.
Chętnie pomożemy. 😊

Możesz również odwiedzić
nasze centrum pomocy, aby
uzyskać bardziej szczegółowe
informacje.

Pytania dotyczące zamówienia / wysyłki

Jeśli masz pytanie dotyczące swojego zamówienia,
skontaktuj się z nami pod adresem
orders@hidratespark.com

Producent: HidrateSmart, LLC

Adres: HidrateSmart LLC PO Box 777250 Henderson, NV 89077

Pasma częstotliwości: 2402-2480 MHz; Maksymalna moc radiowa: 7.8dBm





Kroki szybkiego uruchamiania

1. Naładuj swój czujnik

Wyjmij czujnik z dna butelki. Otwórz pokrywę portu ładowania i włóż ładowarkę USB-C, aby rozpocząć ładowanie.



2. Pobierz aplikację HidrateSpark



Szukaj: HidrateSpark

iUżytkownicy iPhone'a mogą znaleźć aplikację w App Store. Użytkownicy Androida mogą pobrać aplikację w Google Play.



3. Połącz swoją butelkę

Po utworzeniu konta przejdź do strony butelek i dotknij przycisku „Dodaj butelkę”, aby rozpocząć proces parowania.



Szybkie wskazówki dla najlepszych wyników

Po wypiciu i napełnieniu

Postaw butelkę na płaskiej powierzchni na kilka sekund, aby czujnik mógł zmierzyć poziom wody.



Synchronizacja Twoich łyków

Przynajmniej raz na dzień lub dwa, zbliż butelkę i aplikację do siebie, aby zarejestrować spożycie wody




Czyszczenie i pielęgnacja

USUŃ czujnik przed czyszczeniem. NIGDY nie zanurzaj ani nie myj czujnika w zmywarce. TYLKO czyść czujnik za pomocą wilgotnej ściereczki, jeśli to konieczne. Pokrywki można myć w górnym koszu zmywarki. Ciało należy myć ręcznie.





Włącz Apple Find My

Otwórz aplikację Find My, kliknij +, aby „Dodać inny przedmiot” i wybierz HidrateSpark PRO 2.

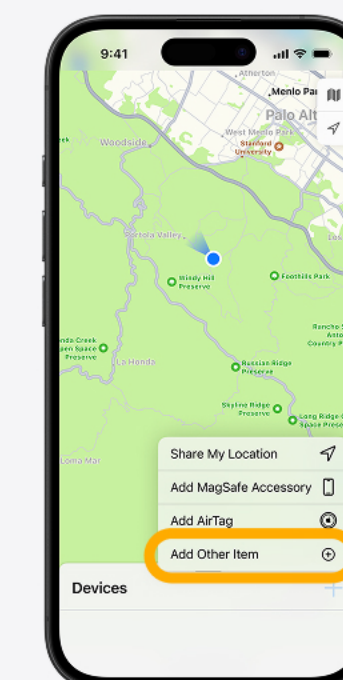

Usuwanie i wstawianie czujnika

- Aby usunąć czujnik, obróć butelkę lub kubek do góry nogami i odkręć czujnik w lewo z korpusu, aż czujnik się uwolni. [a]
- Aby wstawić czujnik, obróć butelkę do góry nogami i wkręć czujnik w prawo w korpus, aż czujnik zatrzaśnie się na miejscu. Upewnij się, że czujnik jest całkowicie włożony i zabezpieczony w korpusie, aby zapewnić dokładne pomiary. [b]
- Nie używaj żadnych osłon na butelki z czujnikiem. Spowoduje to, że czujnik będzie rejestrować niedokładne pomiary.

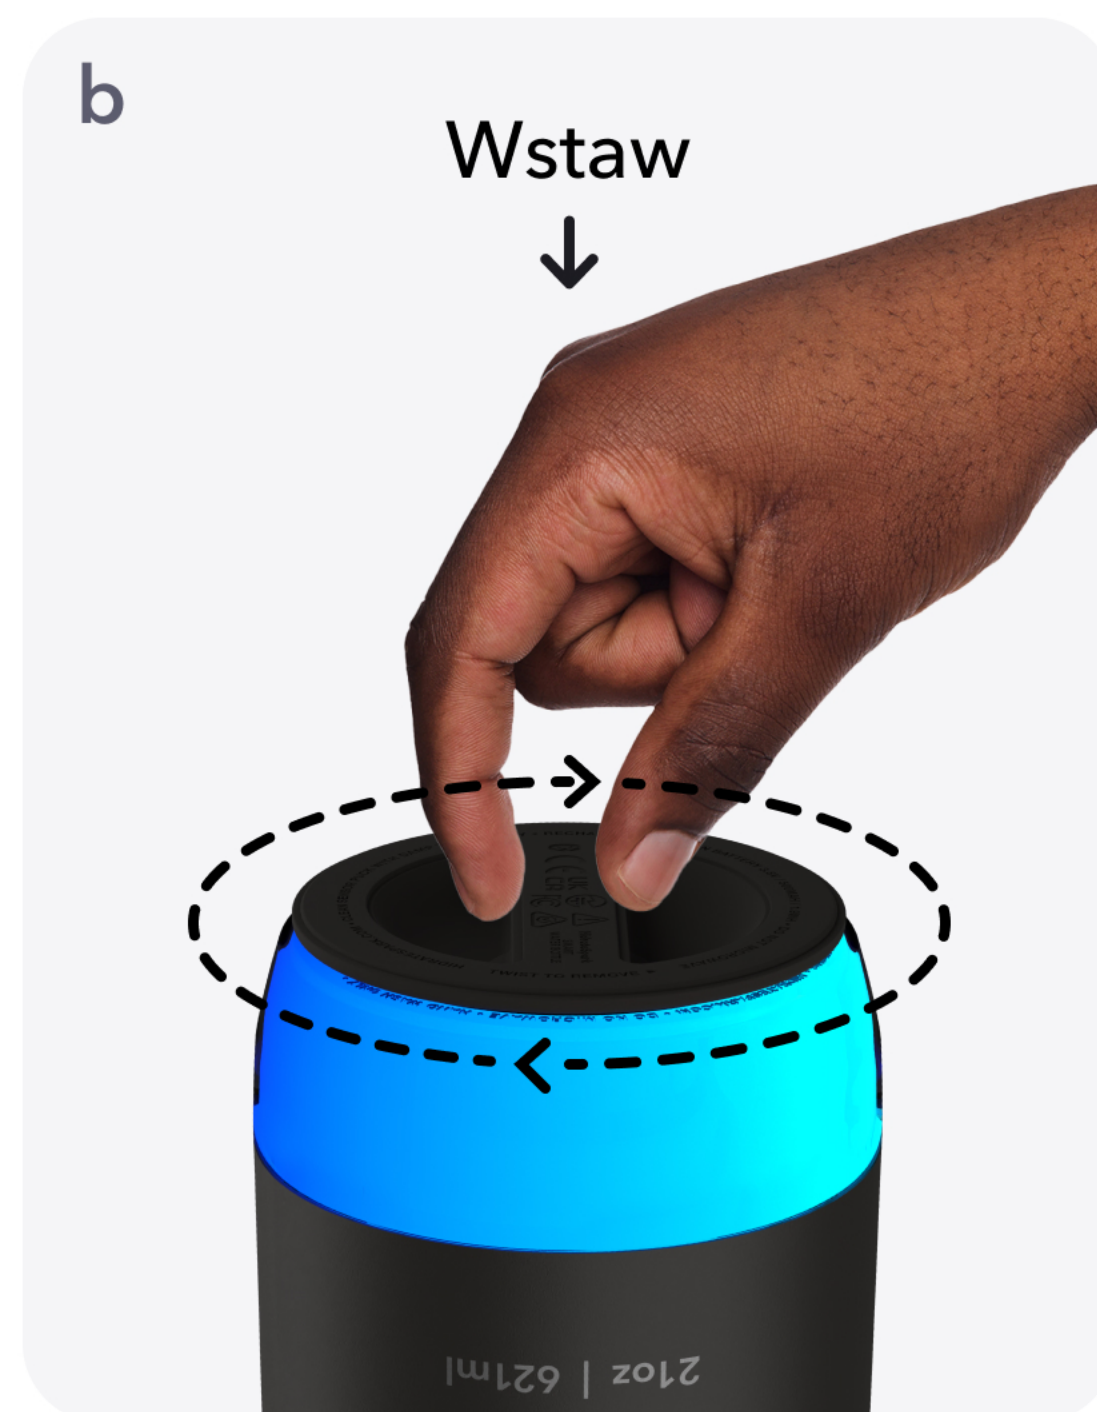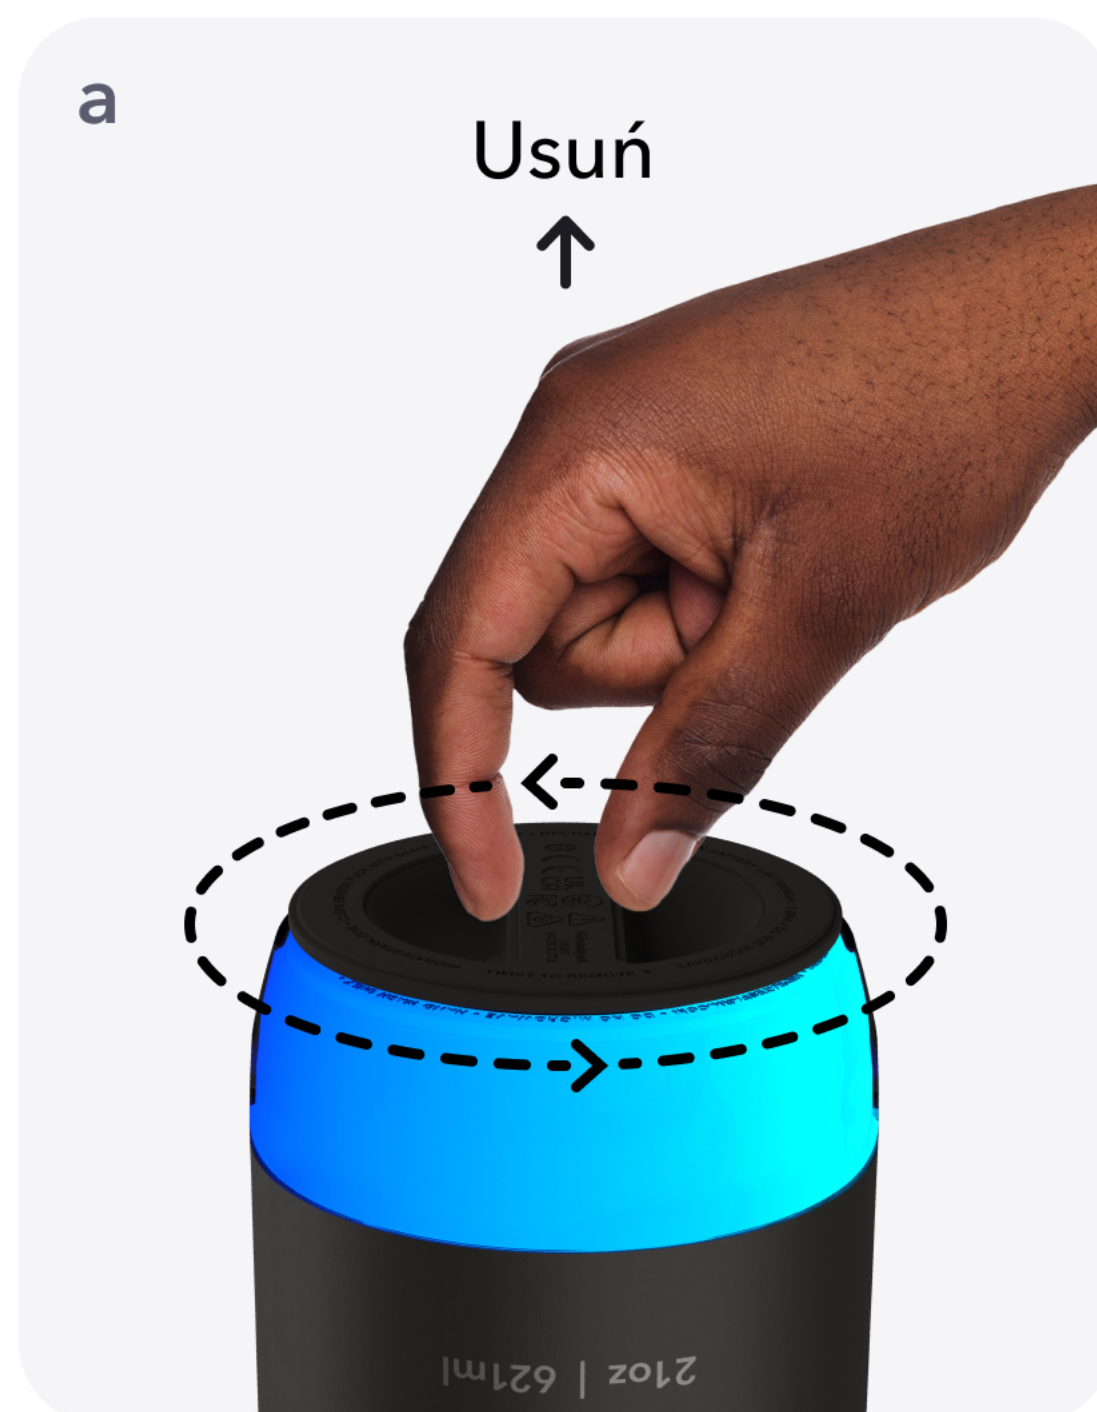

Ładowanie czujnika

- Aby naładować, obróć butelkę lub kubek do góry nogami i usuń czujnik.
- Umieść czujnik na płaskiej powierzchni, otwórz port ładowania i włóż ładowarkę USB-C do czujnika PRO 2. [c]
- Podczas ładowania twój czujnik będzie świecił i migał na **ZIELONO**.
- Po pełnym naładowaniu twój czujnik będzie świecił na **ZIELONO**.



Pobierz aplikację



- Pobierz naszą darmową aplikację HidrateSpark z App Store lub Google Play.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, a Twój codzienny cel nawadniania zostanie obliczony przez naszą Równanie Nawadniania.
- Ten cel nawadniania będzie wyświetlany w okręgu na stronie głównej. [d] Zalecany cel może się zmieniać z dnia na dzień, jeśli włączyłeś ustawienia lokalizacji, lub możesz ustawić go ręcznie na stronie „Profil”.
- Gdy pijesz wodę lub ręcznie ją dodajesz, Twój postęp wypełni się na niebiesko, a gdy osiągniesz swój cel, okrąg zmieni kolor na zielony.
- Pulsująca zielona kropka to Twój aktualny cel, do którego powinien być zbliżony Twój postęp, aby osiągnąć codzienny cel nawadniania przy zachowaniu stałego spożycia.
- Zarabiaj trofea, korzystając z aplikacji i butelki.
- Weź udział w wyzwaniach, które zmieniają się co miesiąc na stronie „Społeczność”.
- Dodaj przyjaciół na stronie „Społeczność”, jeśli chcesz trochę rywalizować.

d



Połącz swoją butelkę / kubek

- Sprawdź, czy masz połączenie z internetem i czy Bluetooth jest włączony.
- Przejdź do strony „Butelki” i dotknij przycisku „Dodaj butelkę”, aby rozpocząć proces parowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoją butelkę / kubek. Będziesz potrzebować dostępu do wody w tym procesie. To zapewni, że oprogramowanie układowe Twojego czujnika jest zaktualizowane i że skalibrowałeś czujnik.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki przy używaniu butelki, upewnij się, że po każdym napełnieniu i wypiciu ustawisz butelkę na płaskiej powierzchni i pamiętaj, aby synchronizować aplikację w pobliżu butelki każdego dnia, aby Twoja woda była prawidłowo śledzona [e].

e



Dostosuj przypomnienia w aplikacji

- Przypomnienia w aplikacji to powiadomienia, które Twój telefon wysyła, aby przypomnieć Ci o piciu wody w ciągu dnia. Możesz je włączyć/wyłączyć oraz dostosować swoje preferencje.
- Przejdź do „Profilu” i kliknij strzałkę obok „Przypomnień”. Będziesz mógł dostosować czas czuwania i snu, co ogranicza, kiedy przypomnienia będą wysyłane dla przypomnień o aplikacji i butelce. [f]
- Kliknij „Przypomnienia o piciu”, aby dostosować liczbę, typ i parametry swoich przypomnień.


f



Dostosuj przypomnienia o butelkach

- Istnieją dwa rodzaje przypomnień o butelkach, które można włączyć/wyłączyć i dostosować do swoich preferencji. Należą do nich przypomnienia świetlne i dźwiękowe.
- Aby dostosować te ustawienia, przejdź do strony „Butelki” i kliknij „Przypomnienia o butelkach” w swoim karcie butelki. [g]
- Możesz ustawić częstotliwość przypomnień według własnych upodobań.
- Wybierz między „Zaplanuj” a „Inteligentne”. Zaplanowane przypomnienia będą powodować, że przypomnienia świetlne i dźwiękowe będą się odbywać niezależnie od Twojego codziennego postępu. Inteligentne przypomnienia będą się odbywać tylko wtedy, gdy jesteś w tyle za swoim celem.
- Możesz również dostosować, czy chcesz, aby występowało przypomnienie świetlne lub dźwiękowe za każdym razem, gdy zarejestrowany jest łyk „Potwierdzenia łyka” lub gdy osiągniesz swój cel „Świętowanie”.


g

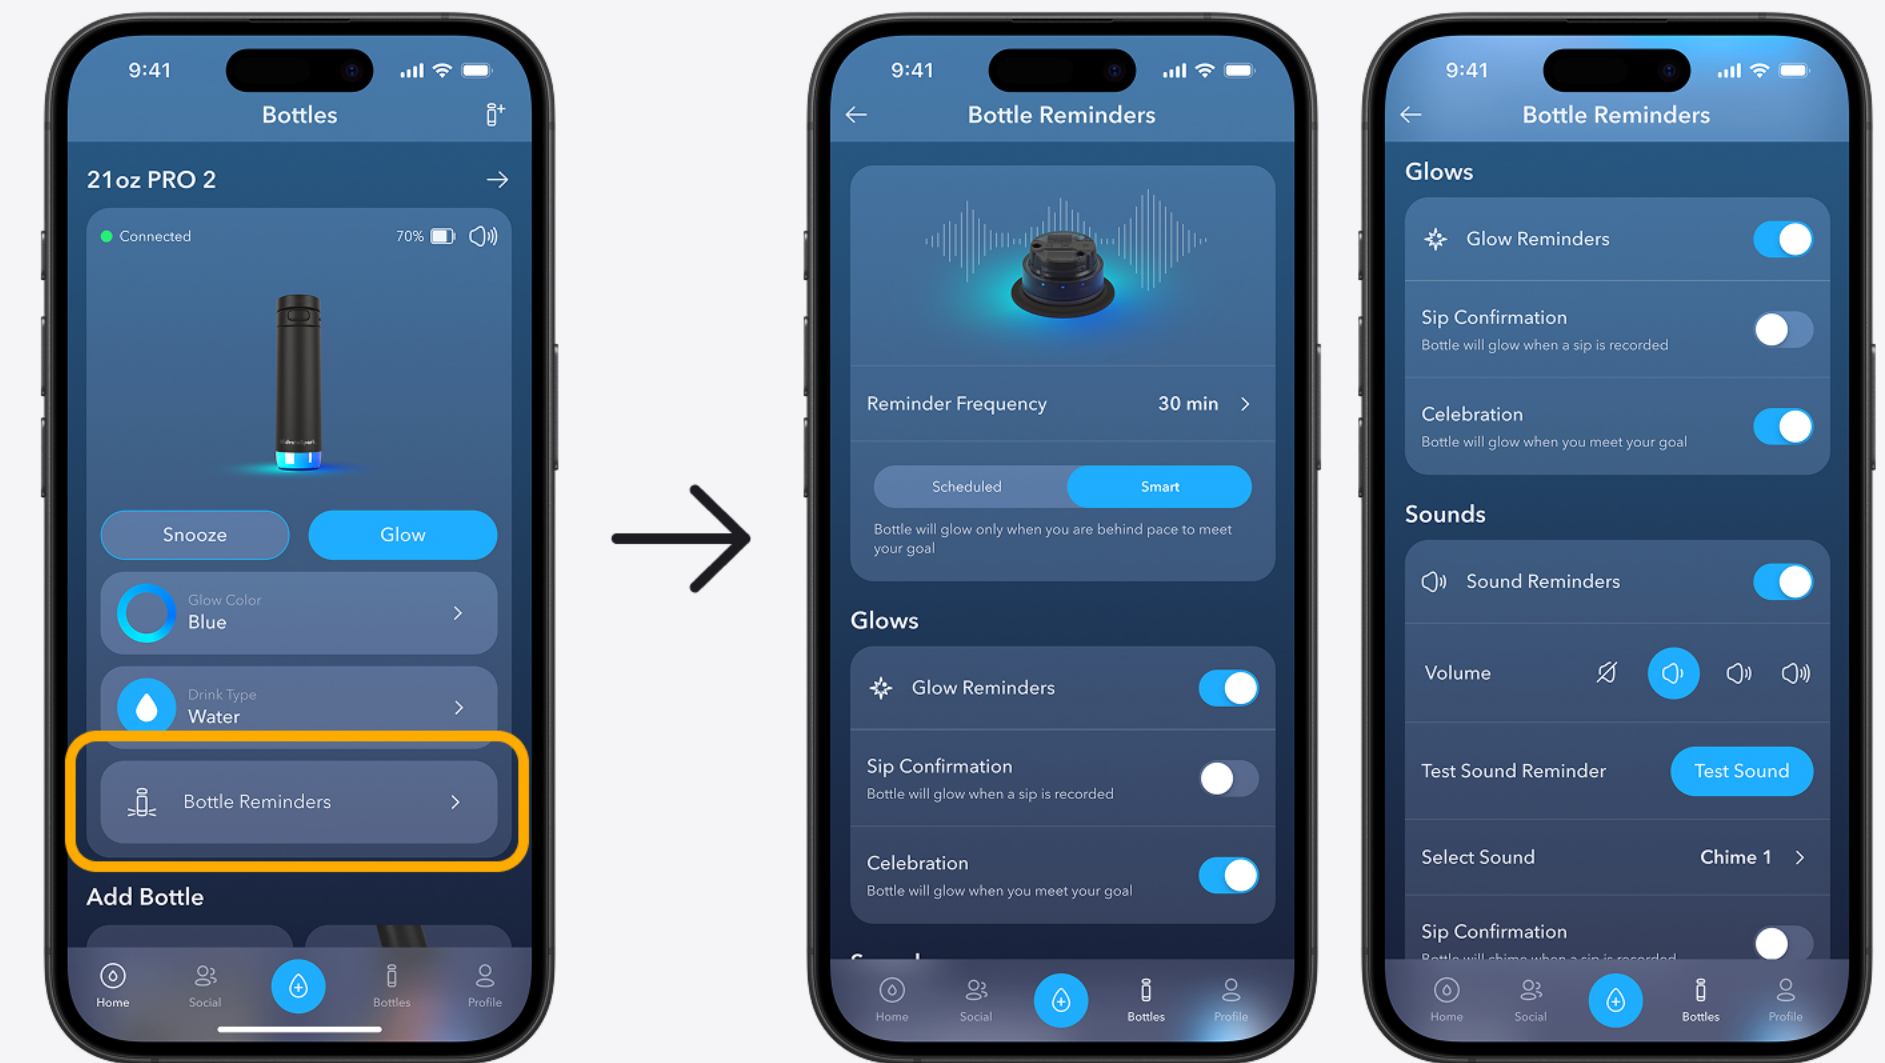

Przypomnienia świetlne

- Masz możliwość wyboru koloru przypomnienia świetlnego.
- W zakładce „Butelki” w aplikacji. Stuknij przycisk „Kolor świetlny” znajdujący się na karcie twojej butelki, aby przejść do ekranu „Biblioteka świetlna”, gdzie możesz wybrać kolor i wzór swojego światła. [h]
- Jeśli subskrybujesz PREMIUM, możesz stworzyć własne niestandardowe światła.

h

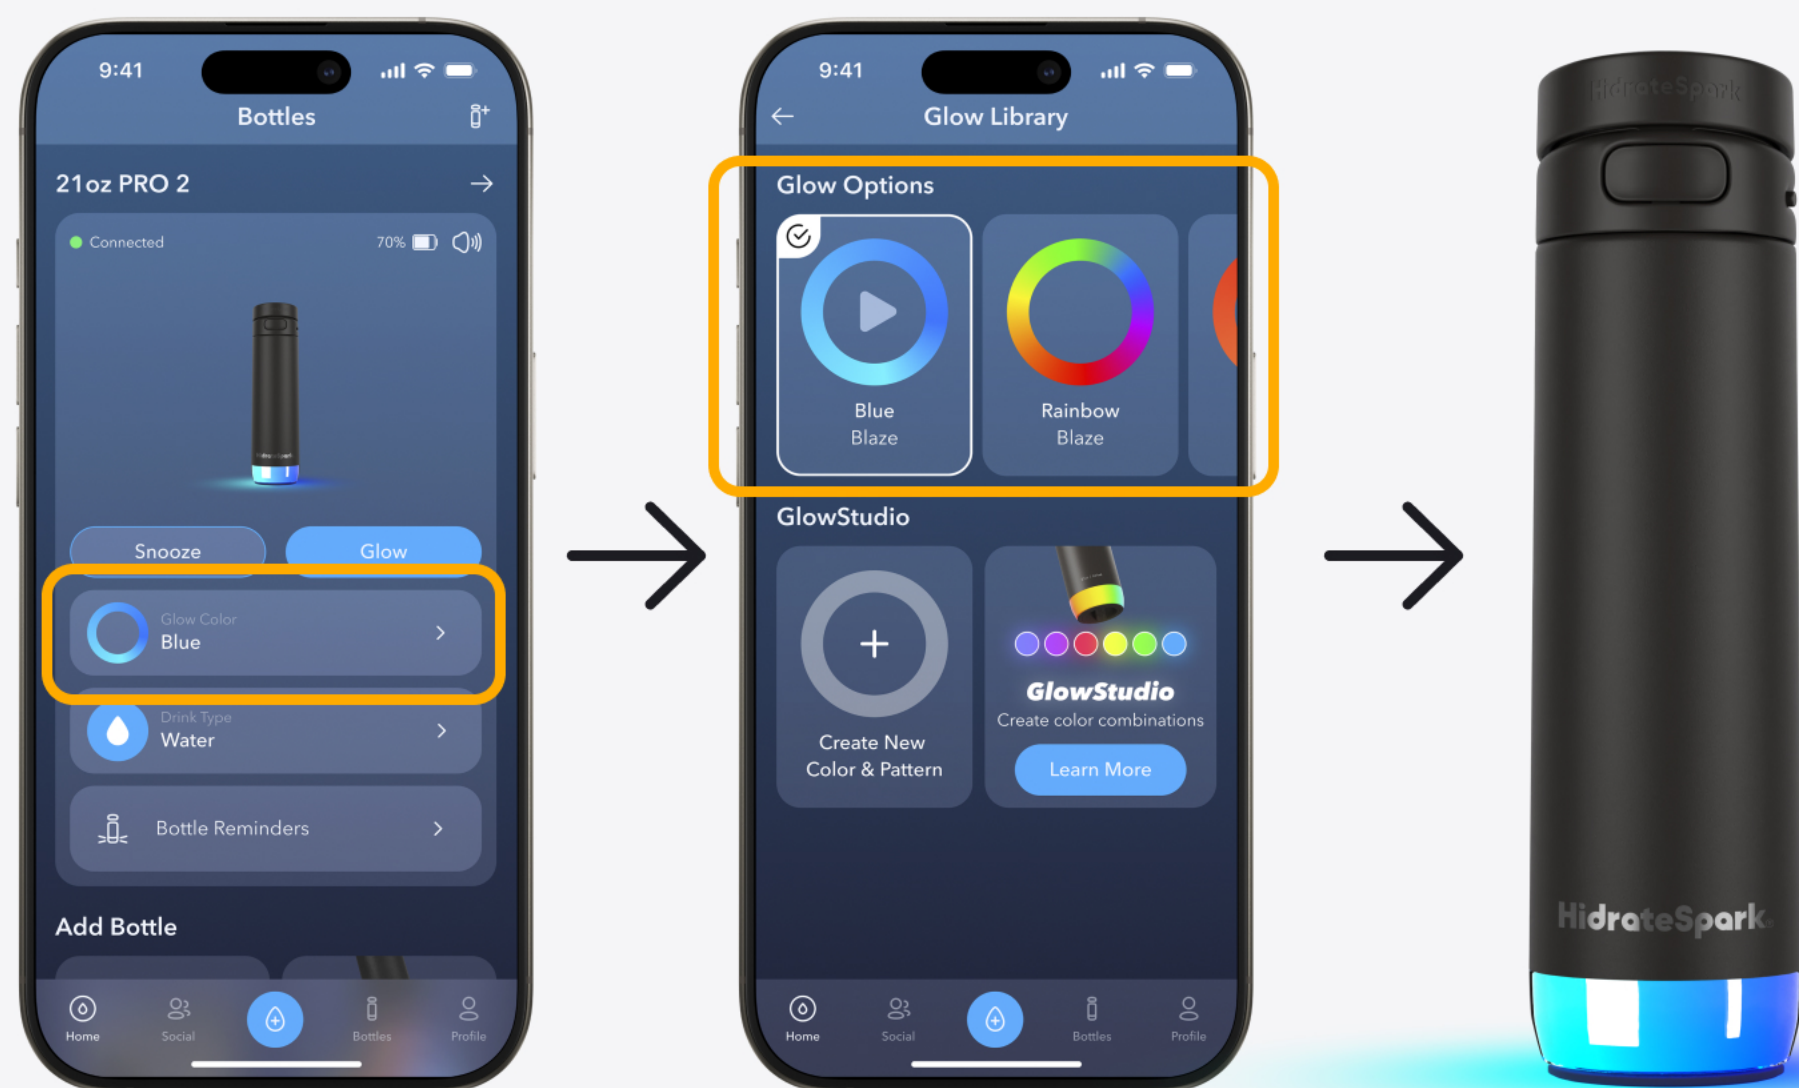

Przypomnienia dźwiękowe

- Masz możliwość wyboru dźwięku przypomnienia.
- W zakładce „Butelki” w aplikacji. Stuknij przycisk „Przypomnienia butelek” znajdujący się na karcie twojej butelki, aby przejść do ekranu „Przypomnienia butelek”, gdzie możesz wybrać dźwięk i poziom głośności. [i]


c




Włącz Apple Find My

- Otwórz aplikację Find My i kliknij +, aby „Dodać inny przedmiot” i wybierz HidrateSpark PRO 2. [j]
- Z aplikacji Find My możesz zobaczyć lokalizację swojej butelki / kubka i nawet sprawić, aby odtwarzał dźwięk, aby go znaleźć. [k]

j

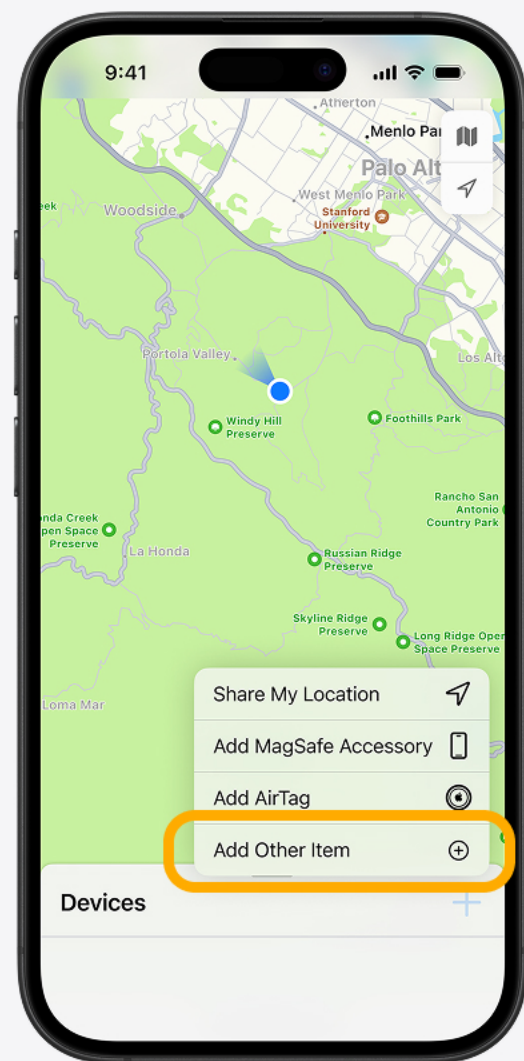

k

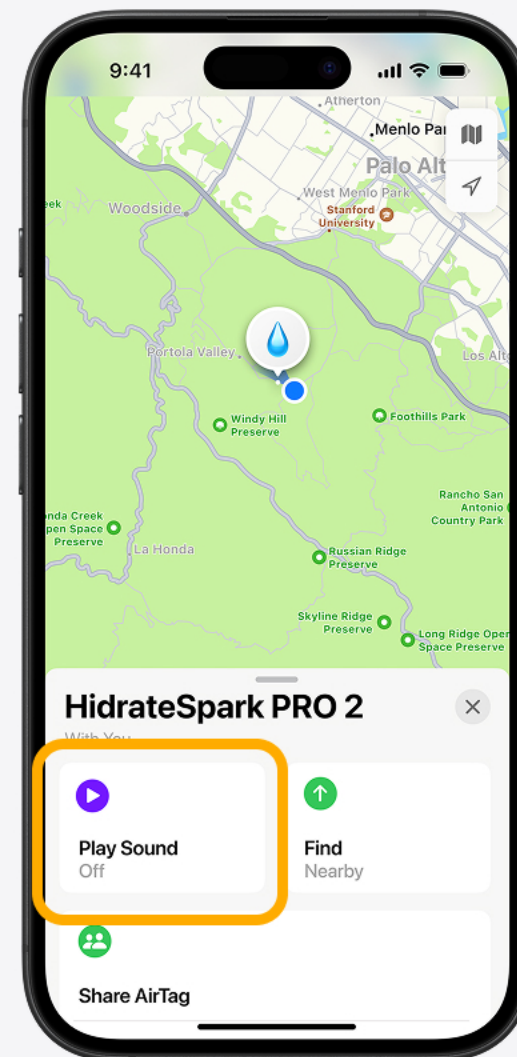

Dodatkowe informacje o Apple Find My

Jeśli aplikacja Apple Find My nie wykrywa twojego czujnika podczas skanowania, włącz tryb parowania.

1. Usuń czujnik z podstawy swojej butelki.
2. Otwórz pokrywę ładowania USB-C.
3. Używając małej szpilki lub spinacza, naciśnij przycisk resetowania znajdujący się obok portu USB-C raz na 1 sekundę.

Uzyskaj numer seryjny swojego czujnika w aplikacji Apple Find My, jeśli nie jest wyświetlany.

1. Usuń czujnik z HidrateSpark PRO 2, odkręcając go od spodu butelki.
2. Otwórz pokrywę portu ładowania.
3. Używając małej szpilki lub innego przedmiotu, naciśnij przycisk obok portu USB-C raz.

Wykonaj reset fabryczny swojego czujnika.

1. Usuń czujnik z podstawy swojej butelki.
2. Otwórz pokrywę ładowania USB-C.
3. Używając małej szpilki lub spinacza, naciśnij przycisk resetowania znajdujący się obok portu USB-C raz przez co najmniej 10 sekund.

Dezaktywuj czujnik, aby usunąć wszystkie funkcje Find My.

1. Usuń czujnik z HidrateSpark PRO 2, odkręcając go od spodu butelki.
2. Usuń czujnik z butelki, a następnie używając śrubokręta krzyżakowego, odkręć trzy odsłonięte śruby.
3. Zlokalizuj mały biały złącze z czerwonym, żółtym i czarnym przewodem. Odłącz go, aby dezaktywować baterię.

Instrukcje czyszczenia

- ZAWSZE USUŃ CZUJNIK PRZED MYCIEM. NIGDY nie zanurzaj ani nie myj czujnika w zmywarce. Czujnik należy czyścić tylko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne. [l]
- Dokładnie umyj pokrywę i korpus przed pierwszym użyciem.
- Płucz pokrywę i korpus po każdym użyciu z pokrywą w pozycji otwartej.
- Pokrywkę są bezpieczne do mycia w górnej części zmywarki.
- Korpus ze stali nierdzewnej należy MYĆ RĘCZNIE.
- ZAWSZE PRZECHOWUJ BUTELKĘ BEZ POKRYWY I CZUJNIKA, aby umożliwić częściom całkowite wyschnięcie.
- Po ponownym złożeniu zalecamy ponowną kalibrację czujnika w aplikacji, jeśli zauważysz niedokładne pomiary.

l



Uwaga

- NIE przeciążaj ani nie ściskaj czujnika, ponieważ może to uszkodzić elektronikę wewnętrzną.
- NIE zanurzaj czujnika w wodzie, nie wkładaj go do zmywarki, ponieważ może to uszkodzić elektronikę wewnętrzną.
- Twój HidrateSpark używa kabla do ładowania USB-C do wszystkich potrzeb ładowania.
- Pokrywka kubka jest zaprojektowana do napojów gorących i zimnych. [m]
- NIE używaj pokrywki Chug ani słomki z gorącymi napojami. Są ONE zaprojektowane tylko do napojów zimnych. [n]
- Nie nadaje się do napojów gazowanych ani miąższowych.
- Przed piciem upewnij się, że pokrywka jest prawidłowo wkręcona w korpus i całkowicie dokręcona lub całkowicie dociśnięta do korpusu.
- Jeśli napełniasz wrzącą cieczą, pozwól jej ostygnąć przez co najmniej 3 minuty z pokrywką zdjętą przed założeniem pokrywki.
- NIE przepełniaj. Napełniaj płyny poniżej gwintów, aby uniknąć przypadkowego wylania.
- NIE wkładaj do mikrofalówki, nie zamrażaj ani nie wkładaj do lodówki.
- NIE używaj środków czyszczących zawierających wybielacz, chlor, środki ścierne i/lub agresywne chemikalia.
- NIE noś butelek/kubków zawierających płyn w torbach, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- NIE kontynuuj używania, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Zaleca się ponowną kalibrację, jeśli butelka ulegnie upadkowi.
- Temperatura ładowania: 0°C - 45°C

m



NIE używaj pokrywek chug ani słomkowych z gorącymi napojami.

n



Ręczne usunięcie funkcji Znajdź mój iPhone od Apple

Kroki


1. Usuń czujnik z butelki. [o]
2. Odkręć górne śruby za pomocą małego śrubokręta. [p]
3. Ostro zdejmij górną plastikową obudowę. [q]
4. Zlokalizuj połączone czerwone, żółte i czarne przewody podłączone do podstawy czujnika.
5. Delikatnie odłącz te przewody od podstawy. (To wyłącza funkcję Znajdź mój iPhone.) [r]
6. Złóż czujnik, odwracając kroki:
7. Ponownie zamocuj plastikową obudowę.
8. Zabezpiecz ją śrubami.
9. Umieść czujnik z powrotem w butelce.

Potrzebne narzędzia:

- Mały śrubokręt

Ważne uwagi:

- Bądź delikatny z okablowaniem, aby nie uszkodzić innych komponentów.
- Jeśli potrzebujesz przywrócić funkcję Znajdź mój iPhone, ponownie podłącz przewody.

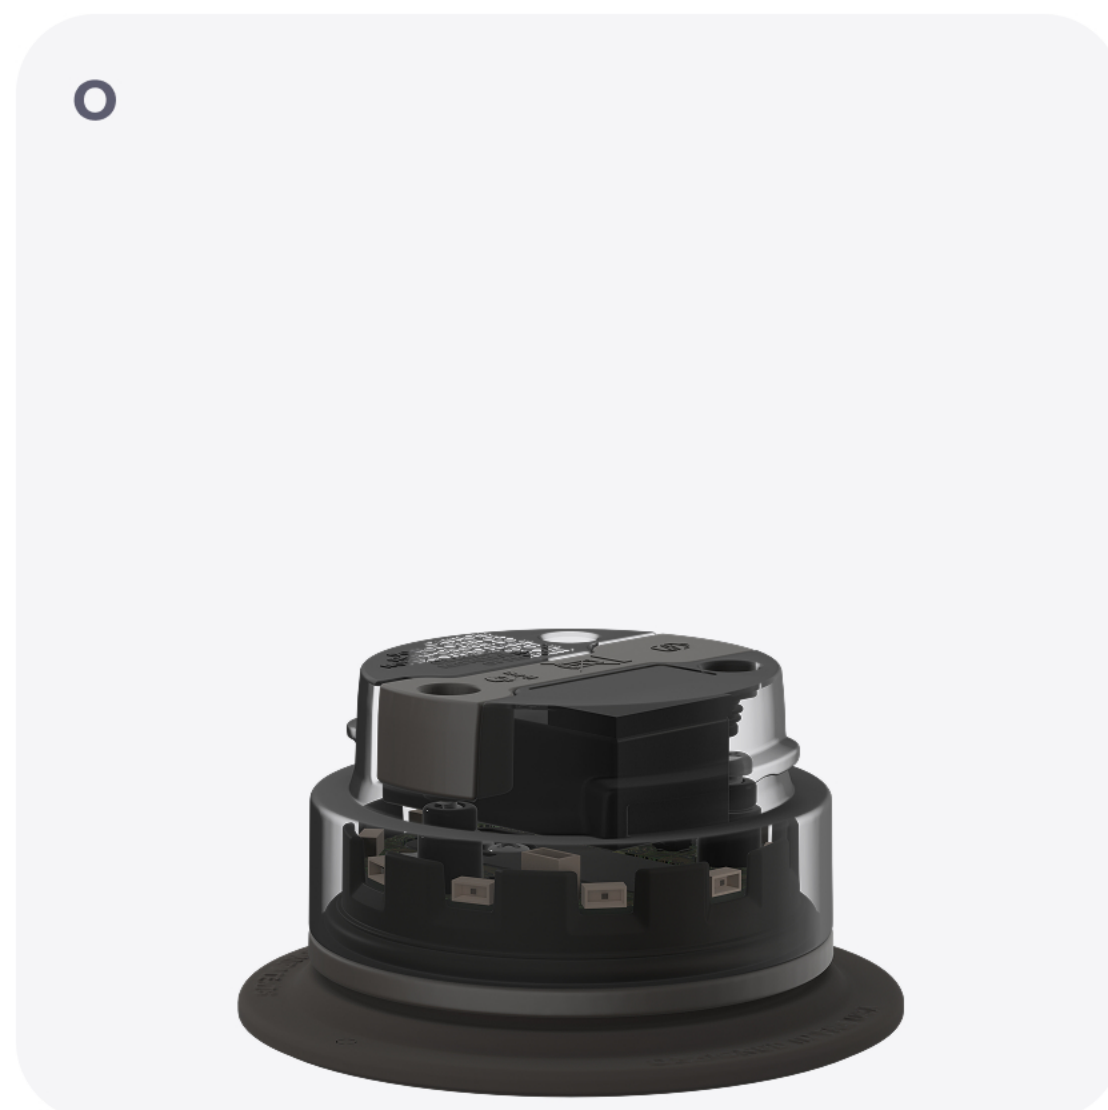

FCC

- Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię radiową i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń przez jedno lub więcej z następujących działań:
- Przetaw lub przesun antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- FCC wymaga, aby użytkownik został poinformowany, że wszelkie zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez HidrateSpark, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

ISED

- To urządzenie jest zgodne z bezlicencyjnymi RSS-ami Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- To urządzenie jest zgodne z bezlicencyjnymi RSS-ami Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Informacje o zgodności

- Uzyskaj dostęp do aplikacji HidrateSpark:
- Ustawienia → Regulacje
- Odwiedź: hidratespark.com/pages/compliance

Ostrzeżenie

- Zakres temperatury otoczenia dla czujnika wynosi: -20°C -60°C. Aby zachować zgodność z przepisami FCC, należy używać ekranowanych kabli z tym urządzeniem. Użytkowanie z niezatwierdzonym sprzętem lub nieekranowanymi kablami może prowadzić do zakłóceń w odbiorze radia i telewizji. RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI AKUMULATOR ZOSTANIE ZASTĄPIONY NIEWŁAŚCIWYM RODZAJEM. Wyrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie akumulatora, może prowadzić do wybuchu. Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu. Akumulator poddany ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.



- Uproszczona deklaracja zgodności UE: Niniejszym, HidrateSmart LLC oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz dyrektywą (UE) 2015/863 zmieniającą 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: hidratespark.com/pages/compliance

Prawo

- HidrateSmart LLC
- www.HidrateSpark.com
- HidrateSpark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do HidrateSmart LLC
- HidrateSpark PRO 2 jest zaprojektowany w USA i wyprodukowany w Chinach
- Patent w toku: Dowiedz się więcej na www.HidrateSpark.com/patents
- Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego przedmiotu, zaleca się najnowszą wersję iOS, iPadOS lub macOS.
- Apple®, logo Apple, Apple Watch®, iPhone®, App Store®, Find My® oraz logo Works with Apple Health™ są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach oraz regionach.
- Użycie znaku Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany do współpracy z technologią wskazaną w znaku i został certyfikowany przez producenta produktu jako spełniający specyfikacje i wymagania produktów sieci Find My Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za użycie tego produktu lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
- Znak towarowy Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth Sig, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez HidrateSmart LLC odbywa się na podstawie licencji.