


# Návod k použití


moikit gene

Chytrá sportovní láhev

# Přehled součástí Gene

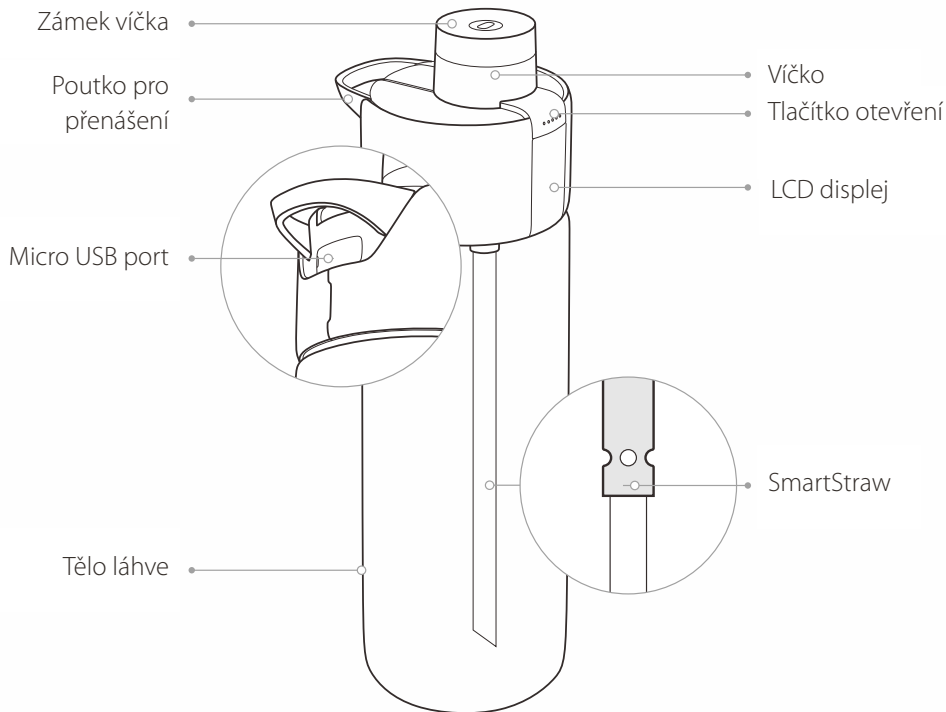

# Aktivace

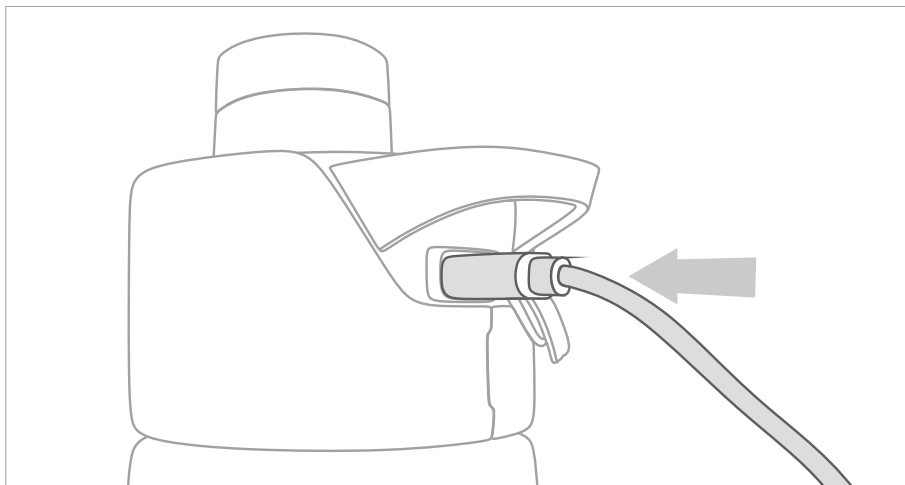

## Počáteční aktivace

1. Připojte váš Gene k nabíječce pomocí micro USB kabelu.
2. Váš Gene je úspěšně aktivován, jestliže se rozsvítí displej.

## Notifikace napájení

Jakmile je váš Gene plně nabitý, indikátor baterie přestane blikat.

# Stažení aplikace




## Stáhněte si aplikaci Moikit

Aplikaci Moikit si můžete stáhnout na App Store nebo Google Play.

## Zaregistrujte se

Vytvořte si uživatelský účet v aplikaci Moikit a následně definujte svá nastavení.

# Řízení hydratace

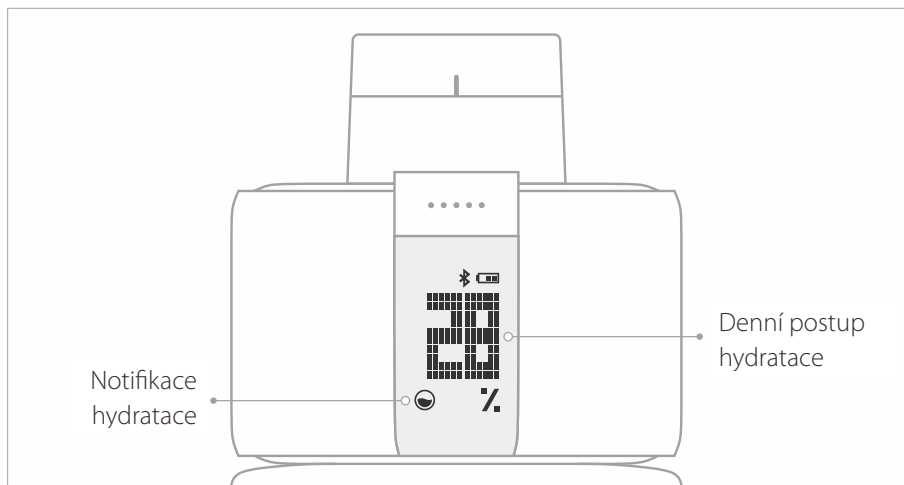


## Postup hydratace

1. Pokud váš cíl hydratace nebyl upraven, Gene spočítá postup hydratace podle přednastavené hodnoty.
2. Na základě vestavěného algoritmu rovnováhy hydratace DPAT jsou zobrazovány notifikace na chytrém telefonu a také ikonka na displeji Gene.

## Řízení hydratace

- Váš cíl hydratace můžete nastavovat nebo upravovat v aplikaci Moikit, kde jsou k dispozici také další možnosti řízení hydratace.
- 5


# Uzamčení Gene

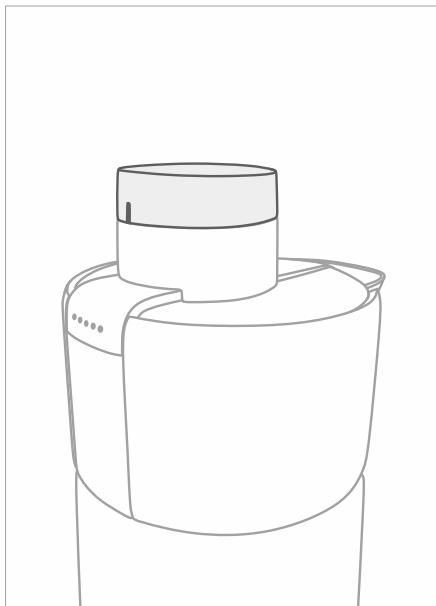

**Pro uzamčení otočte zámkem po směru hodinových ručiček**



Chcete-li předejít úniku tekutiny, nezapomeňte víčko uzamknout.

# Čištění Gene

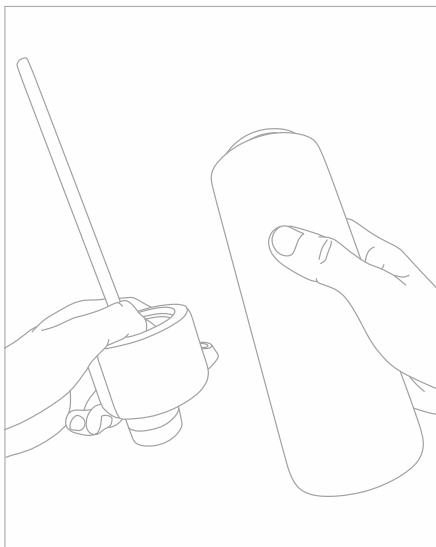

## Umyjte víčko a láhev

1. Víčko Gene lze umývat. Vyhněte se však ponoření víčka a nekládejte je do myčky.
2. Tělo láhve (bez víčka) lze umývat bezpečně v myčce.

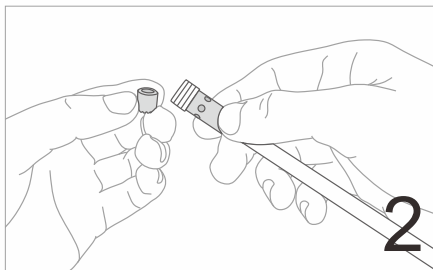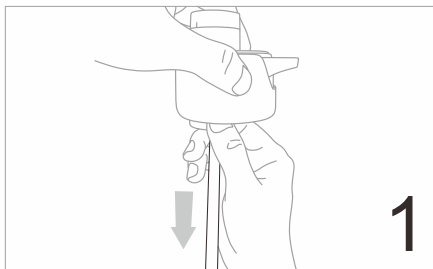

## Budte opatrní při rozebírání a čištění SmartStraw

1. Vytáhněte pomalu SmartStraw ve svislém směru.
2. Dejte pozor, abyste při čištění SmartStraw neztratili vnitřní gravitační zátku.

# FAQ

## Problém

## Řešení

### Gene nelze připojit

1. Ověřte, že je na vašem telefonu aktivní Bluetooth.
2. Ověřte, že je váš Gene uveden v seznamu zařízení v aplikaci.
3. Ujistěte se, že je Gene v dosahu vašeho telefonu ( $\leq 5$  m).
4. Ujistěte se, že je baterie Gene nabitá.
5. Zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na vašem telefonu.

### SmartStraw nefunguje

1. Odstraňte SmartStraw, umyjte jej a vložte zpět.
2. Ověřte, že se uvnitř SmartStraw nachází gravitační zátka.

### Při otevření víčka dojde k výstřiku tekutiny

1. Nezavírejte elastické víčko, je-li teplota tekutiny vyšší než 60 °C. Vyčkejte, dokud teplota neklesne.

### Při zatřesení Gene je slyšet chrastění

Tento zvuk způsobuje gravitační zátka. Nejedná se o závadu výrobku.

\* Více informací naleznete na [www.moikit.com](http://www.moikit.com).



# Upozornění

---

1. Husté nebo dužnaté tekutiny mohou způsobit ucpaní gravitační zátky.

---

2. Přestože Gene odolá teplotě až 96 °C, uzavření víčka s extrémně horkou tekutinou ( $\geq 60$  °C) může vytvořit přetlak v láhvi.

---

3. Budte opatrní, pokud z Gene pijete horkou tekutinu.

---

4. Gene není určen pro použití v mikrovlnné troubě. Vystavení mikrovlnám může výrobek poškodit.

---

5. Neumísťujte víčko Gene do lednice nebo mrazáku. Nízké teploty mohou výrobek poškodit.

---

6. Neponořujte víčko Gene pod vodu. Ponoření víčka může výrobek poškodit.

---

7. Demontáž výrobku ruší záruku. Demontáž může výrobek poškodit.

---

8. Chraňte Gene před ostrými objekty nebo pády.

---

# Specifikace

Produkt: Moikit Gene

Model: G1206

Objem: 700 ml / 900 ml

Materiál víčka: Tritan & PP

Teplotní odolnost těla láhve: -40 °C ~ 96 °C

Materiál láhve: Tritan

Baterie: 150 mAh Lithium-Polymer


Voděodolnost: IPX6

Napájecí port: micro USB


# Obsah balení



Quick start guide (EN)



Micro USB kabel



Moikit Gene

moikit

[www.moikit.com](http://www.moikit.com)